



**ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА
PARKMASTER 4DJ30**



Инструкция

Содержание

Информация о продукте

Меры предосторожности	2
О продукте	3
Ключевые особенности	3
Технические характеристики	4
LCD-индикатор	5
Регулирование громкости звука	6
Функция диагностики датчиков	7
Функция запоминания выносных элементов автомобиля	7
Переключатель min расстояния реагирования на препятствие	8
Как работает система	9
Внимание!	11
Обслуживание датчиков	11
Возможные неисправности	12
Гарантия	13

Инструкция по установке

Схема расположения компонентов системы	15
Установка датчиков	16
Установка блока управления (ECU)	19
Установка LCD- индикатора	20
Тестирование системы после установки	21
Электрическая схема подключения	22

Меры предосторожности

Парковочная система является для водителя исключительно вспомогательным прибором, не дает гарантии от дорожно-транспортных происшествий и не снимает с водителя ответственности при управлении автомобилем.

О продукте

Система парковки - ультразвуковая система мониторинга расстояния. Она помогает вам при движении назад, предупреждая о препятствиях позади вашего автомобиля, посредством светового, звукового и голосового (на английском языке) оповещения.

4DJ30 это четырех датчиковая система парковки PARKMASTER с LCD дисплеем корпус которого отделан покрытием имитирующим кожаное, что придаст дополнительный шарм интерьеру вашего автомобиля.

Система имеет цифровую индикацию определения расстояния до препятствия с шагом 0.01м. и время отклика на обнаружение препятствия менее 0.08 сек. Система парковки становится очень полезной, когда вы паркуетесь в плохих метеоусловиях, в темноте и тд.

Система 4DJ 30 - оснащена функцией диагностики датчиков и функцией запоминания выносных элементов автомобиля: фаркоп, внешнее запасное колесо и тд.


Каждый компонент системы парковки прошел тест на соответствие качеству. Система парковки способна работать в широком диапазоне температур от -40 градусов до +85 по Цельсию.

Система PARKMASTER обеспечивает комфортную и безопасную парковку.

Ключевые особенности

- LCD-индикатор с покрытием имитирующим кожаное.
- время отклика на обнаружение препятствия менее 0.08 сек.
- функция запоминания выносных элементов автомобиля, идеальна для машин с фаркопом или внешним запасным колесом.
- определение расстояния до препятствия с шагом 0.01м.
- съемные датчики с водонепроницаемыми разъемами
- функция диагностики датчиков
- функция предотвращения ложных срабатываний
- регулируемая громкость звука
- выбор голосового (на английском языке) или звукового оповещения о препятствии


LCD-индикатор

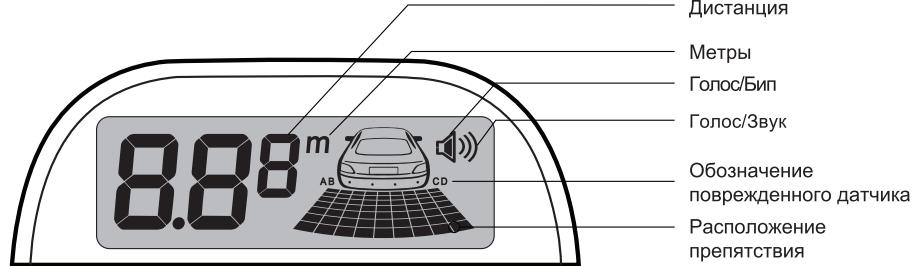

(Вид спереди)

Технические характеристики


- рабочее напряжение 10-15 V
- потребляемая мощность не более 2.5 W
- зона обнаружения препятствия для центральных датчиков: 0.3-2.5м
- зона обнаружения препятствия для боковых датчиков: 0.3-1.5м
- диапазон рабочих температур: -40C - +85C
- громкость бипера: 70-90 dB

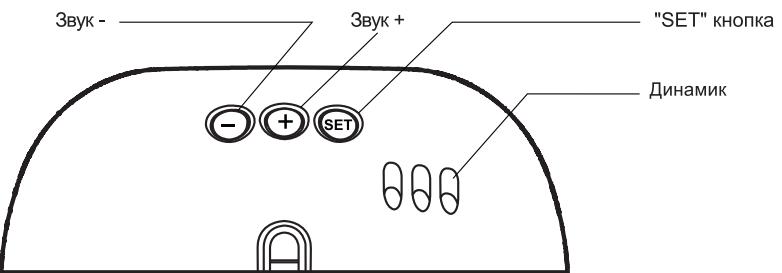


(Вид спереди)

Голосовое и звуковое регулирование

Голосовое и/или звуковое предупреждение

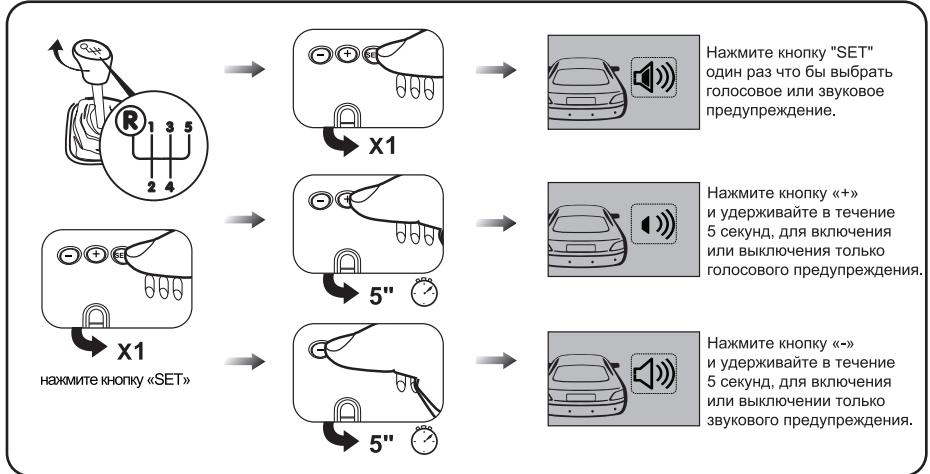


Установка громкости

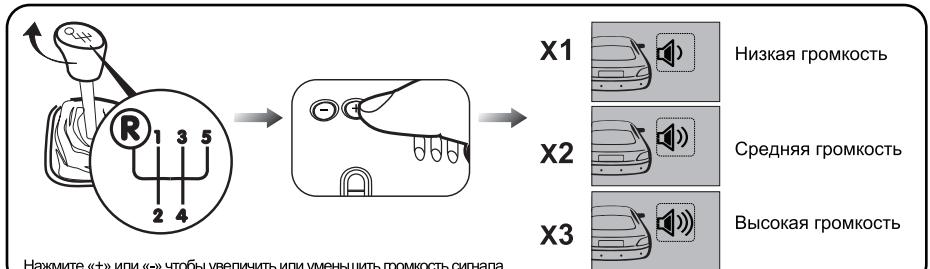

Функция диагностики датчиков

При каждом включении системы тестирует датчики.

1. Все датчики исправны

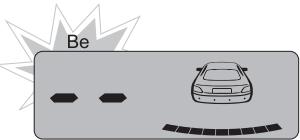

Бип один раз

2. Обнаружен неисправный датчик




количество неисправных датчиков
jumlah sensor yang tidak berfungsi

местоположение неисправного датчика
lokasi sensor yang tidak berfungsi

- бип 3 раза
- местоположение и количество неисправных датчиков отображается на LCD-индикаторе
- остальные датчики продолжают работать.


Функция запоминания выносных элементов автомобиля

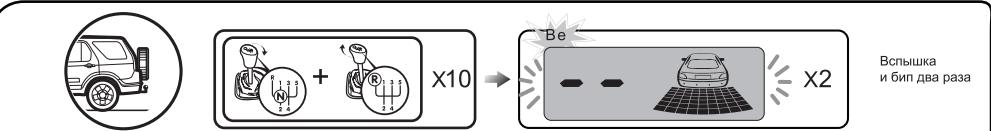

Включите зажигание, переместите ручку коробки передач из позиции N в позицию R 10 раз с интервалом в 1 сек. На 10-й раз останьтесь в позиции R на 6 сек. Это активизирует функцию запоминания и система больше не будет реагировать на выносной элемент автомобиля. Включите зажигание, переместите ручку коробки передач из позиции N в позицию R 12 раз с интервалом в 1 сек. На 12-й раз останьтесь в позиции R на 8 сек. Это обнулит функцию запоминания.

Дисплей просигнализирует световой индикацией и прозвучит двойной звуковой сигнал. Это означает, что функция запоминания прошла успешно и система не будет реагировать на выносные элементы.

Обратите внимание: если вы сбились со счета, останьтесь в позиции R на 2 сек. - это сбросит все предыдущие переключения.

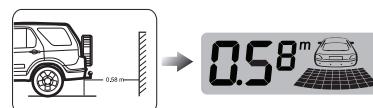

При программировании функции запоминания все ультразвуковые датчики должны быть подключены к системе.


Если при программировании какой-либо датчик был отключен, то при его дальнейшем подключении индикатор будет показывать постоянное наличие препятствия по соответствующему каналу. Данная ошибка устраняется повторным перепрограммированием системы со всеми датчиками.

После программирования система будет определять препятствия, игнорируя выносные элементы автомобиля.

Примечание: если автомобиль не имеет выносных элементов, эта функция не актуальна.

Переключатель min расстояния реагирования на препятствие

Для автомобилей, оборудованных выносными элементами (запасное колесо, фаркоп и т.п.), в блок управления добавлен переключатель, который сдвигает точку отсчета расстояния до препятствия на 20 см.

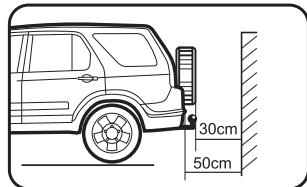


Положение "0": точка отсчета расстояния до препятствия начинается от датчиков.


Положение "20": точка отсчета расстояния до препятствия сдвигается на 20 см от датчиков.



Как работает система

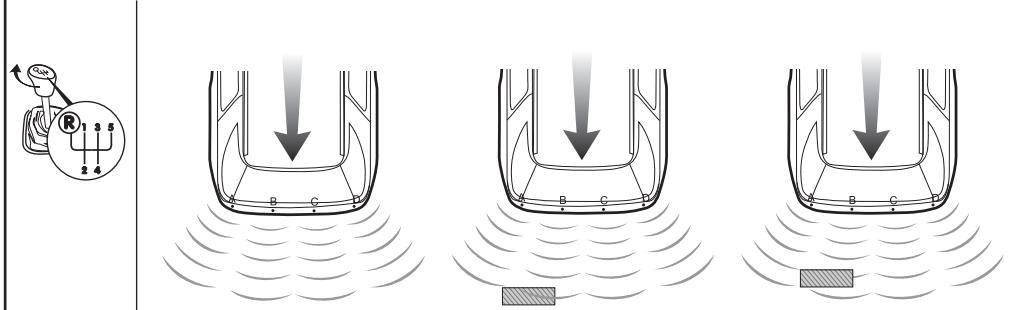

Beep

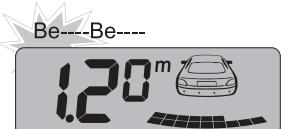

Beep & voice



2 (m)

1.2 (m)


1.2 (m)

2 (m)

Be----Be----

Внимание!


Ошибки при обнаружении препятствия могут происходить в следующих случаях:

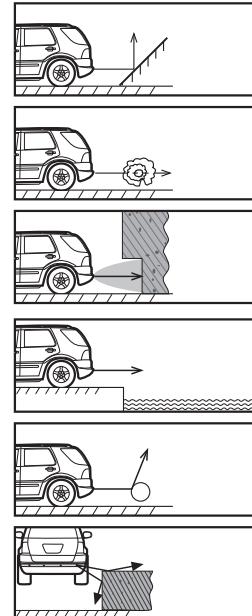

Be-Be-Be-Be-



Be—Be—

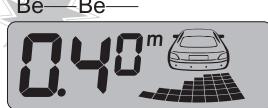

Be—



0.8




Be-Be-Be-Be-

0.4



Be—Be—


Stop!

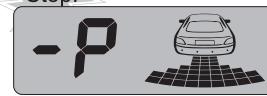


Be—

Обслуживание датчиков


Пожалуйста, не мойте датчики под высоким давлением воды

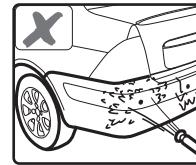


Пожалуйста, мойте датчики под низким давлением воды, после мойки, продуйте датчики сжатым воздухом, для удаления влаги

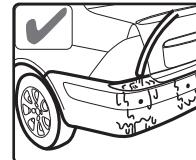

Пожалуйста, очищайте датчики от льда с помощью горячей воды, продуйте датчики сжатым воздухом, для удаления влаги

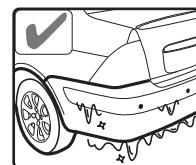

Пожалуйста, старайтесь содержать датчики в чистоте

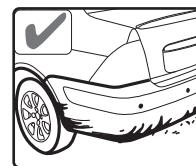

*После установки, полностью протестируйте систему перед началом использования

*Сильные дожди, грязь на датчиках или поврежденный датчик могут вызывать ошибку при обнаружении препятствий

*Убедитесь, что функция диагностики датчиков протестировала датчики и не вывела неисправностей

Возможные неисправности

После установки дисплей не работает, проверьте:

- a) подключен ли провод LCD-индикатора к блоку (ECU) согласно электрической схеме?
- b) включено ли зажигание?
- c) исправна ли лампа заднего хода?

Обнаружен неисправный датчик:

- a) подключены ли провода датчиков к блоку (ECU) согласно электрической схеме?
- b) не повреждены ли провода датчиков и сами датчики?

Ложное обнаружение препятствия:

- a) не установлены ли датчики ниже 0.45м от поверхности земли?
- b) не установлены ли датчики под углом менее 90 градусов по отношению к горизонтальной поверхности земли?

Предупреждающий сигнал слишком тихий или слишком громкий:

- a) отрегулируйте громкость до нужного уровня кнопкой на индикаторе

Если проблемы не устраняются,
свяжитесь со своим продавцом.

Гарантия

Парковочные радары «ПаркМастер» профессиональной линии имеют гарантию один год. Гарантия действительна, если данный товар будет признан неисправным по причине его несовершенной конструкции, дефектных материалов, или некачественной сборки производителя, при условии соблюдения технических требований, и условий эксплуатации, описанных в руководстве по эксплуатации.


Модель_____

Серийный номер_____

Дата_____

М.п._____

Схема расположения компонентов системы



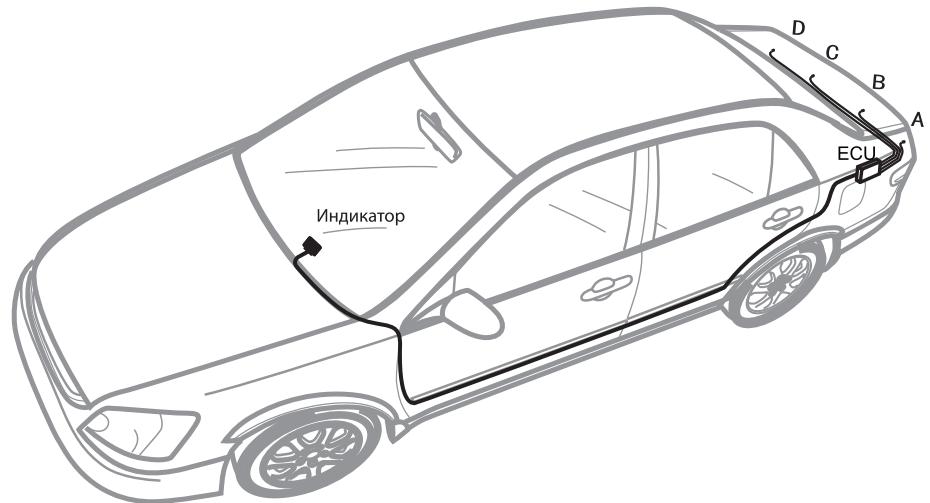






ВНИМАНИЕ!!!

При установке датчиков необходимо обратить особое внимание на следующее:
датчик необходимо установить таким образом, что бы его лицевая сторона располагалась строго под углом 90 градусов по отношению к горизонтальной поверхности земли.
Оптимальная высота установки датчиков от уровня земли 0.45-0.65м.
Если датчики установлены ниже 0.45м и/или под углом менее 90 градусов они будут постоянно улавливать поверхность земли и подавать ложные сигналы.


Инструкция по установке

Установка датчиков

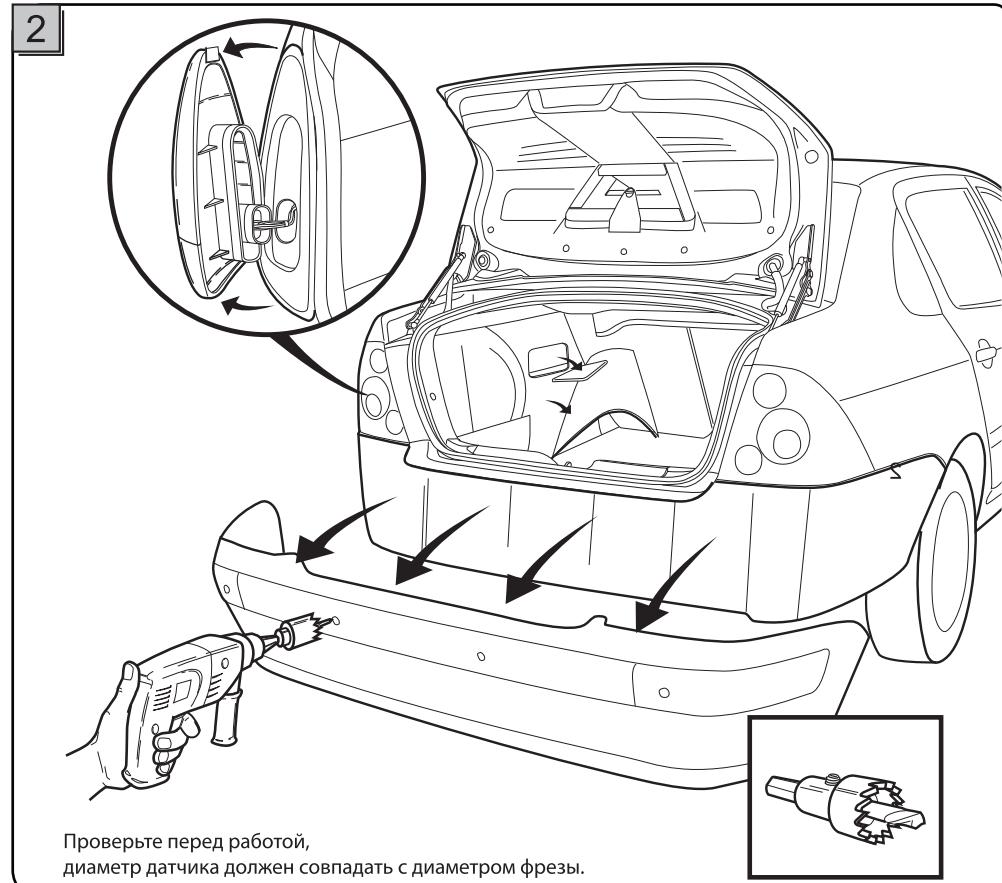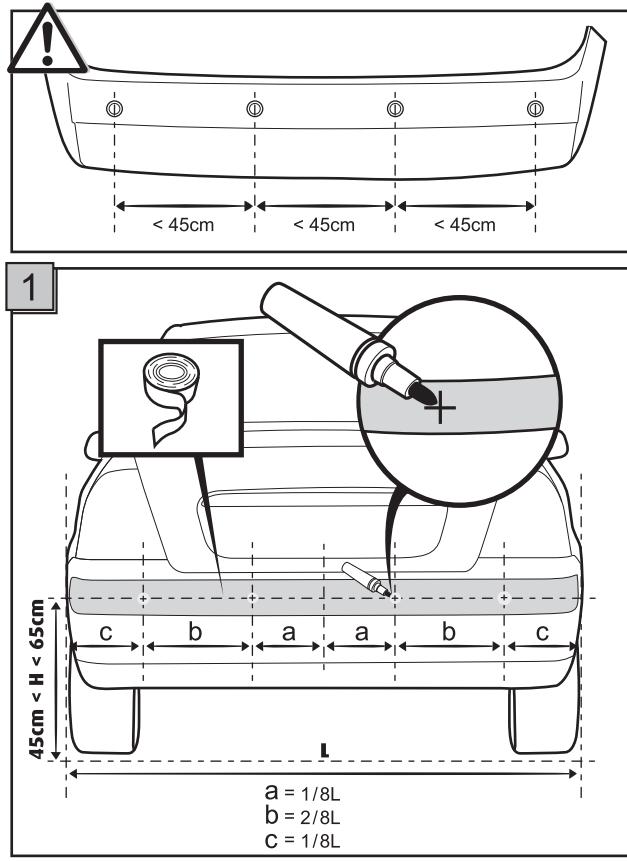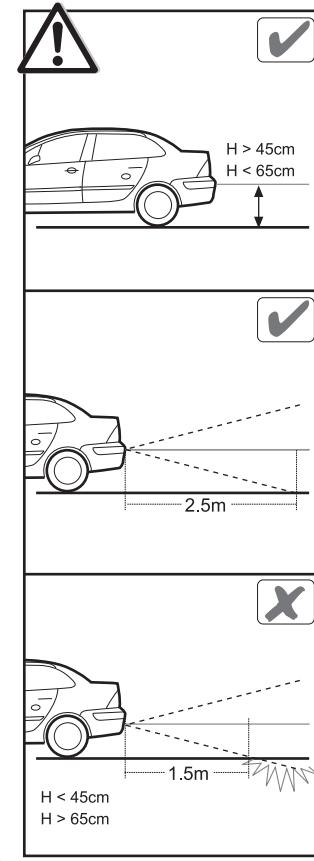


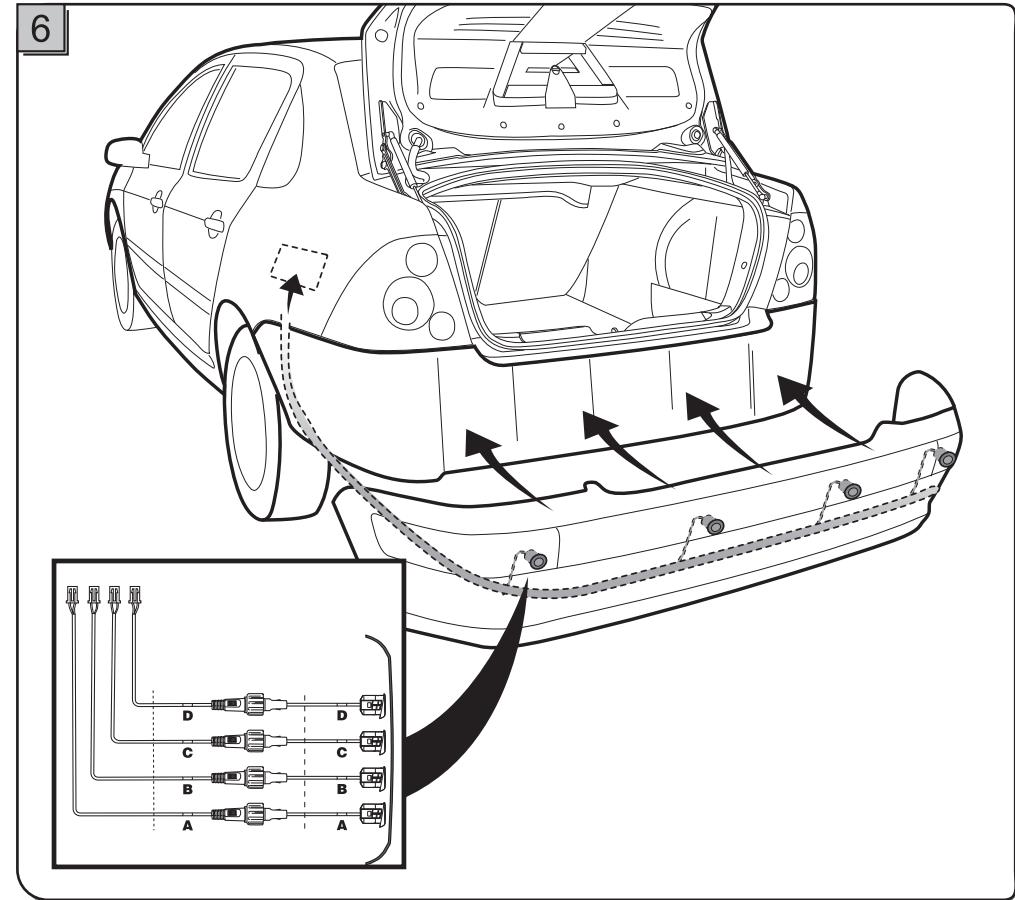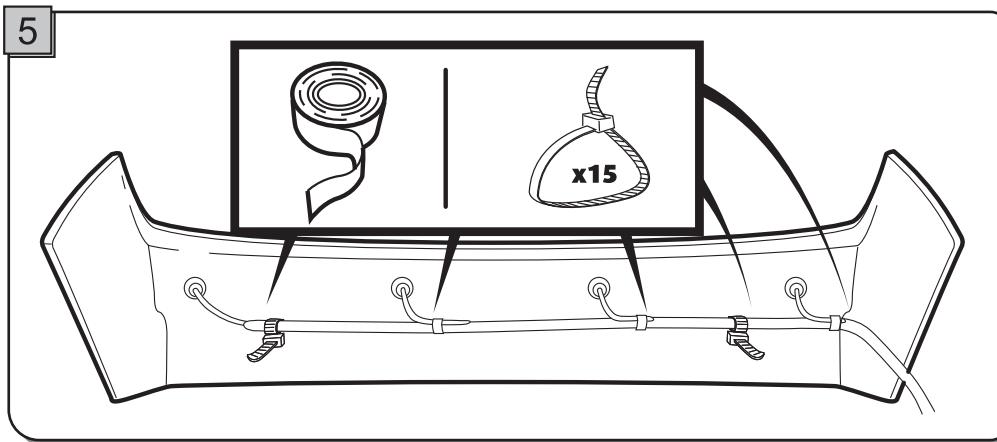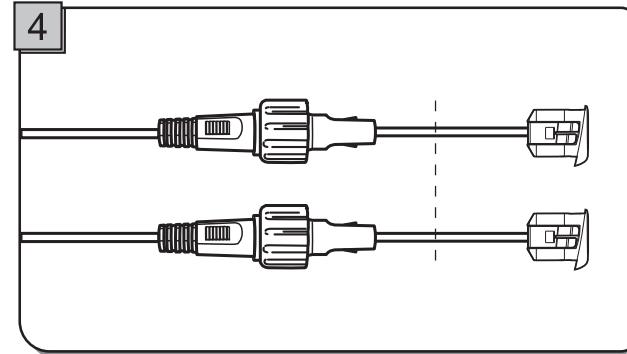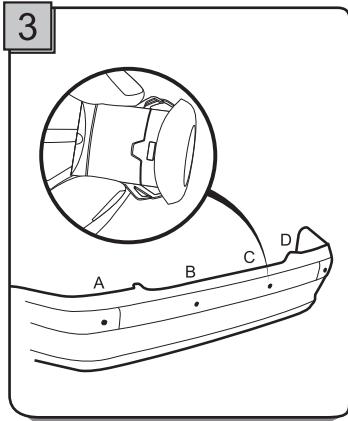


Установка блока управления (ECU)

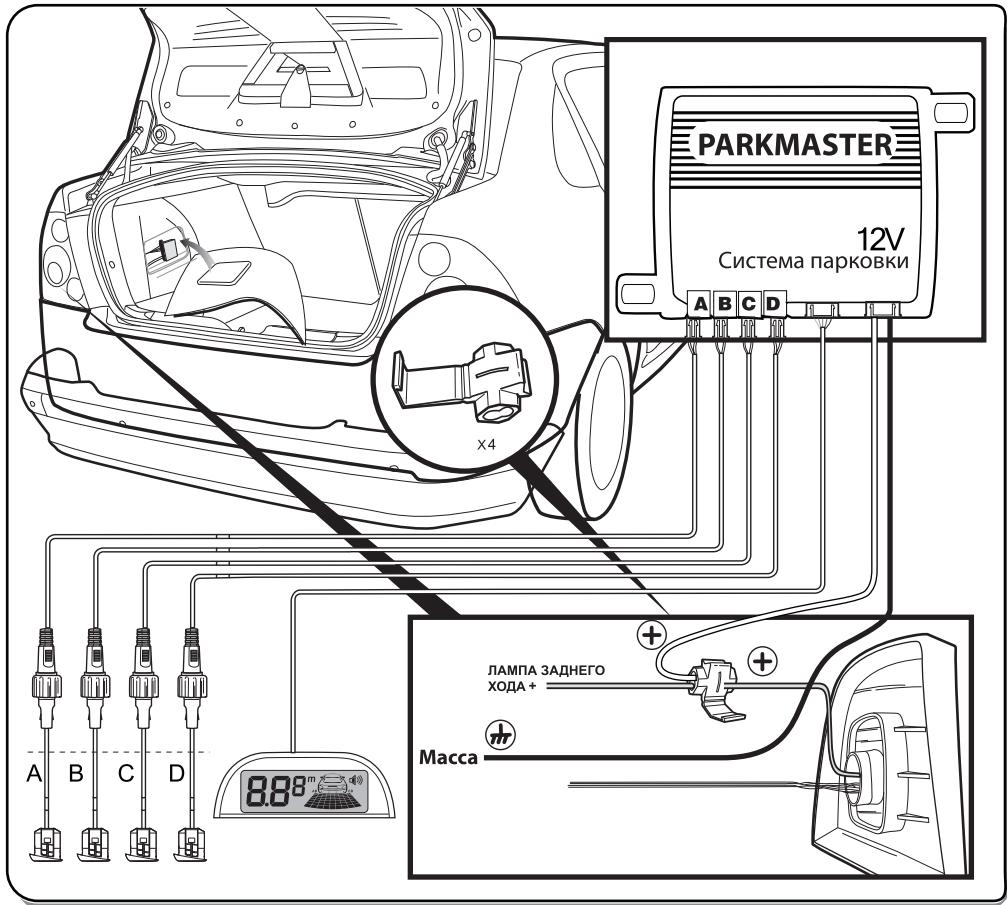

Установка LCD-индикатора

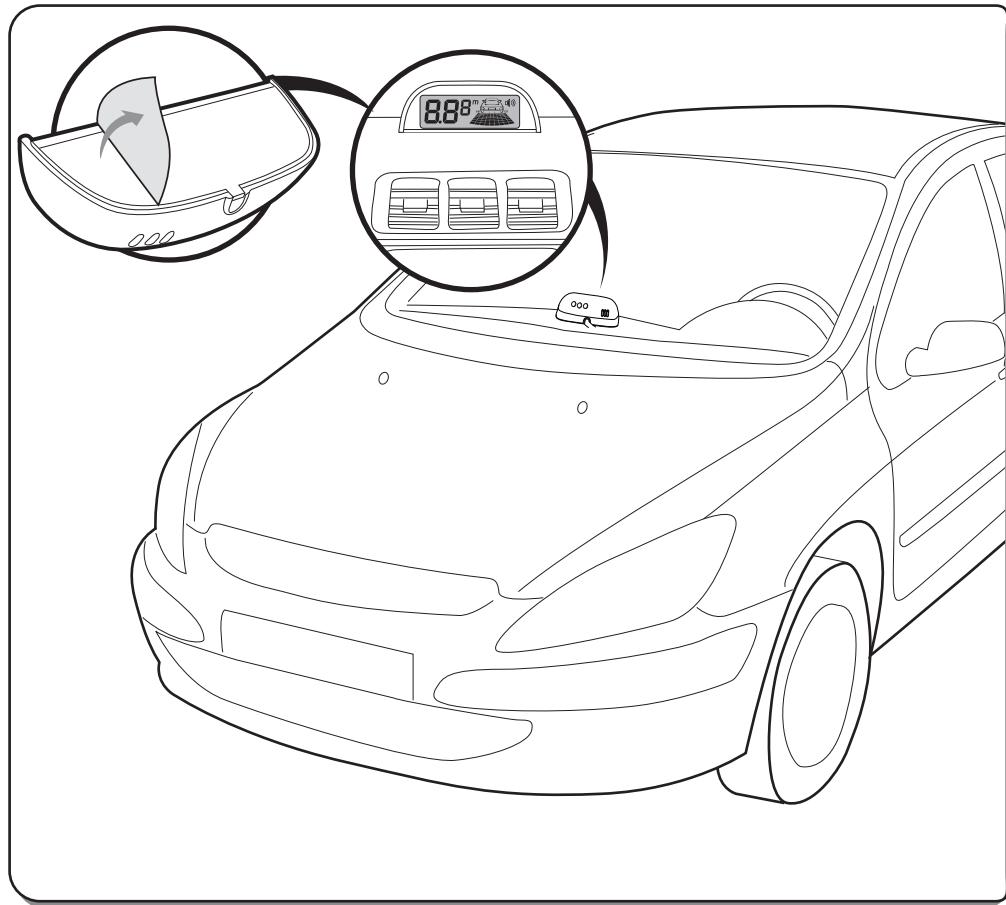


Тестирование системы после установки

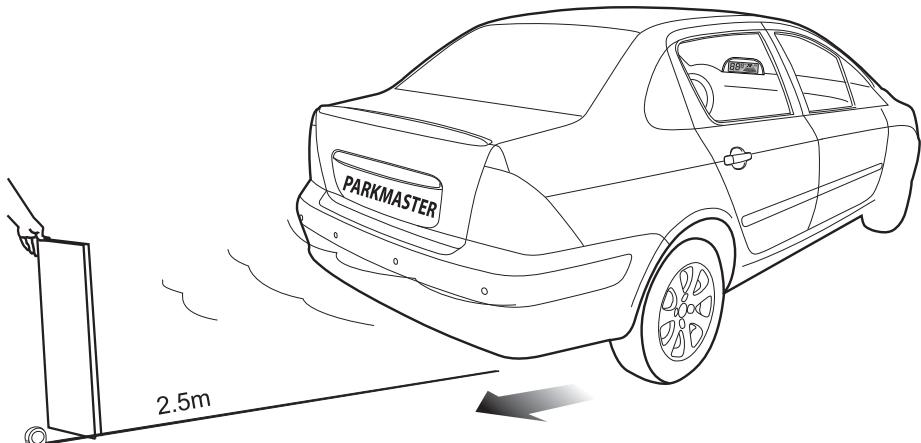

Данный тест возможен с применением плоской деревянной доски размерами 30x100см: держите ее позади автомобиля и двигайтесь задним ходом для проверки каждого датчика системы, как показано на рисунке.

Электрическая схема подключения

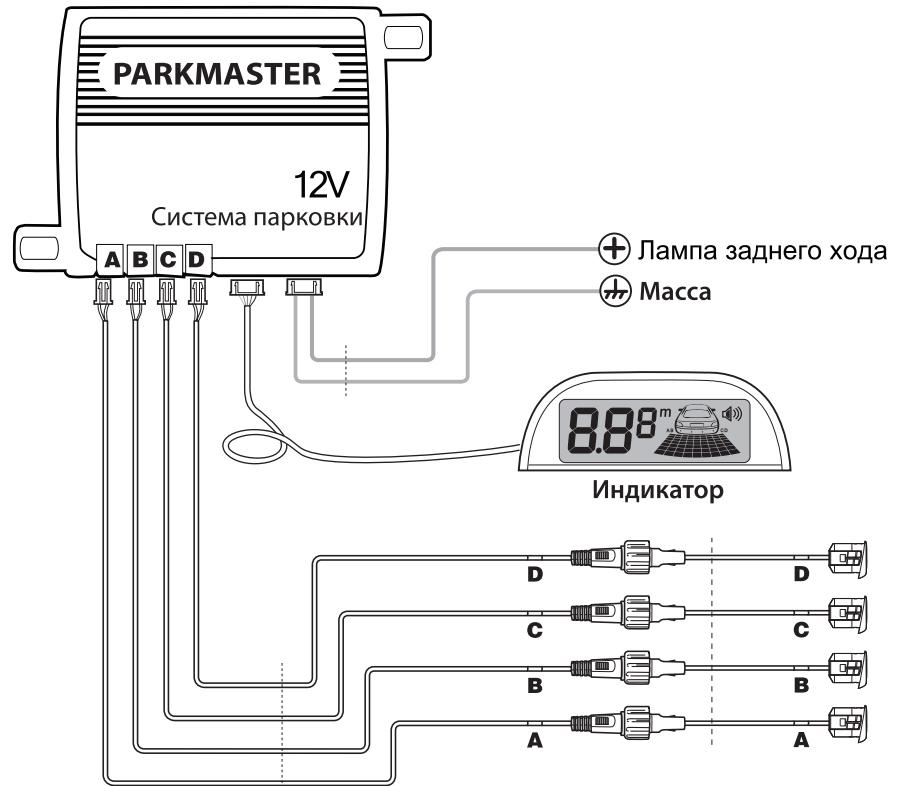

Для автомобилей, оборудованных CAN-шиной, используйте дополнительное реле в цепи питания системы парковки.