

FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE

ALPINE®

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-174BT/CDE-173BT

DIGITAL MEDIA RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH UTE-72BT



Works with NOKIA



- OWNER'S MANUAL
Please read before using this equipment.
- BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.
- MODE D'EMPLOI
Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.
- ISTRUZIONI PER L'USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il attrezzatura.
- ANVÄNDARHANDLEDNING
Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning.
- GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken.
- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочтите настоящее руководство перед началом использования оборудования.
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia.

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-ku,
Tokyo 145-0067, JAPAN
Phone: 03-5499-4531

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

EN

DE

FR

ES

IT

SE

NL

RU

PL

ООО «Компания Бонанза»
Информация о сервисных центрах
доступна на сайте www.alpine.ru

Руководство по использованию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	6
ОСТОРОЖНО	6
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	6

Приступая к работе

Список компонентов	10
Включение и выключение питания	10
Выбор источника	10
Снятие и установка передней панели	10
Снятие	10
Установка	10
Первоначальный запуск системы	11
Настройка уровня громкости	11

Радио

Прослушивание радио	11
Предварительная настройка станций вручную	11
Предварительная настройка станций в автоматическом режиме	12
Включение предварительно настроенных станций	12
Функция поиска частоты	12

RDS

Установка значения AF (альтернативные частоты) ON/OFF	12
Прием региональных (местных) RDS-станций	13
Режим PI SEEK	13
Прием информации о трафике	13
Прием информации о трафике во время воспроизведения с аудиоустройства USB или работы радиоприемника	13
Отображение передаваемого радиостанцией текста	14

CD/MP3/WMA/AAC (только для моделей CDE-174BT/CDE-173BT)

Воспроизведение	14
Многократное воспроизведение	15
M.I.X. (воспроизведение в случайном порядке)	15
Поиск в текстовой информации о компакт-диске	15
Поиск по именам папок/файлов (данные MP3/WMA/AAC)	15
Режим поиска имени папки	15
Режим поиска имени файла	15
Поиск по расположению в памяти	16
О MP3/WMA/AAC	16
Терминология	17

Настройка звука

Настройка параметров уровня сабвуфера/ низких частот/средних частот/высоких частот/баланса (между левым и правым)/ фейдера (между фронтом и тылом)/ настроек по умолчанию	18
Настройка звука	18
Предварительные настройки эквалайзера (F-EQ)	18
Настройка кривой параметрического эквалайзера (3BAND EQ)	19
Настройка регулировки низких частот	19
Настройка средних частот	19
Настройка регулировки высоких частот (Treble Control)	19
Настройка уровня громкости источника	20
Настройка фильтра высоких частот	20
Включение/отключение сабвуфера (ON/OFF)	20
Настройка фильтра низких частот	20
Настройка фазы СНЧ-сигнала	20
Настройка системы сабвуфера	20
Внешнее устройство	20
Подключение к внешнему усилителю (POWER IC)	20
Настройка уровня МХ	21

Другие функции

Отображение текста	21
Об атрибуте "Текст"	22
Использование входного разъема AUX	22
Настройка меню параметров	22

Меню SETUP

Настройка	23
Общие настройки	24
Настройка языка меню	24
Настройка режима AUX SETUP	24
Настройка режима AUX NAME	24
Воспроизведение файлов MP3/WMA/AAC (PLAY MODE) (только для модели CDE-174BT/CDE-173BT)	24
Демонстрация	24
Настройка отображения	24
Изменение цвета подсветки (только для модели CDE-174BT/CDE-173BT)	24
Регулировка подсветки	24
Настройка прокрутки (TEXTSCROLL)	25
Настройка типа прокрутки	25
Настройка тюнера	25
Настройка качества звукового воспроизведения с помощью параметра TUNER (FM)	25
Режим iPod/iPhone	25
Настройка режима поиска iPod/iPhone	25

Использование BLUETOOTH

Настройка перед использованием	26
О BLUETOOTH	26
Перед использованием функции BLUETOOTH	26
Подключение устройства с поддержкой BLUETOOTH (согласование)	26
Согласование BLUETOOTH-совместимых устройств с поддержкой SSP (Secure Simple Pairing)	26
Согласование BLUETOOTH-совместимых устройств без поддержки SSP (Secure Simple Pairing)	26
НАСТРОЙКА BLUETOOTH	27
Настройка соединения BLUETOOTH (BT IN)	27
Настройка устройства BLUETOOTH	27
Настройка режима распознавания	28
Настройка качества звука BLUETOOTH	28
Настройка уровня громкости (VOL LV ADJ)	28
Настройка автоматического режима звука (TYPE SET)	28
Настройка отображения информации о вызывающем абоненте ON/OFF	28

Настройка обновления телефонной книги	28
Настройка включения/отключения режима автоматического обновления телефонной книги (ON/OFF) (AUTO)	28
Настройка включения/отключения режима ручного обновления телефонной книги (ON/OFF) (MANUAL)	28
Изменение порядка списка телефонной книги	29
Настройка автоматического приема вызова (Auto Answer)	29
Выбор динамика для вывода сигнала	29
Отображение версии программного обеспечения	29
Обновление программного обеспечения	29
Функция телефона Hands-Free	29
О функции телефона Hands-Free	29
Прием вызова	30
Окончание вызова	30
Использование голосового управления	30
Осуществление вызова	30
Повторный набор номера из журнала исходящих вызовов	31
Набор номера из журнала входящих вызовов	31
Набор номера из журнала пропущенных входящих вызовов	31
Набор номера из телефонной книги	31
Функция поиска по алфавиту в телефонной книге	31
Функция ожидания вызова	31
Предустановка номера в телефонной книге (быстрый набор)	32
Набор предварительно установленного номера	32
Настройка громкости во время приема вызова	32
Быстрое отключение звука микрофона (функция отключения звука голоса)	32
Операция переключения вызовов	32
Использование BLUETOOTH Audio	32
Вызов режима BLUETOOTH Audio	32
Выбор нужной композиции	33
Отображение текста	33
Пауза	33

USB-накопитель

(приобретается дополнительно)

Воспроизведение файлов MP3/WMA/AAC с USB-накопителя (приобретается дополнительно)	33
О файлах MP3/WMA/AAC, содержащихся в USB-накопителе	34

iPod/iPhone

(приобретается дополнительно)

Подсоединение iPod/iPhone	34
Настройка управления iPod	35
Воспроизведение	35
Поиск нужной композиции	35
Функция поиска по алфавиту	36
Функция прямого поиска	36
Выбор режима Список воспроизведения/Исполнитель/Альбом/Жанр/Композитор	37
Воспроизведение в случайном порядке Shuffle (M.I.X.)	37
Множественное воспроизведение	37

Информация

При возникновении трудностей	38
Основные функции	38
Радио	38
Компакт-диск (только для моделей CDE-174BT/CDE-173BT)	38
MP3/WMA/AAC	38
Звук	38
iPod	39
Индикаторы CD-проигрывателя (только для моделей CDE-174BT/CDE-173BT)	39
Индикатор USB-накопителя	39
Индикаторы в режиме iPod	40
Режим BLUETOOTH	40
Технические характеристики	41

Установка и соединения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	42
ОСТОРОЖНО	42
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	43
Установка	43
Удаление	44
Подключение iPod/iPhone (приобретается дополнительно)	44
Подключение к переднему разъему USB (только для моделей CDE-173BT/UTE-72BT)	44
Подключение к заднему разъему USB (только для модели CDE-174BT)	44
Отсоедините iPod/iPhone	44
Подключение USB-накопителя (приобретается дополнительно)	45
Подключение к переднему разъему USB (только для моделей CDE-173BT/UTE-72BT)	45
Подключите USB-накопитель	45
Извлечение USB-накопителя	45
Подключение к заднему разъему USB (только для модели CDE-174BT)	45
Подключите USB-накопитель	45
Извлечение USB-накопителя	45
Установка микрофона	45
Соединения	46

Примечание

- Описание, связанное с диском, в этом руководстве пользователя применимо только к модели CDE-174BT/CDE-173BT.

Руководство по использованию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот символ обозначает важные инструкции. Их несоблюдение может привести к серьезному телесному повреждению или смерти.

НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОТВЛЕЧЬ ВАС ОТ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ.

Любые действия, отвлекающие внимание на продолжительный срок, должны выполняться только после полной остановки. Перед выполнением таких действий всегда останавливайте автомобиль в безопасном месте. Несоблюдение этого требования может привести к аварии.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ГРОМКОСТЬ НА УРОВНЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕМ СЛЫШАТЬ ВНЕШНИЕ ЗВУКИ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ.

Чрезмерно высокий уровень громкости, заглушающий такие звуки, как сирены автомобилей аварийной службы и дорожные предупредительные сигналы (при пересечении ж/д путей и т.д.), может быть опасным и привести к аварии. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ГРОМКОСТИ В АВТОМОБИЛЕ МОЖЕТ ТАКЖЕ ВЫЗЫВАТЬ ДЕФЕКТ СЛУХА.

НЕ РАЗБИРАТЬ И НЕ ИЗМЕНЯТЬ.

Это может вызывать аварийную ситуацию, возгорание или удар электрическим током.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В АВТОМОБИЛЯХ С ПИТАНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ +12 ВОЛЬТ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПОЛЮСА НА КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ.

(В случае сомнений проконсультируйтесь у своего дилера.) Несоблюдение этого требования может привести к возникновению огня и т.п.

ХРАНИТЕ НЕБОЛЬШИЕ ОБЪЕКТЫ, ТАКИЕ КАК БАТАРЕИ, В НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТАХ.

Глотание таких объектов может нанести серьезную травму. Если ребенок проглотил подобный объект, немедленно обратитесь к врачу.

ПРИ ЗАМЕНЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО АНАЛОГИЧНЫЕ ПО НОМИНАЛУ.

Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ИЛИ ПАНЕЛИ РАДИАТОРА.

В противном случае возможен нагрев внутренних деталей, который может привести к возгоранию.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С БОРТОВОЙ СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ 12 В.

Неправильное использование может привести к возгоранию, поражению электрическим током или другим травмам.

НЕ ПОМЕЩАЙТЕ РУКИ, ПАЛЬЦЫ ИЛИ ПОСТОРОННИЕ ОБЪЕКТЫ ВО ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ.

Это может привести к получению травмы или повреждению продукта.

ОСТОРОЖНО

Этот символ обозначает важные инструкции. Их несоблюдение может привести к травме или повреждению материальной собственности.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА.

В противном случае это может привести к получению травмы или повреждению продукта. Верните продукт своему авторизованному дилеру Alpine или в ближайший сервисный центр Alpine для ремонта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Очистка продукта

Используйте мягкую сухую тряпку для периодической очистки данного продукта. Для удаления более серьезных пятен намочите тряпку, используя только воду. При использовании других средств можно растворить краску или повредить пластик.

Температура

До включения устройства убедитесь, что температура внутри автомобиля находится в рамках диапазона от -10 до $+60$ °C.

Конденсация влаги

При воспроизведении компакт-дисков можно заметить дрожание звука из-за конденсации. Если это произошло, удалите диск из проигрывателя и подождите около часа, чтобы дать влаге испариться.

Поврежденный диск

Не пытайтесь проигрывать треснутые, деформированные или поврежденные диски. При воспроизведении дефектного диска можно серьезно повредить механизм воспроизведения.


Техническое обслуживание

При возникновении проблем не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Верните продукт своему дилеру Alpine или в ближайший сервисный центр Alpine для ремонта.

Никогда не пытайтесь выполнить следующие действия

Не пытайтесь схватить или вытащить диск, когда он затягивается в проигрыватель механизмом автоматической загрузки.

Не пытайтесь вставить диск в устройство при выключенном питании.

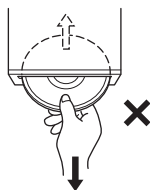

Вставка дисков

За один раз проигрыватель может принять для воспроизведения только один диск. Не пытайтесь загрузить более одного диска.

Вставляйте диск лицевой стороной вверх. Если вставить диск неправильно, на экране проигрывателя появится сообщение "ERROR". Если сообщение "ERROR" продолжает отображаться даже после правильной вставки диска, нажмите кнопку RESET помощью остроконечного объекта, такого как шариковая ручка.

Проигрывание диска при движении по сильно разбитой дороге может привести к пропускам воспроизведения, но это не ведет к появлению царапин на диске или повреждению проигрывателя.

Новые диски

Чтобы предотвратить защемление компакт-диска, при вставке дисков с неровной поверхностью отображается сообщение "ERROR". Если новый диск не считывается после загрузки, проведите пальцем по кромке центрального отверстия диска и внешнего края диска. Любые небольшие выбоины и неровности могли воспрепятствовать правильной загрузке диска. Чтобы устранить неровности, потрите внутреннюю и внешнюю кромки диска шариковой ручкой или другим подобным инструментом, а затем вставьте диск снова.



Диски неправильной формы

В данном устройстве используйте диски только круглой формы, никогда не используйте диски необычной формы. Использование дисков необычной формы может привести к повреждению механизма.



Место установки

Убедитесь в том, что в месте установки устройство не будет подвергаться воздействию таких факторов, как:

- прямые солнечные лучи и тепло;
- высокая влажность и вода;
- чрезмерная запыленность;
- чрезмерная вибрация.

Правильное обращение

Когда берете диск в руки, постарайтесь его не уронить. Держите диск так, чтобы не оставлять на рабочей поверхности отпечатков пальцев. Не наклеивайте на диск ленты, бумагу или клейкие этикетки. Не делайте на диске надписей.




Очистка диска

Отпечатки, пыль или грязь на поверхности диска могут вызывать пропуски воспроизведения. При регулярной очистке протирайте рабочую поверхность чистой, мягкой тряпкой в направлении от центра диска к внешнему краю. Если поверхность диска сильно загрязнена, перед ее очисткой смочите чистую мягкую тряпку в слабом растворе нейтрального моющего средства.




Принадлежности для дисков

На рынке доступны различные принадлежности для защиты поверхности дисков и улучшения качества звучания. Однако большинство из них влияет на толщину и/или диаметр диска. Использование таких принадлежностей может привести к тому, что диск перестанет соответствовать стандартным спецификациям, вызывая проблемы с эксплуатацией. Не рекомендуется использовать такие принадлежности с дисками, воспроизводимыми на проигрывателях компакт-дисков Alpine.



Прозрачный слой



Дисковый стабилизатор

Об обращении с компакт-дисками (CD/CD-R/CD-RW)

- Не касайтесь поверхности.
- Не подвергайте диск воздействию прямых солнечных лучей.
- Не наклеивайте наклейки или ярлычки.
- Чистите диск в случае его запачкивания.
- Убедитесь в отсутствии выбоин на краях диска.
- Не используйте имеющиеся на рынке принадлежности для дисков.

Не оставляйте диск надолго в машине или проигрывателе.

Никогда не подвергайте диск воздействию прямых солнечных лучей. Жара и влажность могут повредить компакт-диск настолько, что его нельзя будет проигрывать.

Для клиентов, использующих диски CD-R/CD-RW

- Если не удается воспроизвести диск CD-R/CD-RW, убедитесь в том, последний сеанс записи закрыт (завершен).
- При необходимости завершите сеанс записи на диск CD-R/CD-RW и повторите попытку воспроизведения.

О носителях, которые можно воспроизводить

Используйте только компакт-диски, на лицевой стороне которых отображаются следующие логотипы компакт-дисков.



При использовании непредусмотренных компакт-дисков не может быть гарантирована корректная работоспособность. Можно воспроизводить диски CD-R (CD-Recordables)/CD-RW (CD-ReWritable), которые были записаны только на аудиоустройствах.

Кроме того, можно воспроизводить диски CD-R/CD-RW с аудиофайлами в формате MP3/WMA/AAC.

- Некоторые из описанных ниже компакт-дисков не могут быть проиграны на этом устройстве:
 - Дефектные компакт-диски; компакт-диски с отпечатками пальцев; компакт-диски, подвергнутые экстремальным температурам или прямым солнечным лучам (например, оставленные в машине или в данном устройстве);
 - компакт-диски, записанные в нестабильных условиях;
 - компакт-диски со сбоем записи или для которых была предпринята попытка перезаписи; компакт-диски с защитой от копирования, не соответствующей отраслевому стандарту звуковых компакт дисков.
- Используйте диски со сжатыми аудиофайлами, записанными в формате, совместимом с данным устройством. Более подробную информацию см. в разделе “О MP3/WMA/AAC” на стр. 16.
- Отличные от аудиофайлов ROM-данные, содержащиеся на диске, не воспроизводятся.

Защита терминала USB

- К терминалу USB данного устройства можно подключать только USB-накопители. Корректная работа других USB-устройств не гарантируется. USB-концентратор не поддерживается.
- В зависимости от формы или размера USB-накопителя, возможно, не удастся выполнить его подключение к разъему USB данного устройства, для этого подключения рекомендуется использовать кабель USB (продается отдельно). Кроме того, не подключайте одновременно USB-накопитель и дополнительные устройства к гнезду на передней панели.
- Подключенное USB-устройство выступает наружу, что может быть опасно при вождении.
Используйте доступный в продаже удлинительный USB-кабель и подключите USB-устройство таким образом, чтобы оно не мешало при вождении.

- При подключении USB-накопителей некоторых типов устройство может не работать, либо некоторые функции могут быть недоступны.
- Это устройство может воспроизводить аудиофайлы форматов MP3/WMA/AAC.
- При этом наименования исполнителей/композиций могут отображаться некорректно.

Обращение с USB-накопителями


ОСТОРОЖНО

Компания Alpine не несет ответственности за потерю данных и т.п., даже если они были потеряны при эксплуатации данного изделия.

- Во избежание неисправности или повреждения устройства соблюдайте следующие указания. Внимательно прочтите инструкцию по использованию USB-накопителя.
Не прикасайтесь к разъемам руками или металлическими предметами.
Не подвергайте USB-накопитель чрезмерному физическому воздействию.
Запрещается сгибать, ронять, разбирать, модифицировать USB-накопитель или погружать его в воду.
- Подключайте USB-накопитель так, чтобы он не мешал вождению.
- USB-накопитель может работать некорректно в условиях высоких или низких температур.
- Используйте только сертифицированные USB-накопители. Помните, что даже сертифицированные USB-накопители в зависимости от типа или состояния могут работать некорректно.
- Корректная работа USB-накопителя не гарантируется. Используйте USB-накопитель в соответствии с условиями соглашения.
- Устройство может некорректно отображать или воспроизводить композиции, записанные на USB-накопителях со специальными параметрами или в некоторых состояниях памяти, либо при использовании некоторых программ кодирования данных.
- Файлы с защитой от копирования не могут быть воспроизведены на этом устройстве.
- Запуск воспроизведения файлов с USB-накопителя происходит с некоторой задержкой. Если на USB-накопителе записан файл звукового формата, то для запуска его воспроизведения или поиска может потребоваться значительное время.
- Это устройство может воспроизводить файлы с расширениями “mp3”, “wma” или “m4a”.
- Не присваивайте указанные выше расширения файлам, не являющимися файлами аудиоданных. Данные звуковых форматов не будут распознаны. При воспроизведении таких файлов в динамиках может присутствовать шум, который может привести к неисправности динамиков и/или усилителей.
- Рекомендуется сохранять резервные копии важных данных на жестком диске компьютера.
- Не извлекайте USB-устройство во время воспроизведения. Чтобы предотвратить возможное повреждение памяти USB-устройства, перед его извлечением с помощью селектора SOURCE выберите источник другого типа.

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Надписи “Made for iPod,” и “Made for iPhone,” означают, что электронный аксессуар разработан специально для подключения к устройству iPod или iPhone соответственно и сертифицирован разработчиком как удовлетворяющий эксплуатационным стандартам Apple. Корпорация Apple не несет ответственность за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и регулятивным нормам. Обратите внимание, что использование данной принадлежности вместе с iPod или iPhone может негативно отразиться на работе беспроводных устройств.
- Словесный знак и логотипы BLUETOOTH® являются товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются корпорацией Alpine Electronics, Inc. по лицензии.
- Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками, зарегистрированными в США и других странах.
- Лицензия на технологию кодирования звука MPEG Layer-3 получена от Fraunhofer IIS и Thomson. При поставке этого продукта предоставляется лицензия на частное, некоммерческое использование и не предоставляется лицензия и не подразумеваются какие-либо права на использование данного продукта в целях коммерческого (т. е. для получения прибыли) радиовещания в реальном времени (наземное, спутниковое, кабельное и/или иного типа), широковещания или потоковой передачи данных через Интернет, интрасети и/или иные сети, а также через другие системы распространения электронного содержания, такие как приложения звуковоспроизведения за плату или по требованию. Для такого использования требуется отдельная лицензия. Подробная информация представлена на сайте <http://www.mp3licensing.com>
- © 2012 Nokia. Все права защищены. Nokia и Works with Nokia являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Nokia.

Приступая к работе

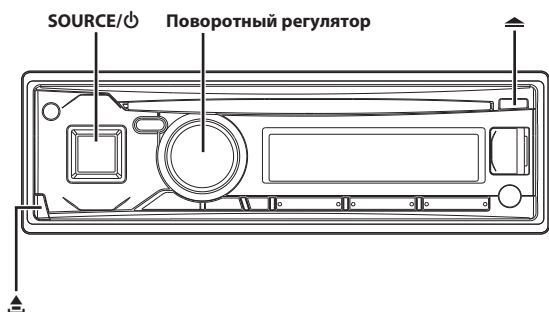

* На рисунке изображена модель CDE-173BT.

Список компонентов

- Основной блок1
- Кабель питания.....1
- Микрофон1
- Удлинительный USB-кабель (только для моделей CDE-174BT)1
- Монтажная корзина1
- Чехол для переноски1
- Клавишный рычаг2
- Резиновый колпачок1
- Болт с шестигранной головкой1
- Винт (M5 × 8)4
- Руководство пользователя.....1 комплект

Включение и выключение питания

Нажмите SOURCE/⏻, чтобы включить питание устройства.

Примечание

- Данное устройство можно включить, нажав любую другую кнопку за исключением ▲ и ▼ (Снятие панели).

Нажмите и удерживайте кнопку SOURCE/⏻ не менее 2 секунд, чтобы выключить устройство.

Примечание

- При первом включении питания уровень громкости будет находиться на уровне 12.

Выбор источника

Нажмите кнопку SOURCE/⏻, чтобы изменить источник.

TUNER → DISC*1 → USB AUDIO/iPod*2 → BT AUDIO*3 → AUXILIARY*4 → TUNER

*1 Только для CDE-174BT/CDE-173BT.

*2 Только когда подключен iPod/iPhone.

*3 Только когда для параметра BT IN установлено значение ON. См. в разделе “Настройка соединения BLUETOOTH (BT IN)” на стр. 27.

*4 Только когда для параметра AUX SETUP установлено значение ON. См. в разделе “Настройка режима AUX SETUP” на стр. 24.

Снятие и установка передней панели

Снятие

- 1 Выключите питание устройства.
- 2 Нажимайте кнопку ▲ (Снятие панели) в нижнем левом углу, пока не выдвинется передняя панель.
- 3 Возьмите переднюю панель за левую сторону и вытащите ее.




Примечания

- При обычном использовании передняя панель может нагреться (особенно клеммы разъемов с обратной стороны передней панели). Это не является неисправностью.
- Чтобы защитить переднюю панель, положите ее в поставляемый чехол для переноски.
- После отделения панели не прикладывайте к ней чрезмерную силу, так как это может привести к поломке.

Установка

- 1 Вставьте правую сторону передней панели в основной блок. Выровняйте бороздку на передней панели по отношению к соответствующим выступам на основном блоке.
- 2 Нажимайте на левую сторону передней панели, пока она надежно не встанет в основном блоке.

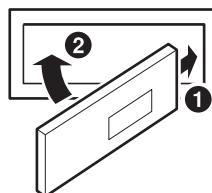


Примечания

- Перед установкой панели убедитесь в отсутствии грязи или пыли на клеммах разъемов или посторонних объектов между панелью и основным блоком.
- Осторожно закрепите переднюю панель, держа ее за боковые стороны, чтобы избежать случайного нажатия кнопок.

Первоначальный запуск системы

Обязательно нажимайте кнопку **RESET** при первоначальном использовании устройства, после замены автомобильного аккумулятора и т.д.

- 1 Выключите питание устройства.
- 2 Удалите съемную переднюю панель.
- 3 Нажмите **RESET**, используя ручку или подобный остроконечный объект.



Кнопка **RESET**


Настройка уровня громкости

Поворачивая **Поворотный регулятор**, настройте требуемый уровень громкости.

Управление с помощью пульта дистанционного управления

Этим устройством можно управлять с помощью дополнительного пульта дистанционного управления Alpine. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Alpine. Направьте дополнительный передатчик пульта ДУ на приемный датчик.


Датчик дистанционного управления

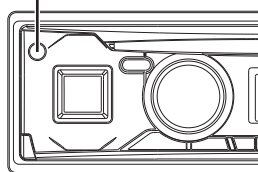

Возможность подключения к интерфейсу дистанционного управления

Благодаря дополнительному интерфейсу дистанционного управления с рулевого колеса Alpine (не входит в комплект) данным устройством можно управлять с помощью элементов управления, расположенных на рулевом колесе транспортного средства. Для получения дополнительной информации обращайтесь к своему дилеру Alpine.

Радио

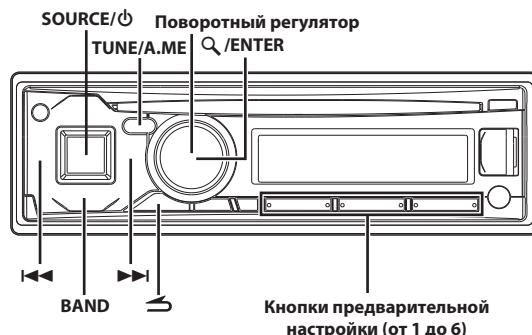

* На рисунке изображена модель CDE-173BT.

Прослушивание радио

- 1 Нажмите **SOURCE/ψ**, чтобы выбрать режим **TUNER**.
- 2 Нажимайте кнопку **BAND** несколько раз, пока не будет выбран нужный радиодиапазон.

F1 (FM1) → F2 (FM2) → F3 (FM3) → MW → LW → F1 (FM1)

- 3 Нажмите **TUNE/A.ME**, чтобы выбрать режим **настройки**.

DX SEEK (Удаленный режим) → **SEEK** (Местный режим) → off (Ручной режим) → **DX SEEK**

Примечание

- Первым идет удаленный режим.

Удаленный режим:

Автоматически настраиваются станции с сильным и слабым сигналом (автоматическая настройка поиска).

Местный режим:

Автоматически настраиваются только станции с сильным сигналом (автоматическая настройка поиска).

Ручной режим:

Частота настраивается вручную с некоторым шагом (ручная настройка).

- 4 Нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶**, чтобы настроиться на нужную станцию.

Если в ручном режиме удерживать кнопку **◀◀** или **▶▶**, частота будет меняться непрерывно.

Предварительная настройка станций вручную

- 1 Выберите радиодиапазон и настройте радиостанцию, которую хотите сохранить в памяти.

- 2 Нажмите и удерживайте не менее 2 секунд одну из **кнопок предварительной настройки (от 1 до 6)**, за которой хотите закрепить данную станцию.

Частота выбранной станции будет сохранена.

На экране отобразятся диапазон, номер кнопки предварительной настройки и сохраненная частота станции.

Примечания

- В памяти предварительной настройки может храниться до 30 станций (по 6 станций для каждого диапазона: FM1, FM2, FM3, MW и LW).
- При сохранении станции в ячейку памяти, где записана текущая станция, частота текущей станции стирается и замещается частотой новой станции.

Предварительная настройка станций в автоматическом режиме

1 Нажимайте кнопку **BAND** несколько раз, пока не будет выбран нужный радиодиапазон.

2 Нажмите и удерживайте кнопку **TUNE/A.ME** не менее 2 секунд.

Частота на экране продолжает изменяться, при этом выполняется автоматическое сохранение в память. Тюнер автоматически выполняет поиск и сохраняет из выбранного диапазона 6 станций с сильным сигналом. Они привязываются к кнопкам предварительной настройки от 1 до 6 в порядке убывания уровня сигнала.

После завершения процесса автоматического сохранения в память тюнер переходит к станции, закрепленной за первой кнопкой предварительной настройки.

Примечание

- Если не была сохранена ни одна станция, тюнер возвращается к исходной станции, которая прослушивалась до начала процедуры автоматического сохранения в памяти.

Включение предварительно настроенных станций

1 Нажимайте кнопку **BAND** несколько раз, пока не будет выбран нужный радиодиапазон.

2 Нажмите на любую из кнопок предварительной настройки (от 1 до 6), за которой закреплена нужная станция, сохраненная в памяти.

На экране отобразятся диапазон, номер кнопки предварительной настройки и частота выбранной станции.

Функция поиска частоты

Эта функция позволяет выполнять поиск радиостанции по частоте.

1 Нажмите **Q/ENTER** в режиме радио, чтобы включить режим поиска радиостанции по частоте.

Загорится индикатор "Q".


2 Поверните Поворотный регулятор, чтобы выбрать значение частоты.

3 Нажмите **Q/ENTER**, чтобы включить прием выбранной частоты.

Примечание

- Чтобы отменить действие, в режиме поиска нажмите **↵**. Режим поиска отключается, если в течение 60 секунд не было выполнено ни одной операции.

RDS

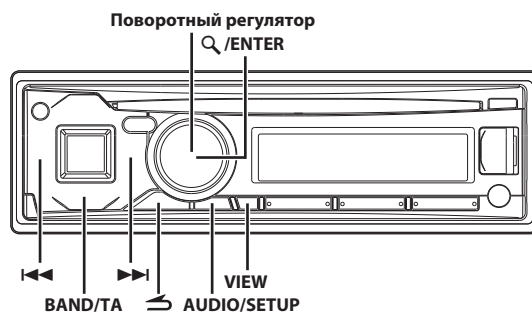

* На рисунке изображена модель CDE-173BT.

Установка значения AF (альтернативные частоты) ON/OFF

RDS (Radio Data System) - это система радиоинформации, использующая поднесущую частоту 57 кГц обычного FM-радиовещания. Функция RDS позволяет принимать различную информацию например сведения о трафике, названия станций, и автоматически подстраиваться к более сильному радиопередатчику, поддерживающему радиовещание той же программы.

1 Нажмите и удерживайте кнопку **AUDIO/SETUP** не менее 2 секунд, чтобы включить режим выбора **SETUP**.

2 Повернув Поворотный регулятор, выберите режим настройки "TUNER", затем нажмите **Q/ENTER**.

3 Повернув Поворотный регулятор, выберите "AF", затем нажмите **Q/ENTER**.

4 Повернув Поворотный регулятор, выберите для режима AF (альтернативные частоты) значение ON или OFF.

5 Нажмите и удерживайте кнопку **AUDIO/SETUP** не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.

Примечания

- При выборе режима AF ON устройство автоматически настраивается на станцию из списка AF с самым сильным сигналом.
- Используйте режим AF OFF, если автоматический поиск альтернативных частот не требуется.
- Чтобы вернуться к предыдущему режиму, нажмите кнопку **↵**.
- Чтобы вернуться к обычному режиму, нажмите и удерживайте кнопку **↵** не менее 2 секунд.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.

Цифровые данные RDS включают в себя следующие элементы:

PI	Идентификация программ
PS	Сервисное название программы
AF	Список альтернативных частот
TP	Информация о трафике
TA	Дорожные сообщения
PTY	Тип программы
EON	Расширенная версия RDS

Прием региональных (местных) RDS-станций

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **AUDIO/SETUP** не менее 2 секунд, чтобы включить режим выбора **SETUP**.
- 2 Повернув **Поворотный регулятор**, выберите режим настройки **"TUNER"**, затем нажмите **Q/ENTER**.
- 3 Повернув **Поворотный регулятор**, выберите **"REGIONAL"**, затем нажмите **Q/ENTER**.
- 4 Поверните **Поворотный регулятор** в положение **"REG ON"** или **"REG OFF"**.
В режиме OFF устройство автоматически продолжает принимать сигнал соответствующей местной RDS-станции.
- 5 Нажмите и удерживайте кнопку **AUDIO/SETUP** не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.

Примечания

- Чтобы вернуться к предыдущему режиму, нажмите кнопку **↶**.
- Чтобы вернуться к обычному режиму, нажмите и удерживайте кнопку **↶** не менее 2 секунд.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.

Режим PI SEEK

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **AUDIO/SETUP** не менее 2 секунд, чтобы включить режим **SETUP**.
- 2 Поворачивая **Поворотный регулятор**, выберите режим настройки **"TUNER"**, затем нажмите **Q/ENTER**.
- 3 Поворачивая **Поворотный регулятор**, выберите режим **"PI SEEK"**, затем нажмите **Q/ENTER**.
- 4 Поверните **Поворотный регулятор** в положение **"PISEEK ON"** или **"PISEEK OFF"**.
- 5 Нажмите и удерживайте кнопку **AUDIO/SETUP** не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.

Примечания

- Чтобы вернуться к предыдущему режиму, нажмите кнопку **↶**.
- Чтобы вернуться к обычному режиму, нажмите и удерживайте кнопку **↶** не менее 2 секунд.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.

Прием информации о трафике

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **BAND/TA** не менее 2 секунд, пока не загорится индикатор **"TR"**.
- 2 Нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶**, чтобы настроиться на нужную станцию, передающую информацию о трафике.

Если приемник настроен на станцию, передающую информацию о трафике, горит индикатор **"TR"**. Информацию о трафике можно получить, только если она транслируется в эфир. Если информация о трафике не транслируется в эфир, то устройство работает в режиме ожидания. Когда начинается трансляция информации о трафике, устройство автоматически принимает соответствующий сигнал и на экране в течение 2 секунд отображается сообщение **"TRF-INFO"**. После завершения трансляции информации о трафике, то устройство автоматически переключается в режим ожидания.

Примечания

- Чтобы отказаться от прослушивания принимаемой информации о трафике, слегка нажмите кнопку **BAND/TA**, чтобы пропустить текущее сообщение о трафике. Режим **TA** остается включенным (**ON**), чтобы принять следующее сообщение о трафике.
- Если во время приема изменить уровень громкости, новое значение уровня будет сохранено. При следующем приеме информации о трафике уровень громкости автоматически будет настроен в соответствии с сохраненным значением.
- В режиме **TA** функция настройки **SEEK** позволяет выбрать только **TP**-станции.

Прием информации о трафике во время воспроизведения с аудиоустройства USB или работы радиоприемника

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **BAND/TA** не менее 2 секунд, пока не загорится индикатор **"TR"**.
- 2 Чтобы настроиться на станцию, передающую информацию о трафике, в случае необходимости нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶**.

Когда начинается трансляция информации о трафике, устройство автоматически отключает звук аудиоисточника (например, компакт-диск, FM-радио, USB AUDIO и т. д.). После окончания трансляции информации о трафике устройство автоматически возвращается к первоначальной программе, которая воспроизводилась до начала трансляции информации о трафике.

Случаи, когда невозможно получить информацию о трафике:

В режиме тюнера:

Если не удается принять **TP**-сигнал в течение более 1 минуты, при этом мигает индикатор **"TR"**.

В других режимах аудиоисточника:

Если больше не удается принять **TP**-сигнал, происходит автоматическое переключение на станцию, передающую информацию о трафике на другой частоте.

Примечание

- Приемник оснащен функцией EON (расширенная версия RDS) для отслеживания дополнительных альтернативных частот из списка AF. Если принимаемая станция не передает информацию о трафике, приемник автоматически настраивается на соответствующую станцию, которая передает информацию о трафике.

- 3 Чтобы выключить режим информации о трафике, нажмите и удерживайте кнопку **BAND/TA** не менее 2 секунд.

Индикатор **"TA"** погаснет.

Отображение передаваемого радиостанцией текста


Устройство позволяет отображать текстовые сообщения, передаваемые радиостанцией.

Чтобы выбрать функцию отображения радиотекста, нажмите кнопку **VIEW** в режиме приема FM-радиосигналов.

Содержимое экрана меняется при каждом нажатии данной кнопки.

Более подробную информацию см. в разделе "Отображение текста" на стр. 21.


CD/MP3/WMA/AAC (только для моделей CDE-174BT/CDE-173BT)

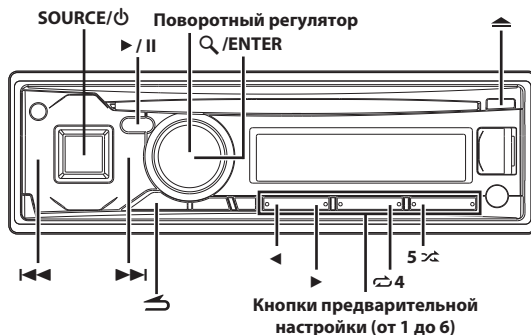

* На рисунке изображена модель CDE-173BT.

Воспроизведение

- 1 Вставьте диск лицевой стороной вверх.
Диск будет втянут в устройство автоматически.

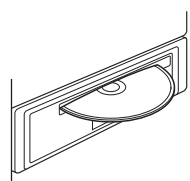


Примечание

- Если диск уже вставлен, нажмите кнопку **SOURCE/⏻**, чтобы переключиться в режим DISC.

- 2 Для выбора папки при воспроизведении файлов MP3/WMA/AAC нажимайте **◀** или **▶**.
При нажатии и удержании кнопки **◀** или **▶** непрерывно меняется выбор папок.
- 3 Нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶**, чтобы выбрать нужный фрагмент (файл).
Для непрерывной быстрой перемотки дорожки назад/вперед нажмите и удерживайте кнопку **◀◀** или **▶▶**.
- 4 Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите **▶/||**.
Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку **▶/||** еще раз.
- 5 Чтобы извлечь диск, нажмите кнопку **▲**.

Примечания




- Не тяните компакт-диск во время процесса его извлечения. Не загружайте более одного диска за раз. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности.
- Индикатор **"CD"** загорается, когда вставлен диск.
- Трехдюймовые компакт-диски (8 см) использовать нельзя.

- Файлы, защищенные с помощью технологии цифрового управления правами DRM (Digital Rights Management), нельзя воспроизвести на этом устройстве.
- При воспроизведении данных MP3/WMA/AAC на экране фрагментов отображаются номера записанных на диск файлов.
- При воспроизведении файла, записанного с переменной скоростью передачи битов (VBR), может отображаться неправильное время воспроизведения.
- При воспроизведении с CD/MP3/WMA/AAC нажмите , затем можно быстро вернуться к последнему выбранному уровню в режиме поиска.

Многократное воспроизведение

1 Нажмите 4.

Данная композиция будет постоянно воспроизводиться.

*1 → *2 → (off) → 




- *1 Многократно воспроизводится только одна дорожка/файл.
- *2 Многократно воспроизводятся только файлы из выбранной папки. (Только для режима MP3/WMA/AAC)

2 Чтобы отменить режим многократного воспроизведения, выберите (off) согласно представленной выше процедуре.

M.I.X. (воспроизведение в случайном порядке)

1 Нажмите 5 .

Композиции проигрываются в случайном порядке.

*1 → ALL *2/*3 → (off) → 

- *1 В случайном порядке воспроизводятся только файлы из определенной папки. (Режим MP3/WMA/AAC)
- *2 Фрагменты и файлы на диске воспроизводятся в случайном порядке. (Режим CD или MP3/WMA/AAC)
- *3 В режиме USB все файлы, сохраненные на USB-накопителе, воспроизводятся в случайном порядке.

2 Чтобы отменить режим воспроизведения M.I.X., выберите (off) согласно представленной выше процедуре.

Поиск в текстовой информации о компакт-диске

На дисках, поддерживающих текстовую информацию, поиск музыкальных композиций можно выполнять по текстовым заголовкам. На дисках, не поддерживающих текстовую информацию, поиск выполняется по номерам фрагментов, присвоенным каждой музыкальной композиции.


1 Во время воспроизведения нажмите кнопку / ENTER.

Включится режим поиска, и загорится индикатор "Q".

2 Повернув Поворотный регулятор, выберите нужную дорожку, а затем нажмите кнопку / ENTER.

Будет воспроизведен выбранный фрагмент.

Примечания

- Чтобы отменить действие, в режиме поиска нажмите . Кроме того, режим поиска будет отключен, если в течение 60 секунд не было выполнено ни одной операции.
- При выполнении поиска текстовой информации в режиме воспроизведения M.I.X. режим M.I.X. отключается.
- Если в данном режиме поиска нажата одна из **кнопок предварительной настройки (от 1 до 6)**, поиск можно ускорить, перейдя в указанное место. Более подробную информацию см. в разделе "Функция прямого поиска" на стр. 36.

Поиск по именам папок/файлов (данные MP3/WMA/AAC)

Имена папок и файлов можно искать и выводить на экран во время воспроизведения.

Режим поиска имени папки

1 Чтобы активировать режим поиска, во время воспроизведения файлов MP3/WMA/AAC нажмите кнопку / ENTER.




Загорится индикатор "Q".

2 Повернув Поворотный регулятор, выберите режим поиска имени папки, а затем нажмите кнопку / ENTER.

3 Поверните Поворотный регулятор, чтобы выбрать папку.

4 Нажмите и удерживайте кнопку / ENTER не менее 2 секунд, чтобы начать воспроизведение первого файла из выбранной папки.

Примечания

- Если одна из кнопок **кнопка предварительной настройки (от 1 до 6)** нажата в режиме поиска по имени папки, поиск можно ускорить, перейдя в указанное место. Более подробную информацию см. в разделе "Функция прямого поиска" на стр. 36.
- Чтобы отменить действие, в режиме поиска нажмите и удерживайте  не менее 2 секунд. Кроме того, режим поиска будет отключен, если в течение 60 секунд не было выполнено ни одной операции.
- Чтобы выполнить поиск файлов в режиме поиска имени папки, нажмите кнопку  / ENTER. Можно выполнить поиск файлов в данной папке.
- Чтобы выйти из режима поиска по имени папки при выполнении действия 3 и перейти в режим поиска по имени файла, нажмите кнопку .
- Корневая папка отображается как "\ROOT".
- При выполнении поиска по имени папки в режиме воспроизведения M.I.X. режим M.I.X. отключается.

Режим поиска имени файла

1 Чтобы активировать режим поиска, во время воспроизведения файлов MP3/WMA/AAC нажмите кнопку / ENTER.

Загорится индикатор "Q".

2 Повернув Поворотный регулятор, выберите режим поиска имени файла, а затем нажмите кнопку / ENTER.

3 Выберите нужный файл, поворачивая **Поворотный регулятор**.

4 Нажмите **Q / ENTER**, чтобы начать воспроизведение выбранного файла.

Примечания

- Если одна из **кнопок предварительной настройки (от 1 до 6)** нажата в режиме поиска по имени файла, поиск можно ускорить, перейдя в указанное место. Более подробную информацию см. в разделе "Функция прямого поиска" на стр. 36.
- Чтобы отменить действие, в режиме поиска нажмите и удерживайте **↵** не менее 2 секунд. Кроме того, режим поиска будет отключен, если в течение 60 секунд не было выполнено ни одной операции.
- Чтобы вернуться к предыдущему режиму, в режиме поиска нажмите кнопку **↵**.
- При выполнении поиска по имени файла в режиме воспроизведения **M.I.X. режим M.I.X. отключается**.

Поиск по расположению в памяти

Во время воспроизведения можно быстро вернуться к последнему выбранному уровню в режиме поиска.

Нажмите **↵**.

Отобразится последняя выбранная иерархия в режиме поиска.

0 MP3/WMA/AAC

ОСТОРОЖНО

За исключением личного пользования дублирование звуковых данных (включая данные MP3/WMA/AAC) или их распространение, пересылка или копирование как бесплатно, так и за плату без разрешения владельца авторского права строго запрещено законом об авторском праве и международном договоре.

Что такое MP3?

MP3, официальное название которого — "MPEG Audio Layer 3", является стандартом сжатия, описанным международной организацией по стандартизации ISO и группой MPEG, которая является совместным предприятием организации IEC. MP3-файлы содержат сжатые звуковые данные. MP3-кодирование позволяет сжимать звуковые данные при чрезвычайно высокой скорости передачи данных, уменьшая размер файла с музыкой до одного к десяти по отношению и исходному размеру. При этом качество записи остается близким к качеству записи на компакт-дисках. MP3-формат реализует такой коэффициент сжатия за счет удаления звуков, которые либо не слышны для человеческого слуха, либо маскируются другими звуками.

Что такое WMA?

Файлы WMA или "Windows Media™ Audio" представляют собой сжатые звуковые данные. Данные WMA аналогичны звуковым данным MP3.

Что такое AAC?

AAC — это аббревиатура для обозначения "Advanced Audio Coding", основного формата сжатия звуковых данных, который используется в стандартах MPEG2 и MPEG4.

Метод создания файлов MP3/WMA/AAC

Звуковые данные сжимаются с помощью программного обеспечения, поддерживающего кодеки MP3/WMA/AAC. Подробную информацию о создании файлов MP3/WMA/AAC см. в руководстве пользователя соответствующего программного обеспечения. Файлы MP3/WMA/AAC, воспроизводимые на этом устройстве, имеют расширения "mp3" / "wma" / "m4a". Файлы без расширений воспроизводиться не могут (поддерживаются версии WMA 7.1, 8 и 9). Защищенные файлы не поддерживаются, также как и raw-файлы AAC (с расширением ".aac"). Существует много различных версий формата AAC. Убедитесь, что используемое программное обеспечение соответствует вышеперечисленным форматам. Существует вероятность того, что формат не удастся воспроизвести, даже если расширение является допустимым. Поддерживается воспроизведение файлов AAC, закодированных с помощью iTunes.

Поддерживаемая частота дискретизации и скорость передачи в битах

MP3

Частота дискретизации:	48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц, 24 кГц, 22,05 кГц, 16 кГц, 12 кГц, 11,025 кГц, 8 кГц
Скорость передачи в битах:	8 - 320 кбит/с

WMA

Частота дискретизации:	48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц
Скорость передачи в битах:	32 - 192 кбит/с

AAC

Частота дискретизации:	48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц, 24 кГц, 22,05 кГц, 16 кГц, 12 кГц, 11,025 кГц, 8 кГц
Скорость передачи в битах:	16 - 320 кбит/с

В зависимости от частоты дискретизации устройство может неправильно воспроизводить содержимое.

Теги ID3/WMA

Данное устройство поддерживает теги ID3 версии 1 (v1) и 2 (v2), а также теги WMA. Если в файле MP3/WMA/AAC содержатся теги, то данное устройство может отобразить на экране название (название фрагмента), имя исполнителя и название альбома, которые хранятся в тегах ID3/WMA. Устройство может отображать однобайтовые буквенно-цифровые знаки (до 30 для ID3-тегов и до 15 для WMA-тегов), а также символ подчеркивания. В случае неподдерживаемых символов на экране отображается сообщение "NO SUPPORT". Если информация содержит символы, отличные от информации ID3-тегов, возможно, аудиофайл не удастся воспроизвести. В зависимости от содержимого информация тегов может отображаться неправильно.

Создание дисков MP3/WMA/AAC

После подготовки файлы MP3/WMA/AAC записываются на диски CD-R или CD-RW с помощью программного обеспечения для записи дисков CD-R. Диск может содержать до 255 файлов/папок (включая корневые папки), а максимальное число папок равно 255. Воспроизведение может оказаться невозможным, если содержимое диска не соответствует описанным выше ограничениям.

Поддерживаемые носители

Данное устройство способно воспроизводить записи на дисках CD-ROM, CD-R и CD-RW.

Поддерживаемые файловые системы


Данное устройство поддерживает диски, отформатированные согласно стандарту ISO9660 уровня 1 или уровня 2. В рамках стандарта ISO9660 существуют некоторые ограничения, о которых следует помнить. Максимальная глубина вложения папок равна 8 (включая корневой каталог). Число символов в имени файла/папки ограничено. Допустимыми символами для имен папок/файлов являются буквы A–Z (заглавные), цифры 0–9 и символ нижнего подчеркивания “_”. Данное устройство также поддерживает воспроизведение дисков с Joliet, Romeo и другими стандартами, согласованными с ISO9660. Однако иногда имена файлов и папок отображаются неправильно.

Поддерживаемые форматы

Данное устройство поддерживает CD-ROM XA, Mixed Mode CD, Enhanced CD (CD-Extra) и диски с несколькими сеансами записи. Устройство не может правильно воспроизводить диски, записанные методом Track At Once (по одному фрагменту) или пакетной записи.

Порядок файлов

Файлы воспроизводятся в порядке, в каком они были записаны на диск соответствующим программным обеспечением. Поэтому порядок воспроизведения файлов может не соответствовать ожидаемому. Информацию о порядке записи см. в документации к соответствующему программному обеспечению. Ниже представлен порядок воспроизведения папок и файлов.

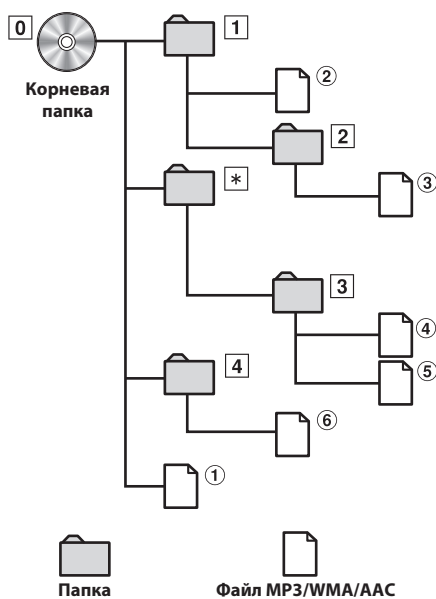

* Если в папке нет доступных для чтения файлов, то номер или имя папки не отображается.

Терминология

Битрейт.

Это коэффициент сжатия звука, указываемый при кодировании. Более высокая скорость передачи битов означает более высокое качество звука, но и больший размер файла.

Частота дискретизации

Это значение показывает, сколько раз в секунду делается выборка (запись) данных. Например, в музыкальном компакт-диске частота дискретизации равна 44,1 кГц, поэтому выборка (запись) звука делается 44100 раз в секунду. Более высокая частота дискретизации означает более высокое качество звука, но так же и больший объем данных.

Кодирование

Преобразование музыкальных компакт-дисков, файлов WAVE (AIFF) и других звуковых файлов в указанный формат сжатия звука.


Тег

Информация о композициях, например, названия фрагментов, имена исполнителей, названия альбомов и т. д., записанная в файлах MP3/WMA/AAC.

Корневая папка

Корневая папка (или корневой каталог) является начальной папкой файловой системы. В корневой папке содержатся все остальные папки и файлы. Она создается автоматически для всех записываемых дисков.

Настройка звука

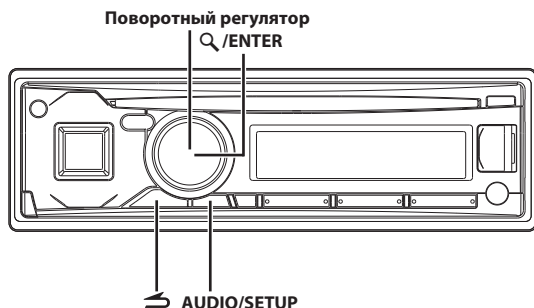

* На рисунке изображена модель CDE-173BT.

Настройка параметров уровня сабвуфера/низких частот/средних частот/высоких частот/баланса (между левым и правым)/фейдера (между фронтом и тылом)/настроек по умолчанию

1 Несколько раз нажмите AUDIO/SETUP, чтобы выбрать нужный режим.

При каждом нажатии режим меняется следующим образом: SUBWOOFER*1 → BASS LEVEL*2 → MID LEVEL*2 → TRE LEVEL*2 → BALANCE → FADER → DEFEAT → VOLUME → SUBWOOFER

*1 Если для параметра SUBWOOFER установлено значение OFF, то уровень сабвуфера не удастся настроить.

*2 Можно регулировать только в том случае, если для параметра DEFEAT установлено значение OFF.

сабвуфер	+0 ~ +15
Уровень низких частот	-7 ~ +7
Уровень средних частот	-7 ~ +7
Уровень высоких частот	-7 ~ +7
Баланс	L15 ~ R15
Фейдер	R15 ~ F15
Настройки по умолчанию	ON/OFF
Уровень громкости	0 ~ 35

Примечание

- Если в течение 5 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключится в обычный режим.

2 Поворачивая Поворотный регулятор, настройте требуемое качество звучания для каждого режима.

После включения режима DEFEAT (ON) ранее настроенные значения параметров BASS, MID и TRE LEVEL возвращаются к заводским настройкам.

Настройка звука

Устройство можно гибко настроить под свои предпочтения для более удобного использования. В меню AUDIO SETUP можно выполнять настройку звука.

Выполните действия 1-5, чтобы выбрать один из режимов настройки и изменить его. Подробную информацию о выбранном элементе настройки см. в соответствующем разделе.

- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим SETUP.
- Повернув Поворотный регулятор, выберите режим AUDIO и нажмите Q/ENTER.
AUDIO ↔ GENERAL ↔ DISPLAY ↔ TUNER ↔ iPod ↔ BLUETOOTH
- Повернув Поворотный регулятор, выберите нужное меню настройки звука и нажмите Q/ENTER.
FACTORY EQ*1/*2 ↔ 3BAND EQ*1/*3 ↔ VOL LV ADJ ↔ HPF*1 ↔ SUBWOOFER ↔ SUBW LPF*1/*4 ↔ SUBW PHASE*4 ↔ SUBW SYS*4 ↔ POWER IC ↔ MX SETTING*1
(например, выберите SUBWOOFER)
- Настройка будет невозможна, если для параметра DEFEAT установлено значение ON.
- Любые изменения, внесенные в параметры FACTORY EQ или 3BAND EQ, отражаются в настройках других параметров.
- В шаге 3 в 3BAND EQ режиме можно выбрать один из трех параметров (Bass, Mid и Treble), поверните Поворотный регулятор для выбора нужного элемента, нажмите Q/ENTER для перехода к шагу 4.
- Эти функции не работают, если для режима SUBWOOFER выбрано значение OFF.
- Повернув Поворотный регулятор, измените настройки параметра и нажмите Q/ENTER.
(например, выберите SUBW ON или SUBW OFF)
- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.

Примечания

- Чтобы вернуться в предыдущий режим настройки звука, нажмите ↵.
- Чтобы вернуться к обычному режиму, нажмите и удерживайте кнопку ↵ не менее 2 секунд.
- Если за 60 секунд не была выполнена ни одна операция, режим настройки звука отменяется.

Предварительные настройки эквалайзера (F-EQ)

В устройстве предусмотрено 10 предварительных настроек эквалайзера, отражающих различные характеристики исходного музыкального произведения. Настройки USER созданы в режиме 3BAND EQ.

■ Элемент настройки: FACTORY EQ

Значения:

USER / FLAT (начальная настройка) / POPS / ROCK / NEWS / JAZZ / ELEC DANCE / HIP HOP / EASY LIS / COUNTRY / CLASSICAL

Настройка кривой параметрического эквалайзера (3BAND EQ)

Можно изменить параметры эквалайзера и создать кривую частотных характеристик с учетом собственных предпочтений. В этом режиме можно настраивать параметры Bass, Mid и Treble.

■ Элемент настройки: 3BAND EQ

■ Дополнительные элементы настройки: BASS / MID / TREBLE

Настройка регулировки низких частот

1 После выбора BASS в режиме регулировки 3BAND EQ поверните **Поворотный регулятор** для выбора требуемого элемента настройки низких частот, затем нажмите **Q / ENTER**.

WIDTH (Q) ↔ CENTER FRQ ↔ LEVEL

2 Повернув **Поворотный регулятор**, выберите требуемое значение настройки, а затем нажмите кнопку **Q / ENTER**.

3 Чтобы вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку **↶**.

■ Настройка диапазона низких частот (WIDTH (Q))

Поверните **Поворотный регулятор**, чтобы выбрать требуемый диапазон низких частот.

WIDE 0,50 ↔ MEDIUM 1,00 ↔ MEDIUM 1,50 ↔ NARROW 2,00

Диапазон регулировки низких частот меняется от широкого к узкому. Более высокое значение соответствует регулировке расширенного диапазона частот выше и ниже центральной частоты. Минимальное значение означает регулирование только частот, ближайших к центральной частоте.

■ Настройка центральной низкой частоты (CENTER FRQ)

Поверните **Поворотный регулятор**, чтобы выбрать требуемое значение центральной низкой частоты частот.

60 (Гц) ↔ 80 (Гц) ↔ 100 (Гц) ↔ 120 (Гц)

Будут выделены показанные диапазоны низких частот.

■ Настройка уровня низких частот

Поворачивая **Поворотный регулятор**, выберите необходимый уровень низких частот (-7 ~ +7)*.

Уровень низких частот можно усилить или ослабить.

* Такую настройку также можно выполнить, нажав **AUDIO**. См. в разделе "Настройка параметров уровня сабвуфера/ низких частот/средних частот/высоких частот/баланса (между левым и правым)/фейдера (между фронтом и тылом)/настроек по умолчанию" на стр. 18.

Настройка средних частот

1 После выбора MID в режиме регулировки 3BAND EQ с помощью **Поворотный регулятор** выберите нужный элемент настройки, а затем нажмите **Q / ENTER**.

WIDTH (Q) ↔ CENTER FRQ ↔ LEVEL

2 Повернув **Поворотный регулятор**, выберите требуемое значение настройки, а затем нажмите кнопку **Q / ENTER**.

3 Чтобы вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку **↶**.

■ Настройка диапазона средних частот (WIDTH (Q))

Поверните **Поворотный регулятор**, чтобы выбрать требуемый диапазон средних частот.

WIDE 0,75 ↔ MEDIUM 1,00 ↔ MEDIUM 1,25 ↔ NARROW 1,50

■ Настройка центральной средней частоты (CENTER FRQ)

Поверните **Поворотный регулятор**, чтобы выбрать требуемое значение центральной частоты средних частот.

500 (Гц) ↔ 1,0K (Гц) ↔ 1,5K (Гц) ↔ 2,5K (Гц)

■ Настройка уровня средних частот

Поворачивая **Поворотный регулятор**, выберите необходимый уровень средних частот (-7 ~ +7)*.

Уровень средних частот можно усилить или ослабить.

* Такую настройку также можно выполнить, нажав **AUDIO**. См. в разделе "Настройка параметров уровня сабвуфера/ низких частот/средних частот/высоких частот/баланса (между левым и правым)/фейдера (между фронтом и тылом)/настроек по умолчанию" на стр. 18.

Настройка регулировки высоких частот (Treble Control)

1 После выбора TREBLE в режиме регулировки 3BAND EQ поверните **Поворотный регулятор** для выбора требуемого элемента настройки высоких частот, затем нажмите **Q / ENTER**.

WIDTH (Q) ↔ CENTER FRQ ↔ LEVEL

2 Повернув **Поворотный регулятор**, выберите требуемое значение настройки, а затем нажмите кнопку **Q / ENTER**.

3 Чтобы вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку **↶**.

■ Настройка диапазона высоких частот (WIDTH (Q))

Поверните **Поворотный регулятор**, чтобы выбрать требуемый диапазон высоких частот.

WIDE 0,75 ↔ NARROW 1,25

■ Настройка центральной высокой частоты (CENTER FRQ)

Поверните **Поворотный регулятор**, чтобы выбрать требуемое значение центральной частоты высоких частот.

7,5K (Гц) ↔ 10,0K (Гц) ↔ 12,5K (Гц) ↔ 15,0K (Гц)

■ Настройка уровня высоких частот (Treble)

Поворачивая **Поворотный регулятор**, выберите необходимый уровень высоких частот (-7 ~ +7)*.

Уровень высоких частот можно усилить или ослабить.

* Такую настройку также можно выполнить, нажав **AUDIO**. См. в разделе “Настройка параметров уровня сабвуфера/ низких частот/средних частот/высоких частот/баланса (между левым и правым)/фейдера (между фронтом и тылом)/настроек по умолчанию” на стр. 18.

Настройка уровня громкости источника

Уровень выходного сигнала для каждого источника можно настроить индивидуально. Например, если уровень громкости источника TUNER ниже уровня громкости источника CD, то можно настроить только его, не затрагивая другие источники.

■ **Элемент настройки:** VOL LV ADJ

■ **Дополнительные элементы настройки:** TUNER / DISC* / USB / iPod / BT AUDIO / AUX

Значения:

-14 dB ~ +14 dB

* Только для моделей CDE-174BT/CDE-173BT.

Настройка фильтра высоких частот

В данном устройстве фильтр высоких частот можно настроить по своему предпочтению.

■ **Элемент настройки:** HPF

Значения:

OFF (начальная настройка) / 60 (Hz) / 80 (Hz) / 120 (Hz) / 160 (Hz)

Выводятся все частоты выше выбранного среза.

Включение/отключение сабвуфера (ON/OFF)

Если сабвуфер включен, можно выполнить регулировку уровня его выходного сигнала (см. в разделе “Настройка параметров уровня сабвуфера/ низких частот/средних частот/высоких частот/баланса (между левым и правым)/фейдера (между фронтом и тылом)/ настроек по умолчанию” на стр. 18).

■ **Элемент настройки:** SUBWOOFER

Значения:

OFF / ON (начальная настройка)

OFF:

Сигнал сабвуфера не выводится через разъемы сабвуфера RCA (см. в разделе “Соединения” на стр. 46).

ON:

Сигнал сабвуфера выводится через разъемы сабвуфера RCA (см. в разделе “Соединения” на стр. 46).

Настройка фильтра низких частот

В данном устройстве фильтр низких частот можно настроить по своему предпочтению.

■ **Элемент настройки:** SUBW LPF

Значения:

OFF (начальная настройка) / 60 (Hz) / 80 (Hz) / 120 (Hz) / 160 (Hz)

Выводятся все частоты ниже выбранного среза.

Настройка фазы СНЧ-сигнала

Для фазы выходного сигнала сабвуфера предусмотрены значения SUBWOOFER NORMAL (0°) или SUBWOOFER REVERSE (180°). Регулировка уровня выполняется поворотом **Поворотный регулятор**.

■ **Элемент настройки:** SUBW PHASE

Значения:

NORMAL (начальная настройка) / REVERSE

Настройка системы сабвуфера

Если режим сабвуфера включен, то для получения желаемого СНЧ-эффекта выберите настройку SYS 1 или SYS 2.

■ **Элемент настройки:** SUBW SYS

Значения:

SYS 1 / SYS 2 (начальная настройка)

SYS 1:

Уровень сигнала сабвуфера меняется в соответствии с настройкой уровня громкости.

SYS 2:

Регулировка уровня сигнала сабвуфера отличается от настройки основного параметра громкости. Например, даже при низких значениях уровня громкости можно слышать сигнал сабвуфера.

Внешнее устройство

Подключение к внешнему усилителю (POWER IC)

Если подключен внешний усилитель, то качество звука можно улучшить, отключив питание встроенного усилителя.

■ **Элемент настройки:** POWER IC

Значения:

OFF / ON (начальная настройка)


OFF:

Используйте этот режим, когда линейный выход данного устройства используется для подключения к внешнему усилителю. При использовании этой настройки внутренний усилитель главного блока отключается (OFF) и не влияет на динамики.


ON:

Динамики подключены к встроенному усилителю.

OFF:

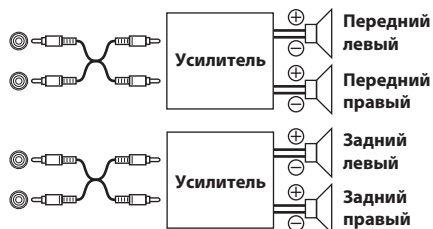

ON:

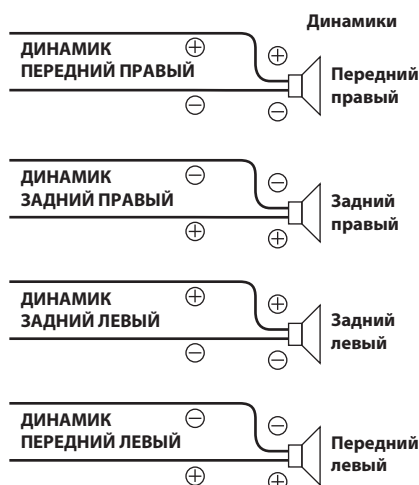

Примечание

- Звук от системы не поступает, если выходной сигнал отключен (OFF).

Настройка уровня MX

При использовании функции MX (Media Xpander) вокал или звучание инструментов отделяются, независимо от музыкального источника. Музыка с CD, iPod и т. д. можно четко воспроизводить в автомобилях даже при условии сильного дорожного шума.

■ Элемент настройки: MX SETTING

Значения:

CD* / CMPM* / USB / iPod / BT AUDIO / AUX

CD* (УРОВЕНЬ от 1 до 3):

Во время воспроизведения в режиме CD обрабатывается большое количество данных. При использовании функции MX наличие большого количества данных является преимуществом и применяется для достижения более четкого, чистого воспроизведения.

CMPM*/USB/iPod/BT AUDIO (УРОВЕНЬ от 1 до 3):

В результате корректируется утерянная во время сжатия информация.

При этом воспроизводится хорошо сбалансированный, близкий к оригиналу звук.

AUX (УРОВЕНЬ от 1 до 3):


Выберите режим MX (CMPM, MOVIE или MUSIC), соответствующий типу используемого носителя.

* Только для моделей CDE-174BT/CDE-173BT.

Примечания

- Для каждого источника звука, например CD и MP3/WMA/AAC, могут использоваться собственные настройки режима MX.
- Переключение в режим MX может вызвать незначительную задержку при воспроизведении дисков с файлами как MP3/WMA/AAC, так и CD-DA, когда источник изменяется "с MP3/WMA/AAC на CD-DA" или "с CD-DA на MP3/WMA/AAC".
- При установке значения LEVEL OFF, режим MX для каждого музыкального источника отключается (устанавливается значение OFF).
- Эта функция не работает, если для DEFEAT выбрано значение ON.
- Режим MX не применяется для радиодиапазонов FM, MW и LW.

Другие функции

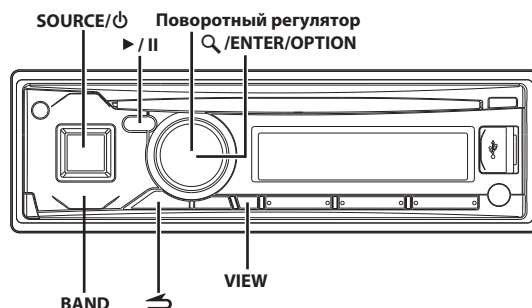

* На рисунке изображена модель CDE-173BT.

Отображение текста

Текстовая информация, такая как название диска или фрагмента, отображается в случае проигрывания компакт-диска, поддерживающего текстовую информацию. Кроме того, при воспроизведении файлов MP3/WMA/AAC на экран можно выводить имя папки, имя файла, содержимое тега и т. д.

Нажмите VIEW.

Содержимое экрана меняется при каждом нажатии данной кнопки.

Примечание

- Если для режима TEXTSCROLL установлено значение SCR MANUAL (см. в разделе "Настройка прокрутки (TEXTSCROLL)" на стр. 25), нажмите и удерживайте нажатой кнопку VIEW не менее 2 секунд — текущий текст прокрутится на один кадр (исключая режим радио).

Содержимое экрана в режиме радиоприема:

Если есть PS (Сервисное название программы)

PS (Сервисное название программы)^{*1} → НАЗВАНИЕ ПЕСНИ^{*2} → ИМЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ^{*2} →PTY (Тип программы)^{*3} → РАДИОТЕКСТ^{*2} → PS (Сервисное название программы)

Если нет PS (Сервисного названия программы)

ЧАСТОТА → НАЗВАНИЕ ПЕСНИ^{*2} → ИМЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ^{*2} → PTY (Тип программы)^{*3} → РАДИОТЕКСТ^{*2} → ЧАСТОТА

Отображение в режиме CD (только для модели CDE-174BT/CDE-173BT):

НОМЕР ДОРОЖКИ/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ → ТЕКСТ (НАЗВАНИЕ ДИСКА)^{*4} → ТЕКСТ (НАЗВАНИЕ ДОРОЖКИ)^{*4} → НОМЕР ДОРОЖКИ/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Отображение в режиме MP3/WMA/AAC:

НОМЕР ФАЙЛА/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ → НОМЕР ПАПКИ/НОМЕР ФАЙЛА → ИМЯ ПАПКИ^{*5} → ИМЯ ФАЙЛА^{*5} → ИМЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ → НАЗВАНИЕ АЛЬБОМА^{*6} → НАЗВАНИЕ ПЕСНИ^{*6} → НОМЕР ФАЙЛА/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Экран в режиме iPod:

НОМЕР ДОРОЖКИ/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ → ИМЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ^{*6} → НАЗВАНИЕ АЛЬБОМА^{*6} → НАЗВАНИЕ ПЕСНИ^{*6} → НОМЕР ДОРОЖКИ/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Отображение в режиме BLUETOOTH Audio:

BT A/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ^{*7} → ИМЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ^{*6} → НАЗВАНИЕ АЛЬБОМА^{*6} → НАЗВАНИЕ ПЕСНИ^{*6} → BT A/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

- *1 Если в режиме радио отображается PS, нажмите и удерживайте кнопку **VIEW** не менее 2 секунд, и в течение 5 секунд на экране будет отображаться частота.
- *2 Если нет текстовых сообщений, доступных для приема, или устройство не может корректно принять текстовое сообщение, на экране отображается сообщение "NO DATA"/"NO TEXT".
- *3 Если отсутствует возможность приема типа программы, отображается сообщение "NO PTY".
- *4 Отображается при воспроизведении компакт-диска, поддерживающего текстовую информацию. Если отсутствует текстовая информация (название диска или композиции), отображается "DISC TEXT"/"TRACK TEXT".
- *5 Если отсутствует текстовая информация (название папки или файла), отображается "FOLDER"/"FILE".
- *6 Если в MP3/WMA/AAC-файле содержится тег ID3/WMA с данными, то на экран выводятся данные тега ID3/WMA (например, название композиции, имя исполнителя или название альбома). Все остальные данные тега игнорируются. Если тег не содержит информацию, на экране отображается "ARTIST"/"ALBUM"/"SONG".
- *7 В зависимости от подключенного мобильного телефона оставшееся время может не отображаться.

Об атрибуте "Текст"

При воспроизведении компакт-дисков с поддержкой текстовой информации отображается название диска или фрагмента. Такая текстовая информация помечается атрибутом "текст".


Примечания

- Некоторые символы могут отображаться неправильно в зависимости от типа.
- Если текстовая информация несовместима с данным устройством, на экране отображается "NO SUPPORT".
- В зависимости от содержимого текстовая информация или теги могут отображаться неправильно.

Использование входного разъема AUX

Подключите переносной аудиоплеер и т.д., просто соединив его ко входу на передней панели. Требуется дополнительный переходный кабель (стандартный кабель с RCA на мини-разъем 3,5ø или кабель с мини-разъема 3,5ø на мини-разъем 3,5ø).

Нажмите кнопку **SOURCE** / ϕ и выберите режим **AUXILIARY**, чтобы прослушать переносное устройство.

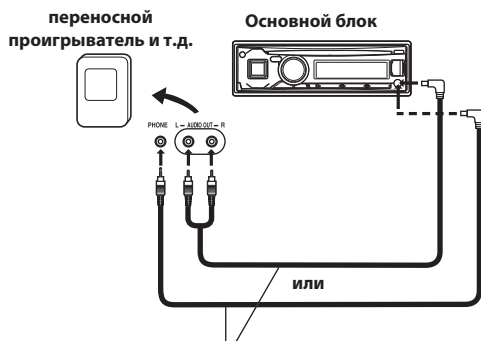

Дополнительный переходный кабель (разъемы RCA [красный, белый] разъемы mini-jack 3,5ø) или (разъемы mini-jack 3,5ø).

Примечания

- Эта функция доступна, только если для параметра **AUX SETUP** установлено значение **ON**. Более подробную информацию см. в разделе "Настройка режима **AUX SETUP**" на стр. 24.
- Если **USB-накопитель** напрямую подсоединен к переднему **USB-разъему**, то его размер или форма могут мешать управлению. Поэтому не выполняйте подключения одновременно через входной разъем **AUX** и **USB-разъем** (только в **CDE-173BT/UTE-72BT**).

Настройка меню параметров

Можно быстро отрегулировать параметры, соответствующие текущему **SOURCE** с помощью меню параметров.

- 1 Нажмите и удерживайте **Q / ENTER / OPTION** в течение не менее 2 секунд для открытия меню параметров текущего источника.

Примечание

- Меню параметров может отличаться в зависимости от источника.

- 2 Повернув Поворотный регулятор, выберите нужный параметр, затем нажмите **Q / ENTER**.

- 3 Повернув Поворотный регулятор, измените настройки параметра и нажмите **Q / ENTER**.

После настройки автоматически снова отобразится текущий источник.

Если для параметра **MENU LANG** установить значение **ENGLISH**, отобразятся следующие параметры настройки. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Настройка языка меню" на стр. 24.

■ Элемент настройки:

Режим **TUNER**:

TUNER SET^{*1} ↔ VOL LV ADJ^{*2} ↔ DIMMER^{*3}

Режим **DISC** (только для моделей **CDE-174BT/CDE-173BT**):

CD SET^{*4} ↔ VOL LV ADJ^{*2} ↔ MX SETTING^{*5} ↔ DIMMER^{*3}

Режим **USB**:

VOL LV ADJ^{*2} ↔ MX SETTING^{*5} ↔ DIMMER^{*3}

Режим **iPod**:

APP DIRECT^{*6} ↔ iPod SET^{*7} ↔ VOL LV ADJ^{*2} ↔ MX SETTING^{*5} ↔ DIMMER^{*3}

Режим **BT AUDIO**:

BT SET^{*8} ↔ VOL LV ADJ^{*2} ↔ MX SETTING^{*5} ↔ DIMMER^{*3}

Режим **AUX**:

AUX SET^{*9} ↔ VOL LV ADJ^{*2} ↔ MX SETTING^{*5} ↔ DIMMER^{*3}

Режим телефона (режим запрета звонков):

PHONE SET^{*10} ↔ VOL LV ADJ^{*11} ↔ DIMMER^{*3}

Режим телефона (режим звонков):

MIC GAIN^{*12} ↔ CALL SOUND^{*12} ↔ SPK SWITCH^{*13} ↔ VOICE MUTE^{*14} ↔ CALL WAIT^{*15} ↔ END CALL^{*16} ↔ VOL LV ADJ^{*11} ↔ DIMMER^{*3}


- *1 Параметры настройки совпадают с параметрами **TUNER** в режиме **SETUP**. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Меню **SETUP**" на стр. 23.
- *2 Можно подчеркнуть или ослабить уровень громкости для текущего источника, чтобы создать собственную настройку тонального баланса. Значения параметров в режиме параметров и в режиме **SETUP** связаны. См. в разделе "Настройка уровня громкости источника" на стр. 20.

- *3 См. в разделе “Регулировка подсветки” на стр. 24.
- *4 В этом режиме можно выбрать PLAY MODE. Более подробную информацию см. в разделе “Воспроизведение файлов MP3/WMA/AAC (PLAY MODE)” (только для модели CDE-174BT/CDE-173BT) на стр. 24.
- *5 См. в разделе “Настройка уровня МХ” на стр. 21.
- *6 См. в разделе “Настройка управления iPod” на стр. 35.
- *7 Параметры настройки совпадают с параметрами iPod в режиме SETUP. Для получения дополнительной информации см. в разделе “Режим iPod/iPhone” на стр. 25.
- *8 В этом режиме можно выбрать FW VERSION. С помощью этого параметра можно просмотреть версию текущего микропрограммного обеспечения BLUETOOTH.
- *9 В этом режиме можно выбрать AUX NAME. Более подробную информацию см. в разделе “Настройка режима AUX NAME” на стр. 24.
- *10 В этом режиме можно выбрать CALL SOUND, CALLER ID, PB UPDATE, PB ORDER, AUTO ANS, SPEAKER SL и FW VERSION. Для получения дополнительной информации об этих параметрах см. в разделе “НАСТРОЙКА BLUETOOTH” на стр. 27.
- *11 С помощью этой настройки можно также отрегулировать уровень функции телефона “Hands-Free”, звука звонка и усиления микрофона. Изменение настроек в режиме параметров также повлияет на эти же настройки в меню SETUP. См. в разделе “Настройка уровня громкости (VOL LV ADJ)” на стр. 28.
- *12 См. в разделе “Настройка качества звука BLUETOOTH” на стр. 28.
- *13 С помощью этой функции во время вызова звук звонка можно переключать между устройством и мобильным телефоном. Эту операцию можно также выполнить, нажав **BAND**. См. в разделе “Операция переключения вызовов” на стр. 32.
- *14 Во время вызова, если включена функция отключения звука голоса, входящий сигнал микрофона будет отключен и будет мигать “VOICE MUTE”. Эту операцию можно также выполнить, нажав **▶/||**. См. в разделе “Быстрое отключение звука микрофона (функция отключения звука голоса)” на стр. 32.
- *15 Если имеется ожидающий вызов, выберите этот параметр для отображения имени абонента и номера ожидающего телефона (1 или 2). Нажмите **VIEW**, отображение экрана будет переключено.
- *16 Выберите этот параметр, чтобы завершить вызов.

Примечания

- Чтобы вернуться к предыдущему режиму, нажмите кнопку **↶**.
- Чтобы вернуться к обычному режиму, нажмите и удерживайте кнопку **↶** не менее 2 секунд.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.

Меню SETUP

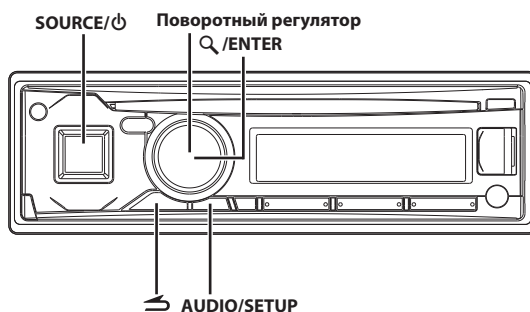

* На рисунке изображена модель CDE-173BT.

Настройка

Устройство можно гибко настроить под свои предпочтения для более удобного использования. В меню SETUP можно изменить настройки GENERAL, настройки DISPLAY и т.д.

Выполните действия 1-5, чтобы выбрать один из режимов SETUP и изменить его. Более подробные сведения о выбранном элементе меню SETUP см. ниже в соответствующем разделе.

- 1** Нажмите и удерживайте кнопку **AUDIO/SETUP** не менее 2 секунд, чтобы включить режим SETUP.
- 2** Повернув **Поворотный регулятор**, выберите нужный пункт и нажмите **Q/ENTER**.
(например, выберите GENERAL)
AUDIO*1 ↔ GENERAL ↔ DISPLAY ↔ TUNER ↔ iPod ↔ BLUETOOTH*2
GENERAL:
MENU LANG ↔ AUX SETUP*3 ↔ AUX NAME*4 ↔ PLAY MODE*5 ↔ DEMO
DISPLAY:
ILLUMINATI*5 ↔ DIMMER ↔ TEXTSCROLL ↔ SCROLLTYPE
TUNER:
AF*6 ↔ REGIONAL*7 ↔ PI SEEK*8 ↔ FM SET
iPod:
iPod LIST
*1 См. в разделе “Настройка звука” на стр. 18.
*2 См. в разделе “НАСТРОЙКА BLUETOOTH” на стр. 27.
*3 Не отображается, если текущим источником является AUXILIARY.
*4 Отображается, только если для параметра AUX SETUP установлено значение ON.
*5 Только для моделей CDE-174BT/CDE-173BT.
*6 См. в разделе “Установка значения AF (альтернативные частоты) ON/OFF” на стр. 12.
*7 См. в разделе “Прием региональных (местных) RDS-станций” на стр. 13.
*8 См. в разделе “Режим PI SEEK” на стр. 13.
- 3** Повернув **Поворотный регулятор**, выберите элемент настройки и нажмите **Q/ENTER**.
(например, выберите AUX SETUP)

4 Повернув **Поворотный регулятор**, измените настройки параметра и нажмите **Q** / **ENTER**.
(например, выберите AUX ON или AUX OFF)

5 Нажмите и удерживайте кнопку **AUDIO/SETUP** не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.

Примечания

- Чтобы вернуться к предыдущему режиму, нажмите кнопку **↶**.
- Чтобы вернуться к обычному режиму, нажмите и удерживайте кнопку **↶** не менее 2 секунд.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.

Общие настройки

Параметр GENERAL выбран в главном меню настройки в шаге 2.

Настройка языка меню

Установите отображаемый на экране устройства язык.

■ **Элемент настройки:** MENU LANG

Значения:

ENGLISH (начальная настройка) / RUSSIAN / GERMAN / FRENCH / SPANISH / ITALIAN / DUTCH

Примечание

- В данном руководстве пользователя описан только экран меню настройки, для которого установлен язык ENGLISH.

Настройка режима AUX SETUP

Звуковой сигнал внешнего устройства (например, переносного аудиоплеера) можно подать на разъем интерфейса AUX данного устройства.

■ **Элемент настройки:** AUX SETUP

Значения:

AUX OFF / AUX ON (начальная настройка)

AUX OFF:

Если установлено значение OFF, то источник AUX выбрать не удастся.

AUX ON:

Установите ON (вкл.), если подключено переносное устройство. Если нажать кнопку **SOURCE** / **⏻** и выбрать AUX, звуковой сигнал от переносного проигрывателя будет подаваться на вход данного устройства.

Настройка режима AUX NAME

Можно изменить отображение AUX NAME в режиме SETUP.

■ **Элемент настройки:** AUX NAME

Значения:

AUXILIARY (начальная настройка) / TV / DVD / PORTABLE / GAME

Примечание

- При отображении PORTABLE используется аббревиатура PMD.

Воспроизведение файлов MP3/WMA/AAC (PLAY MODE) (только для модели CDE-174BT/CDE-173BT)

Данное устройство способно воспроизводить данные звукового компакт-диска и данные MP3/WMA/AAC (записанные в формате Enhanced CD (CD Extra)). Однако в некоторых случаях при воспроизведении компакт-дисков расширенного формата возможны трудности. В таком случае можно выбрать воспроизведение только сеанса, содержащего CD-данные. Если диск содержит данные CD- и MP3/WMA/AAC, то воспроизведение начинается с CD-данных.

■ **Элемент настройки:** PLAY MODE

Значения:

CD-DA / CDDA/MP3 (начальная настройка)

CD-DA:

Могут воспроизводиться CD-данные из сеанса 1.

CDDA/MP3:

Могут воспроизводиться CD-данные, файлы MP3/WMA/AAC в смешанном режиме и диски с несколькими сеансами записи.

Примечание

- Выполните данную настройку, прежде чем вставлять диск. Если диск уже вставлен, сначала извлеките его.

Демонстрация

В этом устройстве имеется демонстрационный режим.

■ **Элемент настройки:** DEMO

Значения:

DEMO OFF (начальная настройка) / DEMO ON

Примечание

- Чтобы выйти из демонстрационного режима, выберите настройку DEMO OFF.

Настройка отображения

Параметр DISPLAY выбран в главном меню настройки в шаге 2.

Изменение цвета подсветки (только для модели CDE-174BT/CDE-173BT)

Эта функция позволяет изменить подсветку кнопок устройства.

■ **Элемент настройки:** ILLUMINATI

Значения:

ILUM TYPE1 (начальная настройка) / ILUM TYPE2

ILUM TYPE1:

Зеленая подсветка.

ILUM TYPE2:

Красная подсветка.

Регулировка подсветки

Установите для параметра регулировки подсветки значение AUTO, чтобы уменьшить яркость устройства при включенных фарах автомобиля ON. В этом режиме яркость подсветки устройства в ночное время немного снижается.

■ **Элемент настройки:** DIMMER

Значения:

DIM MANUAL / DIM AUTO (начальная настройка)

Настройка прокрутки (TEXTSCROLL)

Данный CD-проигрыватель может прокручивать на экране имена диска и фрагментов, записанные на дисках CD-TEXT, а также текстовую информацию MP3/WMA/AAC-файлов, имена папок и содержимое тегов.

■ Элемент настройки: TEXTSCROLL

Значения:

SCR MANUAL (начальная настройка) / SCR AUTO

SCR MANUAL:

Указанная выше информация прокручивается на экране только при загрузке диска, смене канала или фрагмента и т. д.

SCR AUTO:

Текстовая информация, записанная на компакт-дисках, имена папок и файлов, а также информация тегов прокручиваются непрерывно.

Примечание

- В отдельных случаях отображения прокрутка может отсутствовать или содержимое прокручиваемой информации может различаться.

Настройка типа прокрутки

Выберите один из двух методов прокрутки.
Выберите предпочтительный тип.

■ Элемент настройки: SCROLLTYPE

Значения:

SCR TYPE 1 / SCR TYPE 2 (начальная настройка)

SCR TYPE 1:

Символы прокручиваются справа налево, один символ за раз, пока название не прокрутится полностью.

SCR TYPE 2:

Слова выстраиваются слева направо, по одному символу за один раз. Когда экран заполняется, он очищается, и последующие слова отображаются таким же образом, пока не закончится отображение всех слов в названии.

Настройка тюнера

Параметр TUNER выбирается в главном меню настройки в шаге 2.

Настройка качества звукового воспроизведения с помощью параметра TUNER (FM)

Это устройство позволяет установить нужное качество звука для FM-радио.

■ Элемент настройки: FM SET

Значения:

HI-FI / NORMAL (начальная настройка) / STABLE

HI-FI:

Настройка высокого качества звука

NORMAL:

Стандартное качество

STABLE:

Управление шумом

Примечание

- Шум может стать более заметным, если установлено значение HI-FI — это зависит от состояния приема. В этом случае рекомендуется установить значение NORMAL.

Режим iPod/iPhone

Параметр "iPod" выбран в главном меню настройки в шаге 2.

Настройка режима поиска iPod/iPhone

Данное устройство позволяет осуществлять поиск по устройству iPod/iPhone с помощью девяти различных режимов поиска.

■ Элемент настройки: iPod LIST

■ **Дополнительные элементы настройки:** PLAYLISTS / ARTISTS / ALBUMS / AUDIOBOOKS / PODCASTS / GENRES / COMPOSERS / SONGS / GENIUS MIX


Значения:

OFF / ON

Примечания

- Для режима поиска списков воспроизведения/исполнителей/альбомов/подкастов/жанров/композиций/Genius Mix (списка композиций, отобранных согласно определенному критерию) изначально установлено значение "On". Для режима поиска аудиокниг/композиторов изначально установлено значение "Off".
- Для получения дополнительной информации о режиме поиска см. в разделе "Поиск нужной композиции" на стр. 35.

Использование BLUETOOTH

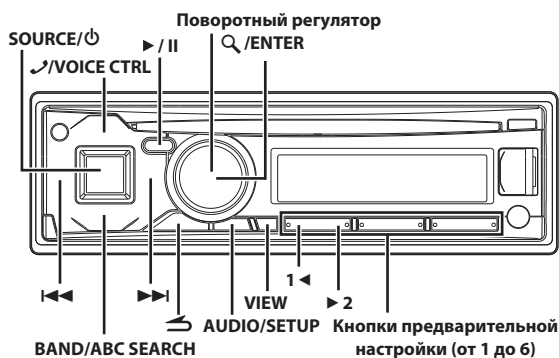

* На рисунке изображена модель CDE-173BT.

Настройка перед использованием

О BLUETOOTH

BLUETOOTH — это беспроводная технология, которая позволяет устанавливать связь между мобильным устройством или персональным компьютером на небольших расстояниях. С помощью этой технологии можно осуществлять вызовы по мобильному телефону в режиме Hands-Free или осуществлять передачу данных между устройствами с поддержкой BLUETOOTH. Передача данных с помощью BLUETOOTH доступна в нелицензированном диапазоне 2,4 ГГц, если расстояние между устройствами составляет не более 10 метров. Для получения дополнительной информации посетите домашнюю страницу BLUETOOTH (<http://www.bluetooth.com>).

Примечания

- Некоторые устройства с поддержкой BLUETOOTH не удастся подключить к данному устройству в зависимости от версии BLUETOOTH.
- Правильная работа данного устройства со всеми устройствами с поддержкой BLUETOOTH не гарантируется. Для получения информации об обращении с устройством с поддержкой BT обратитесь к своему дилеру ALPINE или посетите веб-сайт ALPINE.
- В некоторых условиях беспроводное соединение BLUETOOTH может быть неустойчивым.
- Прежде чем выполнить телефонный звонок или настройку, обязательно остановите машину в безопасном месте.
- Функции могут отличаться в зависимости от подключенных устройств с поддержкой BLUETOOTH. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя портативной навигационной системы.
- При поиске данного устройства с помощью телефона с поддержкой BLUETOOTH, имя устройства отобразится как название модели "Alpine CD Receiver" (только для модели CDE-174BT/CDE-173BT)/"Alpine Digital Media Receiver" (только для модели UTE-72BT).

Перед использованием функции BLUETOOTH

Перед использованием функции телефона "BLUETOOTH" необходимо выполнить следующие настройки.

Установите для параметра "BT IN" значение ON, если требуется использовать функцию телефона Hands-Free или BT Audio. См. в разделе "Настройка соединения BLUETOOTH (BT IN)" на стр. 27.

Примечание

- Перед использованием функции устройства BLUETOOTH, его необходимо согласовать с данным устройством. См. в разделе "Подключение устройства с поддержкой BLUETOOTH (согласование)" на стр. 26.

Подключение устройства с поддержкой BLUETOOTH (согласование)

Подробную информацию об управлении с устройства с поддержкой BLUETOOTH см. в руководстве пользователя устройства с поддержкой BLUETOOTH.

Согласование BLUETOOTH-совместимых устройств с поддержкой SSP (Secure Simple Pairing)

- 1 При использовании устройства с поддержкой BLUETOOTH выберите "Alpine CD Receiver" (только для модели CDE-174BT/CDE-173BT)/"Alpine Digital Media Receiver" (только для модели UTE-72BT) для согласования.
- 2 С помощью Поворотный регулятор переключите значение на экране с "PAIR NO" на "PAIR YES", а затем нажмите Q/ENTER.
Если выбрано значение "PAIR NO", подключение будет отменено.
- 3 Если согласование завершено успешно, на экране на несколько секунд отобразится сообщение "CONNECTED". Затем главное устройство вернется в прежнее состояние.

Согласование BLUETOOTH-совместимых устройств без поддержки SSP (Secure Simple Pairing)

- 1 При использовании устройства с поддержкой BLUETOOTH выберите "Alpine CD Receiver" (только для модели CDE-174BT/CDE-173BT)/"Alpine Digital Media Receiver" (только для модели UTE-72BT) для согласования.
- 2 Введите PIN-код ("0000") на устройстве с поддержкой BLUETOOTH.
Примечание
 - Значение PIN-кода "0000".
- 3 Если согласование завершено успешно, на экране на несколько секунд отобразится сообщение "CONNECTED". Затем главное устройство вернется в прежнее состояние.

Примечания

- Если не удалось выполнить подключение, отобразится "FAILED".
- После успешного согласования два устройства будут повторно автоматически согласованы при включении зажигания автомобиля. Однако может произойти сбой согласования. Если произошел сбой повторного автоматического согласования, попытайтесь выполнить согласование вручную.
- Установите для параметра "VISIBLE M" значение VISI M ON, чтобы устройство с поддержкой BLUETOOTH распознало данное устройство, см. в разделе "Настройка режима распознавания" на стр. 28.

НАСТРОЙКА BLUETOOTH



Действия 1 - 5 являются общими для различных функций BLUETOOTH. Подробную информацию см. в описании отдельной функции.

Примечание

- Установите для параметра "BT IN" значение ON, а затем выполните операцию настройки BLUETOOTH. См. в разделе "Настройка соединения BLUETOOTH (BT IN)" на стр. 27.

- 1** Нажмите и удерживайте кнопку **AUDIO/SETUP** не менее 2 секунд, чтобы включить режим **SETUP**.
- 2** Повернув **Поворотный регулятор**, выберите режим **"BLUETOOTH"** и нажмите **Q/ENTER**.
Активируется режим настройки BLUETOOTH.
- 3** Повернув **Поворотный регулятор**, выберите нужные пункты и нажмите **Q/ENTER**.
BLUETOOTH:
BT IN*1 ↔ PAIRED DEV*2 ↔ VISIBLE M*2 ↔ CALL SOUND*2 ↔ CALLER ID*2 ↔ PB UPDATE*1*2 ↔ PB ORDER*2 ↔ AUTO ANS*2 ↔ SPEAKER SL*2 ↔ FW VERSION*2 ↔ FW UPDATE*1
*1 Элементы не отображаются во время телефонного вызова.
*2 Элементы не отображаются, если для параметра "BT IN" установлено значение OFF. См. в разделе "Настройка соединения BLUETOOTH (BT IN)" на стр. 27.
- 4** Измените настройки, поворачивая **Поворотный регулятор**.
- 5** Нажмите и удерживайте кнопку **AUDIO/SETUP** не менее 2 секунд.
Режим **SETUP** отменен.

Примечания

- Чтобы вернуться к предыдущему режиму, нажмите кнопку .
- Чтобы вернуться к обычному режиму, нажмите и удерживайте кнопку  не менее 2 секунд.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.

Настройка соединения BLUETOOTH (BT IN)

Используя технологию BLUETOOTH, можно осуществить вызов по мобильному телефону с поддержкой BLUETOOTH с использованием функции "Hands-Free". Звуковыми функциями мобильного телефона с поддержкой BLUETOOTH, переносного аудиоплеера и т.д. можно управлять на расстоянии с помощью данного устройства без использования проводов.

Элемент настройки: BT IN

Значения:

OFF / ON (начальная настройка)



OFF:

Функции телефона Hands-Free и BLUETOOTH Audio не используются.

ON:

Выберите, если необходимо согласовать BLUETOOTH-совместимый телефон с устройством или/и использовать функцию BLUETOOTH Audio.


Примечание

- Если для параметра "BT IN" установлено значение OFF, индикаторы, связанные с функцией Hands-free (заряд аккумулятора телефона ) и сила сигнала ) не загораются.







Настройка устройства BLUETOOTH

Выберите одно из 5 подключенных устройств с поддержкой BLUETOOTH, которые были предварительно зарегистрированы.

Элемент настройки: PAIRED DEV

- 1** Повернув **Поворотный регулятор**, выберите нужное устройство с поддержкой BLUETOOTH (подключение которого требуется изменить) и нажмите кнопку **Q/ENTER**.
- 2** Чтобы подключить выбранное устройство, с помощью **Поворотного регулятора** выберите **"CONNECT"**, а затем нажмите **Q/ENTER**.
Подключенное устройство отмечено знаком . Выберите **"DISCONNECT"** для отключения устройства. Выберите **"CLEAR"**, если необходимо удалить устройство из списка устройств.

Примечания

- Если подключение было успешно изменено, в течение 2 секунд будет отображаться **"CONNECTED"** и загорится индикатор , а затем отобразится экран **SETUP**.
- Если мобильный телефон успешно подключен к устройству, загорится индикатор , для отображения заряда батареи подключенного мобильного телефона. Индикатор  горит при среднем уровне заряда батареи и мигает при низком уровне заряда.
- Индикатор  (сила сигнала): Индикатор показывает уровень текущего сигнала мобильного телефона. Индикатор мигает при слабом сигнале подключенного мобильного телефона.
- В зависимости от подключенного мобильного телефона индикаторы  (заряд аккумулятора) и  (сила сигнала) могут не загораться.
- Если были зарегистрированы все 5 позиций, 6-е устройство зарегистрировать не удастся. Чтобы зарегистрировать еще одно устройство, сначала удалите одно из устройств, зарегистрированных в позициях 1-5.

Настройка режима распознавания

Можно задать, будет ли данное устройство распознаваться с устройства с поддержкой BLUETOOTH или нет. При обычных условиях установите значение VISI M ON.

■ Элемент настройки: VISI BLE M

Значения:

VISI M ON (начальная настройка) / VISI M OFF

VISI M ON:

Данное устройство будет распознаваться с устройства с поддержкой BLUETOOTH.

VISI M OFF:

Данное устройство не будет распознаваться с устройства с поддержкой BLUETOOTH.

Настройка качества звука BLUETOOTH

Можно гибко настроить звук звонка в соответствии со своими предпочтениями.

■ Элемент настройки: CALL SOUND

■ Дополнительные элементы настройки: VOL LV ADJ / TYPE SET

Настройка уровня громкости (VOL LV ADJ)

Можно увеличить или уменьшить уровень звука телефона, звонка и входа микрофона в соответствии со своими предпочтениями.

Значения:

PHONE TALK:

-5 дБ ~ +5 дБ

RING TONE:

-5 дБ ~ +5 дБ

MIC GAIN:

-5 дБ ~ +5 дБ

Настройка автоматического режима звука (TYPE SET)

В устройстве предусмотрено 5 способов улучшения качества звучания звонка. Можно выбрать тип в соответствии со своими предпочтениями.

Значения:

TYPE1 (начальная настройка) / TYPE2 / TYPE3 / TYPE4 / TYPE5

TYPE1:

Стандартный режим (рекомендуется)

TYPE2:

Усиление шумоподавления

TYPE3:

Усиление подавления эха

TYPE4:

Усиления шумоподавления и подавления эха

TYPE5:

Ослабление шумоподавления и подавления эха

Примечания

- Следующие функции предназначены для улучшения качества звука абонента для водителя.
Шумоподавление: данная функция может снижать дорожный шум, однако слишком сильное ее усиление может повлиять на качество звука вызова.
Подавление эха: данная функция может снижать эффект эха, однако слишком сильное ее усиление может повлиять на качество звука вызова.

- Эффект улучшения звука зависит от фактических условий вызова, поэтому следует выбирать подходящие условия.

Настройка отображения информации о вызывающем абоненте ON/OFF

Если требуется скрыть информацию ID абонента от других, установите для этого параметра значение OFF. При наборе будет отображаться телефонный номер, а во время вызова будет отображаться сообщение "NO NAME".

■ Элемент настройки: CALLER ID

Значения:

OFF / ON (начальная настройка)

Настройка обновления телефонной книги

Телефонная книга может обновляться в автоматическом или ручном режиме.

■ Элемент настройки: PB UPDATE

■ Дополнительное содержимое настройки: AUTO/MANUAL

Настройка включения/отключения режима автоматического обновления телефонной книги (ON/OFF) (AUTO)

При выборе значения AUTO ON в этом шаге, при включении зажигания автомобиля (ON) или после повторного согласования телефона с данным устройством происходит автоматическое обновление телефонной книги.

Значения:

AUTO OFF / AUTO ON (начальная настройка)

Примечание

- При обновлении телефонной книги будет отображаться "UPDATING".

Настройка включения/отключения режима ручного обновления телефонной книги (ON/OFF) (MANUAL)

При выборе значения UPDATE YES в этом шаге телефонная книга будет обновлена немедленно, независимо от того, включена ли функция автоматического обновления.

Значения:

UPDATE NO (начальная настройка) / UPDATE YES

Примечание

- При обновлении телефонной книги будет отображаться "UPDATING".

Изменение порядка списка телефонной книги

Контакты в телефонной книге располагаются в алфавитном порядке по первой букве имени.


Можно выбрать порядок сортировки списка контактов телефонной книги по первым буквам имени (FIRST NAME) или фамилии (LAST NAME).

■ Элемент настройки: PB ORDER

Значения:

FIRST NAME (начальная настройка) / LAST NAME

Примечание

- При изменении порядка телефонной книги будет отображаться сообщение "WAITING". Можно закрыть экран "WAITING" для выполнения других операций, нажав кнопку  при выполнении изменения порядка; в это время телефонная книга недоступна. Кроме того, изменение порядка может повлиять на воспроизведение BT AUDIO.

Настройка автоматического приема вызова (Auto Answer)


Можно включить или выключить автоматический прием вызова.

■ Элемент настройки: AUTO ANS

Значения:

AT ANS OFF (начальная настройка) / AT ANS ON

AT ANS OFF:

При поступлении вызова он не будет принят автоматически. Чтобы принять вызов, нажмите .

AT ANS ON:

При поступлении вызова он будет принят автоматически по прошествии 5 секунд.

Примечание

- Если на мобильном телефоне установлен прием вызовов, вызов будет принят автоматически, даже если для данного параметра установлено значение OFF.

Выбор динамика для вывода сигнала

Для вывода сигнала с телефона можно выбрать подключенный в машине динамик.

■ Элемент настройки: SPEAKER SL

Значения:

ALL (начальная настройка) / FRONT-L / FRONT-R / FRONT-LR

ALL:

Звук будет выводиться через все динамики машины.

FRONT-L:

Звук будет выводиться только через передний левый динамик.

FRONT-R:

Звук будет выводиться только через передний правый динамик.

FRONT-LR:

Звук будет выводиться через передний правый и левый динамики.

Отображение версии программного обеспечения

Отображение версии текущего программного обеспечения.

■ Элемент настройки: FW VERSION

Обновление программного обеспечения

Последующее обновление микропрограммного обеспечения BLUETOOTH может стать доступным для функциональной совместимости телефона.

Информацию об обновлении микропрограммного обеспечения BLUETOOTH см. на местном веб-сайте Alpine или выберите страну проживания на главной странице Alpine Europe (<http://www.alpine-europe.com>).

■ Элемент настройки: FW UPDATE

Значения:

UPDATE NO (начальная настройка) / UPDATE YES

Функция телефона Hands-Free

О функции телефона Hands-Free

Вызов по телефону с использованием функции Hands-Free можно осуществить при использовании с данным устройством мобильного телефона с поддержкой профилей HSP (профиль наушников) и HFP (профиль гарнитуры).

Примечания

- Не выполняйте вызовы с использованием функции Hands-Free в случае интенсивного дорожного движения или при движении по извилистым улицам.
- При выполнении вызова закройте окна, чтобы снизить фоновый шум.
- Если оба абонента используют устройства с функцией "Hands-Free" или вызов осуществляется в шумных условиях, будет трудно слышать голос собеседника.
- В зависимости от состояния телефонной линии или используемых мобильных устройств голоса могут звучать неестественно.
- При использовании микрофона говорите непосредственно в микрофон, чтобы обеспечить максимально высокое качество звучания.
- Определенные функции мобильного телефона зависят от характеристик и параметров сети конкретного поставщика услуг. Кроме того, некоторые функции могут быть не активированы поставщиком услуг и/или функциональность может быть ограничена настройками сети поставщика. По вопросам доступности определенных функций и функциональности всегда обращайтесь к своему поставщику услуг. Информация о всех функциях, функциональности и других технических характеристиках изделия, а также информация, содержащаяся в руководстве пользователя, основана на самых последних данных и считается достоверной на момент печати. Компания Alpine оставляет за собой право на внесение изменений в любую информацию или технические характеристики без предварительного уведомления или каких-либо обязательств.

Прием вызова

Входящие звонки сопровождаются звуком входящего вызова и отображением сообщения (PHONE).

Нажмите кнопку  или  / ENTER.

Вызов будет принят.

Примечания


- Если для функции “AUTO ANS” установлено значение AT ANS ON, вызов можно принять автоматически. См. в разделе “Настройка автоматического приема вызова (Auto Answer)” на стр. 29.
- Во время вызова звук от источника на устройстве будет отключен. После завершения вызова воспроизведение возобновится.
- Имя собеседника не будет отображаться во время обновления телефонной книги.

Окончание вызова

Нажмите .

Вызов будет завершен.

Примечание

- Можно завершить вызов, нажав и удерживая  не менее 2 секунд.

Использование голосового управления

Если смартфон, оснащенный функцией распознавания голоса, подключается к данному устройству, то этим смартфоном можно управлять с помощью голосового управления через данное устройство.

Чтобы включить режим распознавания голоса, нажмите и удерживайте кнопку VOICE CTRL не менее 2 секунд.

После включения режима распознавания голоса и отображения сообщения “SPEAK”, с помощью данного устройства путем ввода команд голосового управления можно звонить по телефону, воспроизводить музыку и т. д. *

* Для ознакомления с другими командами голосового управления см. руководство пользователя смартфоном.

Примечания

- Эту операцию можно выполнять только в случае подключения мобильного телефона с поддержкой функции распознавания голоса. Если мобильный телефон не поддерживает функцию распознавания голоса, в течение 2 секунд будет отображаться “NO SUPPORT”.
- Работа функции распознавания голоса зависит от дальности распознавания голоса мобильным телефоном и места расположения микрофона. Обращайте внимание на расположение микрофона.
- Выполнение операции распознавания голоса зависит от особенностей данной функции конкретного мобильного телефона. Подробную информацию см. в руководстве пользователя мобильного телефона.
- Если произнесенное имя не обнаружено, в течение 2 секунд будет отображаться “NO CALL”
- При использовании данной функции неукоснительно соблюдайте местное законодательство о дорожном движении.

Осуществление вызова

В журнал вызовов записываются последние набранные/принятые/пропущенные номера. Существует несколько способов осуществления вызова на основе функции “Осуществление вызова”. Действия 1 - 5 являются общими для различных способов осуществления этих вызовов. Подробную информацию см. в отдельных категориях осуществления вызовов.

1 Нажмите .

Отобразится список способов выполнения исходящих вызовов.

2 Поверните Поворотный регулятор, чтобы выбрать режим исходящего вызова.

Значения:

DIALLED / RECEIVED / MISSED / PHONE BOOK

DIALLED:

Журнал набранных номеров

RECEIVED:

Журнал принятых вызовов

MISSED:

Журнал пропущенных входящих вызовов

PHONE BOOK:

Телефонная книга

3 Нажмите .

Активируется режим выполнения исходящего вызова и отображается список режима.

Примечание

- Для отображения списка может потребоваться некоторое время, кроме того, сразу после подключения список может не соответствовать последним данным.



4 Повернув Поворотный регулятор, выберите имя или телефонный номер из списка.

Примечание

- Функцию поиска по алфавиту можно использовать для поиска имени или номера в телефонной книге. Для получения дополнительной информации см. в разделе “Функция поиска по алфавиту в телефонной книге” на стр. 31.


5 Нажмите .

Будет набран указанный номер.

Если в телефонной книге на одно имя зарегистрировано несколько номеров, выберите имя*, нажмите кнопку  / ENTER, поверните Поворотный регулятор для выбора требуемого номера, затем нажмите  / ENTER, после этого будет набран указанный номер. Для некоторых подключенных мобильных телефонов, возможно, эту функцию не удастся использовать.

* Если название не удастся распознать, будет отображаться номер по умолчанию.

Примечания

- Чтобы вернуться к предыдущему режиму, нажмите кнопку .
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.
- При отсутствии содержимого в списке DIALLED/RECEIVED/MISSED/PHONE BOOK, в течение 2 секунд будет отображаться сообщение “-----”.
- Если вызов выполняется непосредственно с согласованного с устройством мобильного телефона, номер телефона не отображается; в этом случае не удастся повторно набрать номер с помощью устройства.

Повторный набор номера из журнала исходящих вызовов

Набранные телефонные номера (максимум 20 позиций) хранятся в журнале исходящих вызовов. Можно найти номер в журнале исходящих вызовов и выполнить его повторный набор.

■ **Элемент настройки:** DIALLED

Набор номера из журнала входящих вызовов

Телефонные номера принятых вызовов (максимум 20 позиций) хранятся в списке принятых вызовов. Можно найти эти номера в данном списке и набрать их.

■ **Элемент настройки:** RECEIVED

Набор номера из журнала пропущенных входящих вызовов

Телефонные номера пропущенных вызовов (максимум 20 позиций) хранятся в списке пропущенных вызовов. Можно найти эти номера в данном списке и набрать их.

■ **Элемент настройки:** MISSED

Набор номера из телефонной книги

С мобильного телефона на устройство можно загрузить до 1000 имен (не более 3 номеров для каждого имени). Выберите имя из списка телефонной книги и выполните вызов.

■ **Элемент настройки:** PHONE BOOK

Примечания

- Порядок отображения списка зависит от настройки "PB ORDER" (см. в разделе "Изменение порядка списка телефонной книги" на стр. 29).
- Если во время подключения мобильного телефона к устройству в журнал вызовов или телефонную книгу были добавлены новые записи (или удалены), отображенный на устройстве список, возможно, не будет отображать последние изменения. Если список не был обновлен, правильно осуществить вызов не удастся.
- Можно отобразить информацию о номере, сохраненном в телефонной книге, нажав **VIEW**. При каждом нажатии содержимое экрана меняется следующим образом: Имя → Номер телефона → Значок номера телефона → Имя. Если не удастся получить эту информацию, отобразится сообщение "NO NAME", "NO NUMBER" или "NO LABEL".
- * Существует 4 значка номеров телефона, а тип зависит от информации, сохраненной в телефонной книге: MOBILE, HOME, OFFICE и OTHER.

Функция поиска по алфавиту в телефонной книге

Можно выбрать первые три буквы для поиска требуемого имени в списке с помощью функции поиска по алфавиту в телефонной книге.

Например:

Поиск имени "Michael James"
В следующем примере объясняется, как выполняется поиск. В зависимости от настройки PB ORDER (см. в разделе "Изменение порядка списка телефонной книги" на стр. 29) имена в телефонной книге располагаются, начиная с имени или фамилии. Выполните поиск имени или фамилии в зависимости от настройки.

- 1 Нажмите **BAND/ABC SEARCH** в списке телефонной книги, после чего будет активирован режим поиска по алфавиту в телефонной книге.
Отобразится список выбора буквы.
- 2 Повернув **Поворотный регулятор**, выберите первую букву (например, M) и нажмите кнопку **▶▶**.
Отобразится список выбора буквы.
- 3 Повернув **Поворотный регулятор**, выберите вторую букву (например, I) и нажмите кнопку **▶▶**.
Отобразится список выбора буквы.
- 4 Повернув **Поворотный регулятор**, выберите третью букву (например, C) и нажмите кнопку **Q/ENTER**.
Будет выполнен поиск имен, сохраненных в телефонной книге, которые начинаются с "MIC".
- 5 Поверните **Поворотный регулятор** для выбора требуемого имени (например, Michael James), затем нажмите **Q/ENTER** для осуществления вызова.

Примечания

- Первоначально настроенная функция поиска по алфавиту работает только с буквами английского алфавита. Но если настроить "RUSSIAN", функция поиска по алфавиту в телефонной книге будет распространяться и на русские буквы. См. в разделе "Настройка языка меню" на стр. 24.
- Если выбранному имени присвоено несколько номеров, зарегистрированных в телефонной книге, потребуется повернуть **Поворотный регулятор** для выбора требуемого имени, затем нажмите **Q/ENTER**.
- Нажмите **◀◀** в шаге 3 или 4, чтобы удалить текущий ввод и возвратиться к предыдущему шагу.
- Можно выполнить поиск имени по первой букве, первым двум буквам или первым трем буквам. Нажмите **Q/ENTER** после ввода требуемого количества букв. В списке отображаются имена, начинающиеся с вводимых букв.
- Если отсутствует имя или фамилия, возможно, не удастся найти контакт с помощью функции поиска по алфавиту.

Функция ожидания вызова

При получении второго входного звонка во время текущего звонка можно на некоторое время приостановить первый разговор и принять второй вызов. По завершении одного разговора можно переключиться на другой.

При получении второго входного звонка во время текущего звонка (call1) вместо имени текущего собеседника отобразится информация о втором вызывающем абоненте (call2). Нажмите **▶ 2**, будет включен режим ожидания вызова.

В этом случае call1 будет удерживаться, пока выполняется разговор call2.

Примечания

- В режиме ожидания вызова нажмите **1 ◀** или **▶ 2** для переключения между текущим собеседником и ожидающим абонентом.
- В режиме ожидания вызова нажмите и удерживайте **1 ◀** или **▶ 2** в течение не менее 2 секунд для завершения вызова call1 или call2, при этом ответ на другой вызов будет выполнен автоматически.
- В режиме ожидания вызова нажмите **VIEW**, чтобы переключиться между отображением номера ожидающего телефона (1 или 2) и именем абонента.

Предустановка номера в телефонной книге (быстрый набор)

Для быстрого набора назначьте номера, на которые часто отправляются вызовы. Можно назначить до шести быстрых номеров.

Выберите номер, который будет предустановлен, в списке телефонной книги. Нажмите и удерживайте в течение не менее 2 секунд одну из **кнопок предварительной настройки (от 1 до 6)**, за которой следует закрепить номер.

Выбранный номер будет сохранен в предустановках.

Примечания

- Если для имени присвоено несколько номеров, зарегистрированных в телефонной книге, нажмите **Q / ENTER** после выбора имени. Поверните **Поворотный регулятор**, чтобы выбрать требуемый номер. Нажмите и удерживайте в течение не менее 2 секунд одну из **кнопок предварительной настройки (от 1 до 6)**. Выбранный номер сохраняется в качестве предустановки.
- В памяти предустановок можно сохранить до 30 номеров (6 номеров для каждого мобильного телефона в списке согласованных устройств). Если мобильный телефон удален из списка согласованных устройств, сохраненные предустановленные номера этого мобильного телефона будут удалены, даже при повторном согласовании.
- При сохранении номера телефона в память предустановок, в которой уже имеется один номер, текущий номер будет удален и заменен на новый.

Набор предварительно установленного номера

1 Нажмите любую из **кнопок предварительной настройки (от 1 до 6)**, для которой назначен номер, сохраненный в памяти телефона.

Отобразится информация (имя/номер), сохраненная в предустановленной станции.

2 Нажмите **Q / ENTER** или **↵**.

Произойдет набор предварительно установленного номера.

Настройка громкости во время приема вызова

Во время вызова можно настроить уровень громкости.

Отрегулируйте громкость, поворачивая **Поворотный регулятор**.

Примечание

- Возможно, потребуется увеличить громкость выше обычного уровня при воспроизведении аудио. Однако значительное увеличение громкости может привести к возникновению обратной связи. Обратная связь напрямую связана с увеличением громкости. При снижении громкости до минимума обратная связь пропадает. Увеличение расстояния от микрофона до главных динамиков машины (например, установка микрофона на солнцезащитный козырек) также поможет ослабить обратную связь при высокой громкости.

Быстрое отключение звука микрофона (функция отключения звука голоса)

Во время вызова при активации функции отключения звука голоса будет выполнено отключение входного сигнала микрофона. Ваш голос не будет слышен собеседнику.

Во время вызова нажмите **▶/||** для отключения звука микрофона.

Нажмите **▶/||** снова для включения звука микрофона на прежней громкости.

Примечание

- Эту операцию можно выполнить в меню параметров режима телефона (режим вызова). См. в разделе “Настройка меню параметров” на стр. 22.

Операция переключения вызовов

Эта функция позволяет начать передачу аудио с мобильного телефона на динамики машины при выполнении вызова.

Для переключения звука звонка между устройством и мобильным телефоном во время вызова нажмите **BAND**, либо нажмите и удерживайте **▶/||**.

Примечания

- На некоторых мобильных телефонах эту операцию, возможно, выполнить не удастся.
- Эту операцию можно выполнить в меню параметров режима телефона (режим вызова). См. в разделе “Настройка меню параметров” на стр. 22.

Использование BLUETOOTH Audio

Звуковыми функциями мобильного телефона с поддержкой BLUETOOTH, переносного плеера и т.д. можно управлять на расстоянии с помощью данного устройства без использования проводов*.

* Для воспроизведения звука требуется мобильный телефон или переносной плеер с поддержкой A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – расширенный профиль распространения звука) и AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile – профиль дистанционного управления аудио/видео).
На некоторых устройствах работают не все функции.

Примечания

- Установите для параметра “BT IN” значение ON, если необходимо использовать функцию BLUETOOTH Audio. См. в разделе “Настройка соединения BLUETOOTH (BT IN)” на стр. 27.
- Во время вызова звук от источника BLUETOOTH будет отключен.
- Использование телефона с функцией “Hands-Free” (например, для выполнения поиска в телефонной книге) во время использования функции BLUETOOTH Audio может повлиять на воспроизведение звука BLUETOOTH Audio.

Вызов режима BLUETOOTH Audio

Нажмите **SOURCE/Ⓞ**, чтобы выбрать режим BT AUDIO.

Выбор нужной композиции

Нажмите **⏮**.

Будет выполнен переход к началу композиции, которая воспроизводится в настоящий момент.

Нажмите **⏭**.

Будет выполнен переход к следующей композиции.

Нажмите и удерживайте **⏮** либо **⏭**.

Непрерывная быстрая перемотка дорожки назад/вперед.

Отображение текста

Может отображаться информация тегов.

Нажмите **VIEW** во время воспроизведения песни или паузы.

При каждом нажатии содержимое экрана меняется.


Более подробную информацию см. в разделе "Отображение текста" на стр. 21.

Пауза

Нажмите **⏸**.

Воспроизведение будет остановлено. Нажмите еще раз, чтобы возобновить воспроизведение.

USB-накопитель (приобретается дополнительно)

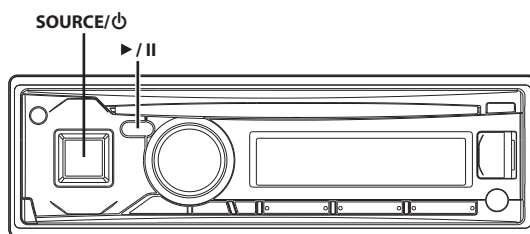

* На рисунке изображена модель CDE-173BT.

Примечание

- Для воспроизведения музыки, записанной на телефоне, можно подключить телефон Nokia (Symbian™) при помощи USB-порта.

Воспроизведение файлов MP3/WMA/AAC с USB-накопителя (приобретается дополнительно)

Можно найти и воспроизвести файлы, если подключен USB-накопитель, поддерживающий формат MP3/WMA/AAC.

- 1 Нажмите **SOURCE/φ**, чтобы переключиться в режим **USB AUDIO**.
- 2 Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите **▶/||**.
Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку **▶/||** еще раз.

Примечания

- Корневая папка отображается как "\ROOT" в режиме поиска по имени папки (Folder Name Search).
- При воспроизведении файлов с USB-накопителя, управление осуществляется таким же образом, как и при воспроизведении файлов MP3/WMA/AAC с компакт-дисков. Более подробную информацию см. в разделе "CD/MP3/WMA/AAC (только для моделей CDE-174BT/CDE-173BT)" на стр. 14.
- Перед отключением USB-устройства переключитесь на другой источник или поставьте на паузу.
- При воспроизведении файла, записанного с переменной скоростью передачи битов (VBR), может отображаться неправильное время воспроизведения.

О файлах MP3/WMA/AAC, содержащихся в USB-накопителе

Воспроизведение данных MP3/WMA/AAC

Сначала подготовьте файлы MP3/WMA/AAC и сохраните их на USB-накопителе. Это устройство может распознавать на USB-накопителе не более 255 папок и 255 файлов в папке. Воспроизведение может оказаться невозможным, если содержимое USB-накопителя не соответствует описанным выше ограничениям. Не допускайте, чтобы время воспроизведения файла превысило 1 час.


Поддерживаемые носители

Это устройство также воспроизводит файлы с USB-накопителя, подключаемого через USB-разъем.

Поддерживаемые файловые системы

Это устройство поддерживает файловые системы FAT 12/16/32 для USB-накопителей.

iPod/iPhone (приобретается дополнительно)

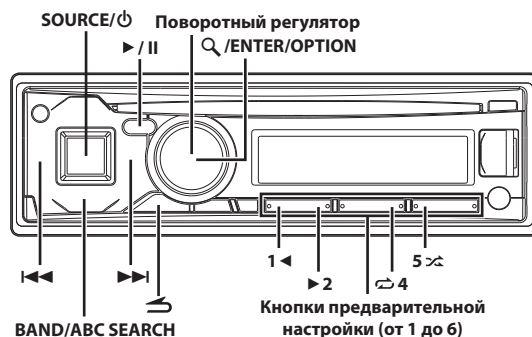

* На рисунке изображена модель CDE-173BT.

Подсоединение iPod/iPhone

К данному устройству с помощью интерфейсного кабеля для iPod (прилагается к iPod) можно подключить устройство iPod/iPhone. Если устройство iPod/iPhone подключено к этому устройству, можно выбрать управление iPod/iPhone с помощью собственных элементов управления или элементов управления главного устройства. Для получения дополнительной информации см. в разделе “Настройка управления iPod” на стр. 35. Эти инструкции содержат информацию об управлении iPod/iPhone только с данного главного блока (HU). Убедитесь, что для управления iPod установлено значение HU MODE (HEAD UNIT). См. в разделе “Настройка управления iPod” на стр. 35. Для получения информации об использовании iPod/iPhone см. руководство пользователя iPod/iPhone.

Примечания

- *iPhone, подключенный к данному устройству, можно использовать как iPod. С помощью интегрированного модуля BLUETOOTH iPhone можно использовать в качестве устройства с функцией “Hands-Free”.*
- *При подключении к устройству можно также использовать функции Интернет и телефона iPod touch или iPhone и пр. Однако при использовании этих функций воспроизведение композиций прерывается или устанавливается на паузу, при этом во избежание неисправностей пользоваться устройством не рекомендуется.*
- *Не оставляйте iPod/iPhone в автомобиле, иначе это может привести к повреждению, так как механизм устройства очень чувствителен к воздействию высоких температур и влажности.*

Устройства iPod/iPhone, которые можно использовать с данным устройством


- Гарантируется совместимость с устройствами Made for iPod. Правильная работа с более ранними версиями не гарантируется.
iPod touch (4-е поколение): версия 5.1.1
iPod nano (6-е поколение): версия 1.2
iPod touch (3-е поколение): версия 5.1.1
iPod nano (5-е поколение): версия 1.0.2
iPod classic (160 Гб) (конец 2009 г.): версия 2.0.4
iPod touch (2-го поколения): версия 4.2.1

iPod nano (4-е поколение): версия 1.0.4
 iPod classic (120 ГБ): версия 2.0.1
 iPod touch (1-е поколение): версия 3.1.3
 iPod nano (3-е поколение): версия 1.1.3
 iPod classic (80 ГБ, 160 ГБ): версия 1.1.2


- Гарантируется совместимость с устройствами Made for iPhone. Правильная работа с более ранними версиями не гарантируется.
- iPhone 4S: версия 5.1.1
 iPhone 4: версия 5.1.1
 iPhone 3GS: версия 5.1.1
 iPhone 3G: версия 4.2.1
 iPhone: версия 3.1.3
- Чтобы точно определить модель устройства iPod, см. документ "Identifying iPod models" компании Apple на веб-странице <http://support.apple.com/kb/HT1353>
- Данное устройство не поддерживает функцию воспроизведения видео с устройства iPod/iPhone, даже если используется кабель для воспроизведения видео.

Настройка управления iPod

Если устройство iPod/iPhone подключено, им можно управлять с помощью собственных элементов управления или элементов управления главного устройства.

- 1 **Нажмите и удерживайте кнопку  / ENTER / OPTION не менее 2 секунд в режиме iPod.**

Откроется меню параметров для режима iPod.

- 2 **Поворачивая Поворотный регулятор, выберите режим "APP DIRECT", затем нажмите  / ENTER.**

Режим управления iPod будет переключаться между iPod MODE и HU MODE.

HU MODE (HEAD UNIT):

Управление iPod/iPhone с помощью данного устройства.


iPod MODE:

Управление iPod/iPhone с помощью их собственных элементов управления. При выборе iPod некоторыми функциями не удастся управлять с помощью главного блока.



Примечания

- Находясь в HU MODE, можно непосредственно переключиться в режим iPod MODE, нажав **BAND**.
- При включении режима iPod MODE загорается индикатор "APP".
- После изменения режима управления воспроизведение с устройства iPod/iPhone будет приостановлено. Чтобы продолжить, нажмите **▶/II**.
- В зависимости от используемого iPod управление iPod, возможно, не удастся выбрать. Или если выбран iPod, управление следует осуществлять на главном устройстве.

Воспроизведение

- 1 **Нажмите SOURCE / , чтобы переключиться в режим iPod.**

- 2 **Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать нужную композицию.**

Для быстрой перемотки текущей дорожки назад/вперед нажмите и удерживайте кнопку  или .

- 3 **Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите **▶/II**.**

Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку **▶/II** еще раз.

Примечания

- Воспроизведение композиции на устройстве iPod/iPhone, подключенном к данному устройству, продолжится с места, где она была приостановлена после отсоединения.
- При прослушивании эпизода из выбранного подкаста или аудиокниги можно переключиться на другой эпизод нажатием **1 ◀** или **▶ 2**.
- В эпизоде может быть несколько фрагментов. Можно выбрать другой фрагмент нажатием **◀◀** или **▶▶**.
- При воспроизведении с iPod/iPhone нажмите **↵**, затем можно быстро вернуться к последнему выбранному уровню в режиме поиска.

Поиск нужной композиции

Устройство iPod/iPhone может содержать тысячи композиций. Используйте один из представленных ниже режимов поиска композиций, который на ваш взгляд является наиболее эффективным.

Каждая музыкальная категория имеет свою собственную иерархию. Используйте режим поиска Список воспроизведения/Исполнитель/Альбом/Композиция/Подкаст/Жанр/Композитор/Аудиокнига/Genius Mix (список композиций, отобранных согласно определенному критерию), чтобы сузить поиск с помощью представленной ниже таблицы.

Иерархия 1	Иерархия 2	Иерархия 3	Иерархия 4
Список воспроизведения (Playlist)	Композиция	—	—
Исполнитель (Artist)*	Альбом*	Композиция	—
Альбом (Album)*	Композиция	—	—
Композиция (Song)	—	—	—
Подкаст (Podcast)	Эпизод	—	—
Жанр (Genre)*	Исполнитель*	Альбом*	Композиция
Композитор (Composer)*	Альбом*	Композиция	—
Аудиокнига (Audiobook)	—	—	—
Список Genius Mix (Genius Mix List)	—	—	—

Примечание

- Можно выбрать наиболее предпочтительный режим поиска. См. в разделе "Настройка режима поиска iPod/iPhone" на стр. 25.

Пример:

Поиск по имени исполнителя.

В следующем примере объясняется, как выполняется поиск по имени исполнителя (ARTIST). Для этой же операции можно использовать другой режим поиска, но без смены иерархии.

- 1 **Нажмите кнопку  / ENTER, чтобы активировать режим выбора вида поиска.**

Загорится индикатор "Q".

2 Повернув Поворотный регулятор, выберите режим поиска ARTIST и нажмите кнопку **Q** / ENTER.

SHUFFLEALL*1 ↔ PLAYLIST ↔ ARTIST ↔ ALBUM ↔ SONG ↔
PODCAST ↔ GENRE ↔ COMPOSER ↔ AUDIOBOOK ↔
GENIUS MIX*2*3 ↔ SHUFFLEALL

*1 См. в разделе “Воспроизведение в случайном порядке Shuffle (M.I.X.)” на стр. 37.

*2 В зависимости от подключенного iPod/iPhone, функция Genius Mix (подбора композиций, отобранных согласно определенному критерию) может не поддерживаться.

*3 Если к данному устройству подключен iPod/iPhone, который содержит список композиций Genius Mix, созданных с помощью приложения iTunes, для поиска списка композиций Genius Mix можно использовать режим поиска GENIUS MIX.

Примечание

- Отображение списка режима поиска зависит от параметра iPod LIST. Для получения дополнительной информации см. в разделе “Настройка режима поиска iPod/iPhone” на стр. 25.

3 Повернув Поворотный регулятор, выберите нужного исполнителя, а затем нажмите кнопку **Q** / ENTER.

4 Повернув Поворотный регулятор, выберите нужный альбом, а затем нажмите кнопку **Q** / ENTER.

5 Повернув Поворотный регулятор, выберите нужную композицию, а затем нажмите кнопку **Q** / ENTER.

Примечания

- Если нажать и удерживать кнопку **Q** / ENTER не менее 2 секунд в любой иерархии (кроме списка Композиции, Аудиокниги и Genius Mix), начнется воспроизведение всех композиций из выбранной иерархии.
- Воспроизведение [ALL] применяется только к категориям, отмеченным “a” (см. таблицу на предыдущей странице). Нажмите и удерживайте **Q** / ENTER не менее 2 секунд, чтобы начать воспроизведение всех композиций на устройстве iPod/iPhone или в выбранном режиме поиска.
- Если в данном режиме поиска нажать и удерживать **↵** не менее 2 секунд, или если в течение 60 секунд не было выполнено ни одной операции, то выполняется выход из данного режима поиска.
- Если в данном режиме поиска нажать кнопку **↵**, то выполнится возврат к предыдущему режиму.
- При выполнении поиска в режиме воспроизведения M.I.X. режим M.I.X. отключается.
- На экране отображается “NO SONG”, если в выбранном списке воспроизведения в режиме поиска PLAYLIST не найдена ни одна композиция.
- На экране отображается “NO PODCAST”, если в устройстве iPod/iPhone в режиме поиска PODCAST не обнаружены данные подкаста.
- На экране отображается “NOAUDIOBOOK”, если в устройстве iPod/iPhone в режиме поиска AUDIOBOOK не обнаружены аудиокниги.
- На экране отображается “NO GENIUS”, если в режиме поиска GENIUS MIX не найдена ни одна запись в списке композиций, отобранных согласно определенному критерию.
- Если в режиме поиска Playlist выбрать элемент “iPod name”, сохраненный в устройстве iPod/iPhone, и нажать кнопку **Q** / ENTER, то можно выполнять поиск по всем композициям на данном устройстве iPod/iPhone. Кроме того, если нажать и удерживать кнопку **Q** / ENTER не менее 2 секунд, начнется воспроизведение всех композиций из данного устройства iPod/iPhone.
- Поддержка поиска подкастов зависит от устройства iPod/iPhone.

- Если в данном режиме поиска нажата одна из **кнопок предварительной настройки (от 1 до 6)**, поиск можно ускорить, перейдя в указанное место. Более подробную информацию см. в разделе “Функция прямого поиска” на стр. 36.
- Благодаря функции поиска по алфавиту можно быстро находить нужного исполнителя, композицию и т. д. Для получения дополнительной информации см. в разделе “Функция поиска по алфавиту” на стр. 36.

Функция поиска по алфавиту

Функция поиска по алфавиту может использоваться для более эффективного поиска альбомов, композиций и т. д. В режиме PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/COMPOSER/AUDIOBOOK выберите первую букву требуемого названия (альбома, композиции и т. д.), при этом отобразятся названия, начинающиеся с этой буквы. С помощью этой функции можно быстро найти любую композицию.

1 После выбора режима поиска нажмите **BAND/ABC SEARCH**.

Отобразится список выбора буквы.

2 Повернув Поворотный регулятор, выберите требуемую букву (например, M) и нажмите кнопку **Q** / ENTER.

Отобразятся названия, начинающиеся с буквы “M”.

3 Поверните Поворотный регулятор, чтобы выбрать требуемое название.

Примечания

- Если в режиме поиска по алфавиту нажать кнопку **↵**, то выполнится возврат к предыдущему режиму.
- Если для поиска композиции используется режим поиска PLAYLIST, то функция поиска по алфавиту будет неактивна в иерархии поиска композиций.
- Эта функция недоступна, если выбран список Genius Mix.

Функция прямого поиска

Функция прямого поиска может использоваться для более эффективного поиска альбомов, композиций и т. д. В режиме PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/COMPOSER/AUDIOBOOK можно быстро обнаружить любую композицию.

В данном режиме поиска нажмите любую из кнопок предварительной настройки (от 1 до 6), чтобы быстро перескочить указанный процент списка композиций.

Пример поиска композиции:

Пусть в устройстве iPod/iPhone имеется 100 композиций, которые разделены на 6 групп по процентному отношению (см. ниже). Эти группы ассоциированы с кнопками предварительной настройки (от 1 до 6).

Пример 1:

Предположим, искомая композиция расположена примерно в середине (50%) библиотеки: нажмите кнопку 4, чтобы перескочить к 50-ой композиции, а затем поверните Поворотный регулятор, чтобы найти нужную композицию.

Пример 2:

Предположим, искомая композиция расположена примерно в конце (83%) библиотеки: нажмите кнопку б, чтобы перескочить к 83-ой композиции, а затем поверните Поворотный регулятор, чтобы найти нужную композицию.

	Все 100 композиций (100%)					
	0%	17%	33%	50%	67%	83%
Кнопки предварительной настройки	1	2	3	4	5	6
Композиции	1-я композиция	17-я композиция	33-я композиция	50-я композиция	67-я композиция	83-я композиция

Примечания

- Данная функция применима также для поиска файлов CD/MP3/WMA/AAC.
- Эта функция неактивна в режиме поиска по алфавиту.

Выбор режима Список воспроизведения/Исполнитель/Альбом/Жанр/Композитор

Режим Список воспроизведения/Исполнитель/Альбом/Жанр/Композитор можно легко изменить.

Например, при прослушивании композиции из выбранного альбома можно выбрать другой альбом.

Нажимайте кнопку 1 ◀ или ▶ 2 для выбора режима Список воспроизведения/Исполнитель/Альбом/Жанр/Композитор.

Примечания

- Если для выбора композиции использовался данный режим, то эта функция неактивна.
- Если альбом был выбран в режиме поиска по исполнителю, то можно выполнить поиск альбомов данного исполнителя.
- Эта функция неактивна при воспроизведении в случайном порядке (🎲).

Воспроизведение в случайном порядке Shuffle (M.I.X.)

Функция Shuffle в устройстве iPod/iPhone отображается на экране данного устройства как 🎲.

Случайный порядок альбомов:

Композиции каждого альбома воспроизводятся в обычном порядке. После завершения проигрывания всех композиций данного альбома следующий альбом выбирается случайным образом. Это продолжается, пока не будут проиграны все альбомы.

Случайный порядок композиций:

В данном случае выполняется воспроизведение в случайном порядке композиций из выбранной категории (список воспроизведения, альбом и т.п.). Любая композиция из данной категории проигрывается только один раз, пока не будут проиграны все композиции.

1 Нажмите 5 🎲.

Композиции проигрываются в случайном порядке.

🎲 🎲*1 → 🎲*2 → (off) → 🎲 🎲

*1 Случайный порядок альбомов.

*2 Случайный порядок композиций.

2 Чтобы отменить режим воспроизведения M.I.X., выберите (off) согласно представленной выше процедуре.

Примечание

- Если композиция выбрана в режиме поиска по альбомам до перехода в режим воспроизведения M.I.X., композиции не будут воспроизводиться в случайном порядке, даже если будет выбран случайный порядок воспроизведения альбомов.

В случайном порядке ВСЕ:

В этом случае все композиции из данного устройства iPod/iPhone воспроизводятся в случайном порядке. Ни одна композиция не воспроизводится повторно до тех пор, пока не будут проиграны все композиции.

1 Нажмите кнопку 🎲 /ENTER, чтобы активировать режим выбора вида поиска.

2 Поворачивая Поворотный регулятор, выберите режим SHUFFLEALL, затем нажмите 🎲 /ENTER.

Загорится индикатор "ALL 🎲".

Чтобы отменить режим M.I.X., нажмите 5 🎲 для выбора значения OFF.

Примечание

- После выбора опции Shuffle ALL отменяется воспроизведение композиций, выбранных в данном режиме поиска.

Многократное воспроизведение

Для данного устройства iPod/iPhone можно выбрать только повтор воспроизведения одной композиции.

Повторное воспроизведение одной композиции:

Постоянно повторяется воспроизведение одной композиции.

1 Нажмите 🔄 4.

Данная композиция будет постоянно воспроизводиться.

🔄* → (off) → 🔄

* Повторное воспроизведение одной композиции.

2 Чтобы отменить режим многократного воспроизведения, выберите (off) согласно представленной выше процедуре.

Примечание

- В режиме повторного воспроизведения нельзя выбрать другие композиции, нажимая кнопки ◀◀ или ▶▶.

Информация

При возникновении трудностей

При обнаружении проблемы, выключите, а затем включите питание. Если устройство все равно работает неправильно, просмотрите элементы следующего контрольного списка. Данное руководство поможет справиться с проблемой в случае неисправности устройства. В противном случае проверьте правильность подключения остальных элементов системы или проконсультируйтесь у своего авторизованного дилера Alpine.

Основные функции

Не функционирует или не работает экран.

- Выключено зажигание автомобиля.
 - Если подключение выполнено по инструкции, устройство не должно работать при выключенном зажигании.
- Неправильно подключен вывод питания (Красный) или вывод аккумулятора (Желтый).
 - Проверьте выводы питания и аккумулятора.
- Сгорел предохранитель.
 - Проверьте предохранитель устройства, при необходимости замените его.
- Сбой внутреннего микрокомпьютера из-за помех и т.д.
 - Нажмите кнопку **RESET** с помощью шариковой ручки или другого заостренного предмета.

Радио

Не принимает сигналы радиостанций.

- Нет антенны или разрыв в кабеле.
 - Убедитесь в правильном подключении антенны; при необходимости замените антенну или кабель.

Не удается настроить станции в режиме поиска.

- Приемник находится в зоне слабого сигнала.
 - Убедитесь в том, что тюнер находится в режиме DX.
- Если вы находитесь в области первичного сигнала, возможно, антенна не заземлена или подключена неправильно.
 - Проверьте соединения антенны; убедитесь в правильном заземлении антенны в месте ее установки.
- Возможно, антенна имеет неверную длину.
 - Убедитесь в том, что антенна полностью выдвинута; если антенна сломана, замените ее новой.

Помехи при радиотрансляции.

- Антенна имеет неверную длину.
 - Полностью выдвиньте антенну; замените антенну, если она сломана.
- Антенна плохо заземлена.
 - Убедитесь в правильном заземлении антенны в месте ее установки.

Компакт-диск (только для моделей CDE-174BT/CDE-173BT)

CD-плеер не работает.

- Температура компакт-диска выходит за диапазон рабочих температур +50°C.
 - Дайте остыть внутренним деталям (или корпусу) автомобиля.

При воспроизведении компакт-диска заметно дрожание звука.

- Конденсация влаги в модуле воспроизведения компакт-дисков.
 - Подождите достаточно долго (около 1 часа), чтобы дать конденсату испариться.

Не удается вставить компакт-диск.

- Компакт-диск уже вставлен в CD-плеер.
 - Извлеките компакт-диск и выбросьте его.
- Компакт-диск вставлен неправильно.
 - Убедитесь в том, что компакт-диск вставлен в соответствии с инструкциями из раздела “Эксплуатация CD-плеера”.

Невозможно выполнить перемотку компакт-диска вперед или назад.

- Компакт-диск поврежден.
 - Извлеките компакт-диск; использование поврежденных дисков может повредить механизмы устройства.

При воспроизведении компакт-диска происходят перескоки из-за вибрации.

- Неправильно установлено устройство.
 - Надежно установите устройство заново.
- Очень грязный компакт-диск.
 - Очистите диск.
- На диске имеются царапины.
 - Возьмите другой диск.
- Загрязнились приемные линзы.
 - Не используйте продаваемый в рознице диск для чистки линз. Обратитесь за консультацией к ближайшему дилеру Alpine.

При воспроизведении компакт-диска происходят перескоки без вибрации.

- Грязный или поцарапанный диск.
 - Почистите диск; поврежденный диск следует заменить.

Отображаются неверные показания (только для встроенного CD-плеера).

- Механическая ошибка
 - Нажмите **▲**. После исчезновения индикатора об ошибке снова вставьте диск. Если это не помогло устранить проблему, проконсультируйтесь у своего ближайшего дилера Alpine.

Невозможно воспроизведение дисков CD-R/CD-RW.

- Закройте незавершенный сеанс (завершение).
 - Выполните завершение сеанса и повторите попытку воспроизведения.

MP3/WMA/AAC

Невозможно воспроизведение MP3/WMA/AAC-файлов.

- Ошибка записи. Несовместимый формат файлов MP3/WMA/AAC.
 - Убедитесь в том, что файл MP3/WMA/AAC записан в поддерживаемом формате. См. в разделе “О MP3/WMA/AAC” на стр. 16, а затем перезапишите диск в формате, который поддерживается данным устройством.

Звук

От динамиков не идет выходной звуковой сигнал.

- От внутреннего усилителя устройства не поступает выходной сигнал.
 - Параметр POWER IC имеет значение “ON”, см. в разделе “Подключение к внешнему усилителю (POWER IC)” на стр. 20.


iPod

Невозможно воспроизведение файлов из устройства iPod или нет выходного звукового сигнала.






- Устройство iPod не распознано.
 - Выполните сброс главного блока и устройства iPod. См. в разделе “Первоначальный запуск системы” на стр. 11. Описание сброса устройства iPod см. в руководстве пользователя устройства iPod.

Индикаторы CD-проигрывателя (только для моделей CDE-174BT/CDE-173BT)

NO DISC

- Не вставлен компакт-диск.
 - Вставьте компакт-диск.
- Диск вставлен, но на экране отображается сообщение “NO DISC”, а устройство не начинает воспроизведение или выброс диска.
 - Извлеките диск с помощью следующих действий:
Снова нажмите кнопку  и удерживайте не менее 2 секунд. Если устройство все равно не выбрасывает диск, проконсультируйтесь у своего дилера Alpine.

ERROR

- Ошибка механизма.
 - 1 **Нажмите кнопку  и извлеките компакт-диск.**
Если выброс не выполняется, проконсультируйтесь у своего дилера Alpine.
 - 2 **Если сообщение об ошибке не исчезает после выброса, еще раз нажмите кнопку .**
Если сообщение об ошибке не исчезает и после многократного нажатия кнопки , проконсультируйтесь у своего дилера Alpine.
- Если отображается сообщение “ERROR”:
Если не удается извлечь диск нажатием кнопки , нажмите кнопку **RESET** (см. в разделе “Первоначальный запуск системы” на стр. 11) и нажмите кнопку  еще раз.
Если диск все равно не выбрасывается, проконсультируйтесь у своего дилера Alpine.

PROTECT

- Был воспроизведен защищенный от копирования WMA-файл.
 - Возможно воспроизведение только незащищенных от копирования файлов.

UNSUPPORTED

- Устройство не поддерживает используемую частоту дискретизации или скорость передачи битов.
 - Используйте частоту дискретизации или скорость передачи битов, поддерживаемую данным устройством.

Индикатор USB-накопителя

DEVICE ERR

- Подключено несовместимое USB-устройство.
 - Подключите совместимое USB-устройство.

NO DEVICE

- USB-накопитель не подключен.
 - Убедитесь в том, что USB-накопитель правильно подключен, а кабель не изогнут чрезмерно.

NO FILE

- Файлы MP3/WMA/AAC не записываются на USB-накопитель.
 - Подключите USB-накопитель после записи музыкальных композиций (файлов).

PROTECT

- Был воспроизведен защищенный от копирования WMA-файл.
 - Возможно воспроизведение только незащищенных от копирования файлов.

UNSUPPORTED

- Устройство не поддерживает используемую частоту дискретизации или скорость передачи битов.
 - Используйте частоту дискретизации или скорость передачи битов, поддерживаемую данным устройством.

NO SUPPORT

- Была введена текстовая информация, которую устройство не может распознать.
 - Используйте USB-накопитель с совместимой вводной текстовой информацией.

ERROR

- Ошибка связи или другие ошибки
 - Смените источник.
 - Выключите питание.
 - Выключите, а затем снова включите зажигание.

ERROR-01

- Ошибка связи
 - Выключите, а затем снова включите (ON) зажигание.
 - Проверьте содержимое экрана при повторном подключении USB-накопителя к данному устройству.

ERROR-04

- Ошибка из-за скачка напряжения
На USB-накопитель подается чрезмерное напряжение/ток.
 - Попробуйте использовать другой USB-накопитель при его наличии.

Индикаторы в режиме iPod

NO DEVICE

- Устройство iPod/iPhone не подключено.
 - Убедитесь в правильном подключении устройства iPod/iPhone (см. в разделе “Подключение iPod/iPhone (приобретается дополнительно)” на стр. 44).
 - Проверьте, чтобы кабель не был чрезмерно изогнут.
-

NO SONG

- Устройство iPod/iPhone не содержит композиций.
 - Загрузите композиции на устройство iPod/iPhone и подключите его к данному устройству.
-

ERROR-01

- Ошибка связи.
 - Выключите, а затем снова включите зажигание.
 - Проверьте содержимое экрана при повторном подключении устройства iPod/iPhone к данному устройству с помощью кабеля iPod/iPhone.
-

ERROR-02

- Данная версия программного обеспечения iPod/iPhone не совместима с данным устройством.
 - Обновите программное обеспечение iPod/iPhone до версии, совместимой с данным устройством.
-

ERROR-03

- Устройство iPod/iPhone не подтверждено.
 - Сбросьте настройки iPod.
 - Попробуйте использовать другое устройство iPod/iPhone при его наличии.
-

ERROR-04

- Ошибка из-за скачка напряжения.
На устройство iPod/iPhone подается чрезмерное напряжение/ток.
 - Попробуйте использовать другое устройство iPod/iPhone при его наличии.
 - Выключите питание.
 - Выключите, а затем снова включите зажигание.
-

Режим BLUETOOTH

NO UNIT

- Устройство BLUETOOTH не подключено.
 - Подключите устройство BLUETOOTH.
-

Технические характеристики

FM-ТЮНЕР

Диапазон настройки	87,5 ~ 108,0 МГц
Пороговая чувствительность одного канала	0,7 μ V
Избирательность альтернативного канала	80 дБ
Отношение сигнал/шум	65 дБ
Переходное затухание между стереоканалами	35 дБ
Коэффициент захвата	2,0 дБ

MW-ТЮНЕР

Диапазон настройки	531 ~ 1602 кГц
Чувствительность (стандарт IEC)	25,1 μ V/28 дБ

LW-ТЮНЕР

Диапазон настройки	153 ~ 281 кГц
Чувствительность (стандарт IEC)	31,6 μ V/30 дБ

CD-ПЛЕЕР

Частотная характеристика	5 ~ 20000 Гц (\pm 1 дБ)
Коэффициент детонации (% WRMS)	Ниже пределов измеримости
Суммарный коэффициент гармонических искажений	0,008% (при 1 кГц)
Динамический диапазон	95 дБ (при 1 кГц)
Отношение сигнал/шум	105 дБ
Разнесение каналов	85 дБ (при 1 кГц)

РАЗДЕЛ USB

Требования к USB	USB 1.1/2.0
Максимальная потребляемая мощность	1000 мА
Класс USB	Накопитель Mass Storage
Файловая система	FAT 12/16/32
Декодирование MP3	MPEG AUDIO Layer-3
Декодирование WMA	Windows Media™ Audio
Декодирование AAC	Файл с расширением “.m4a” в формате AAC-LC

РАЗДЕЛ BLUETOOTH

Технические характеристики BLUETOOTH	BLUETOOTH версии 3.0
Выходная мощность	+4 дБм (макс.) (класс мощности 2)
Профиль	HFP (профиль гарнитуры) HSP (профиль наушников) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль распространения звука) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile - профиль дистанционного управления аудио/видео)

СЧИТЫВАНИЕ СИГНАЛА

Длина волны	795 нм
Мощность лазера	CLASS I

ОБЩИЕ

Потребляемая мощность	14,4 В постоянного тока (допускается 11 ~ 16 В)
Максимальная выходная мощность	50 Вт \times 4
Максимальное напряжение линейного выхода	2 В/10000 Ом
Низкие частоты	\pm 14 дБ при 60 Гц
Средние частоты	\pm 14 дБ при 1 кГц
Высокие частоты	\pm 14 дБ при 10 кГц
CDE-174BT/CDE-173BT:	
Вес	1,194 кг
UTE-72BT:	
Вес	0,854 кг

РАЗМЕР КОРПУСА

Ширина	178 мм
Высота	50 мм
Глубина	161 мм

РАЗМЕР ДЕРЖАТЕЛЯ

Ширина	170 мм
Высота	46 мм
Глубина	25 мм

Срок службы данного изделия - три года.

Примечание

- Из-за непрерывного совершенствования продукта его технические характеристики и дизайн могут изменяться без предварительного уведомления.

 **ОСТОРОЖНО**

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

(Нижняя сторона проигрывателя)

Установка и соединения

Чтобы правильно использовать устройство, прочитайте следующие разделы и см. в разделе “Руководство по использованию” на стр. 6 для получения информации о надлежащем использовании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

Неправильное подключение может привести к возгоранию или повреждению продукта.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В АВТОМОБИЛЯХ С ПИТАНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ +12 ВОЛЬТ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПОЛЮСА НА КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ.

(В случае сомнений проконсультируйтесь у своего дилера.) Несоблюдение этого требования может привести к возникновению огня и т.п.

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ ОТСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПОЛЮСА БАТАРЕИ.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или к травме вследствие короткого замыкания.

НЕ СРАЩИВАЙТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ КАБЕЛЯМИ.

Никогда не срезайте кабельную изоляцию для подключения питания к другому оборудованию. В противном случае будет превышена допустимая нагрузка по току для данного провода, и в результате возможно возгорание и поражение электрическим током.

НЕ ПОВРЕДИТЕ ТРУБКИ ИЛИ ПРОВОДКУ ПРИ СВЕРЛЕНИИ ОТВЕРСТИЙ.

При сверлении установочных отверстий в корпусе примите меры предосторожности, чтобы избежать контакта, повреждения или закупоривания трубок топливопроводов или электропроводки. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛТЫ ИЛИ ГАЙКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

Болты или гайки из тормозной системы или системы рулевого управления (или любой другой связанной с безопасностью системы) или баков НИКОГДА не следует использовать при установке или заземлении. Использование таких деталей может блокировать управление автомобилем и стать причиной возгорания.

ХРАНИТЕ НЕБОЛЬШИЕ ОБЪЕКТЫ, ТАКИЕ КАК БАТАРЕИ, В НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТАХ.

Глотание таких объектов может нанести серьезную травму. Если ребенок проглотил подобный объект, немедленно обратитесь к врачу.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ УСТРОЙСТВО В МЕСТАХ, ГДЕ ОНО МОЖЕТ МЕШАТЬ РАБОТЕ АВТОМОБИЛЯ, НАПРИМЕР, РЯДОМ С РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ ИЛИ РЫЧАГОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ.

В противном случае устройство может создать помехи для переднего обзора или затруднить движения. Кабели и проводка, которая блокирует доступ к рулевому колесу, рычагу переключения передач, педали тормоза и т.д., могут стать причиной опасной ситуации за рулем.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СПЛЕТЕНИЯ КАБЕЛЕЙ С НАХОДЯЩИМИСЯ РЯДОМ ПРЕДМЕТАМИ.

Проводку и кабели необходимо разместить в соответствии с указаниями в руководстве, чтобы избежать возможных препятствий и помех во время вождения. Кабели и проводка, которая блокирует доступ к рулевому колесу, рычагу переключения передач, педали тормоза и т.д., могут стать причиной опасной ситуации за рулем.

ОСТОРОЖНО

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ И УСТАНОВКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Для прокладки проводов и установки данного устройства требуются специальные технические навыки и опыт. В целях обеспечения безопасности для выполнения работы всегда обращайтесь к дилеру, у которого был приобретен этот продукт.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ТЩАТЕЛЬНО ИХ ЗАКРЕПЛЯЙТЕ.

Используйте только специфицированные вспомогательные компоненты. Использование непредусмотренных компонентов может вызвать внутренние повреждения устройства или стать причиной его ненадежной установки. В результате может нарушиться крепление таких компонентов, приводя к возникновению опасности или сбою продукта.

ПРАВИЛЬНО ПРОЛОЖЕННАЯ ПРОВОДКА НЕ ДОЛЖНА ИЗГИБАТЬСЯ ИЛИ ЗАЩЕМЛЯТЬСЯ ОСТРЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КРАЯМИ.

Прокладывайте кабели и проводку далеко от движущихся частей (например, направляющих сиденья) и острых или заостренных краев. Это позволяет предотвратить защемление или зажатие проводов. Если провода проходят через металлическое отверстие, используйте резиновое уплотнительное кольцо, чтобы предотвратить повреждение изоляции металлическим краем отверстия.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ УСТРОЙСТВО В МЕСТАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ВЛАЖНОСТИ ИЛИ ЗАПЫЛЕННОСТИ.

Избегайте устанавливать устройство в местах с высоким уровнем влажности или запыленности. Проникающие в устройство влага и пыль могут вызвать его неисправность.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Обязательно отсоедините кабель от отрицательного (-) полюса аккумулятора перед установкой устройства CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT. Это сводит к минимуму вероятность повреждения устройства в случае короткого замыкания.
- Провода с цветовой кодировкой должны подключаться в соответствии с данной диаграммой. Неправильные соединения могут стать причиной неисправности устройства или повреждения электрооборудования автомобиля.
- При подключении к электрооборудованию автомобиля необходимо иметь представление об установленных на заводе компонентах (например, бортовом компьютере). Не подключайтесь к этим проводам для подачи питания данному устройству. При подключении устройства CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT к блоку плавких предохранителей убедитесь в том, что предохранители, предназначенные для контуров устройства CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT, рассчитаны на соответствующую токовую нагрузку. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства и/или автомобиля. При появлении сомнений обращайтесь к своему дилеру Alpine.
- В устройстве CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT используются штексельные RCA-разъемы для подключения к другим устройствам (например, к усилителю), оснащенным RCA-разъемами. Для подключения к другим устройствам может потребоваться переходник. В этом случае обращайтесь за помощью к своему авторизованному дилеру Alpine.
- Минусовые выводы динамиков (-) должны подключаться к минусовой клемме (-). Никогда не соединяйте между собой кабели левого и правого каналов динамиков и не подключайте их к корпусу автомобиля.

ВАЖНО

Запишите серийный номер своего устройства в предоставленном далее месте и сохраните его для дальнейшего использования. Серийный номер указан (выгравирован) на нижней части устройства.


СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: []
ДАТА УСТАНОВКИ: []
КТО УСТАНОВЛИВАЛ: []
МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: []

Установка


ОСТОРОЖНО

При установке данного устройства в автомобиле не снимайте переднюю панель.

Если съемная передняя панель удалена во время установки, то, возможно, вы нажали слишком сильно и деформировали металлическую пластину, удерживающую панель на месте. Основной блок должен быть установлен с наклоном не более 35 градусов по отношению к горизонтальной плоскости.

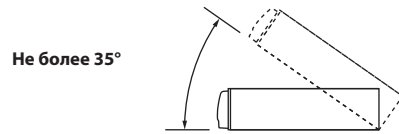

- 1 Снимите монтажную корзину с основного блока (см. в разделе "Удаление" на стр. 44). Вставьте монтажную корзину в приборную панель и зафиксируйте её с помощью металлических хомутов.

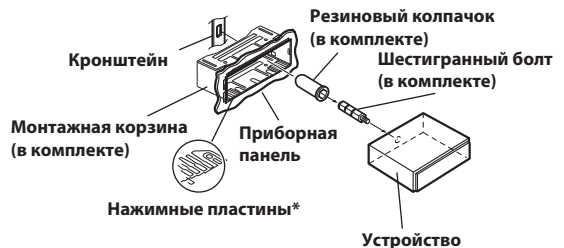

* Если установленная монтажная корзина не закреплена в приборной панели, то эту проблему можно устранить за счет небольшого расширения нажимных пластин.

- 2 Если автомобиль оборудован кронштейном, вставьте длинный болт с шестигранной головкой в заднюю панель устройства CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT и наденьте на болт резиновый колпачок. Если автомобиль не оборудован кронштейном, укрепите на главном блоке металлическую монтажную полосу (не предоставляется). Подключите все выводы модели CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT в соответствии с описанием в разделе ПОДКЛЮЧЕНИЕ.



* В месте крепления к корпусу используйте соответствующий шуруп.

- 3 Вставляйте устройство CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT в приборную панель, пока оно не защелкнется. Так обеспечивается правильная фиксация устройства, что не позволяет ему случайно выскочить из приборной панели. Установите съемную переднюю панель.



Удаление

- 1 Удалите съемную переднюю панель.
- 2 Вставьте клавишные рычаги в устройство по направляющим с каждой стороны. Теперь устройство можно вытащить из монтажной корзины.



- 3 Выдвиньте устройство, оставляя его незаблокированным.


ЯПОНСКИЕ АВТОМОБИЛИ

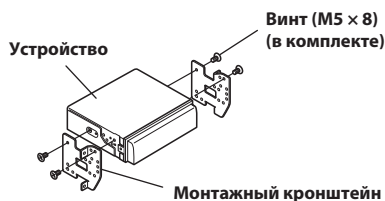

Подключение iPod/iPhone (приобретается дополнительно)

Подключение к переднему разъему USB (только для моделей CDE-173BT/UTE-72BT)


- 1 Откройте крышку разъема USB.
- 2 Подсоедините интерфейсный кабель для устройств iPod непосредственно к разъему USB или через USB-кабель.

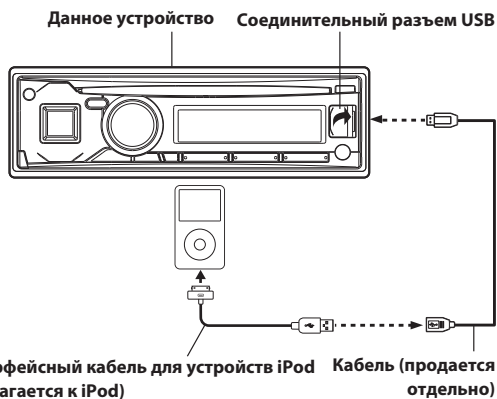

* На рисунке изображена модель CDE-173BT.

Подключение к заднему разъему USB (только для модели CDE-174BT)

Подключите кабель USB к заднему разъему USB устройства.

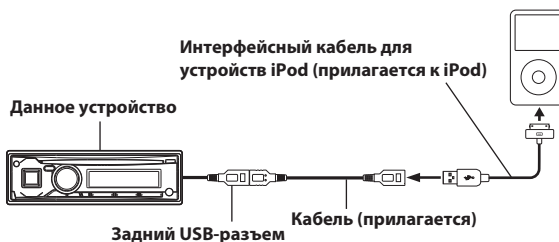

Отсоедините iPod/iPhone

Отсоедините iPod/iPhone от интерфейсного кабеля для устройств iPod.



Примечания


- Данное устройство может заряжать устройство iPod или iPhone, выбранное текущим источником, а также может прекратить зарядку при переключении на другой источник.
- После смены на источник, отличный от iPod, отсоедините iPod/iPhone. При отключении iPod/iPhone в режиме iPod может нарушиться целостность данных.
- Если выходной звуковой сигнал отсутствует или устройство iPod/iPhone не распознано даже при подключении iPod/iPhone, отсоедините и заново подсоедините устройство iPod/iPhone, либо сбросьте настройки iPod.
- Не оставляйте iPod/iPhone в автомобиле на длительное время. Высокая температура и влажность могут повредить устройство iPod/iPhone, и вы не сможете больше использовать его.

Подключение USB-накопителя (приобретается дополнительно)

Подключение к переднему разъему USB (только для моделей CDE-173BT/UTE-72BT)

Подключите USB-накопитель

- 1 Откройте крышку порта USB.
- 2 Подключите USB-накопитель к порту USB напрямую или через кабель USB.

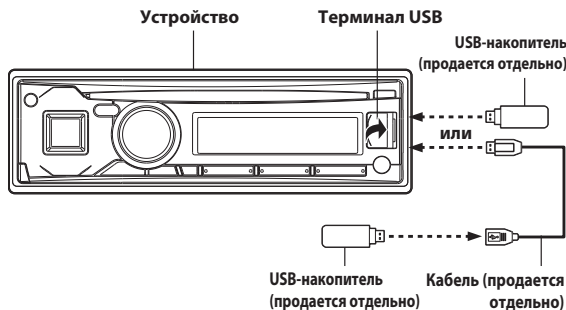

* На рисунке изображена модель CDE-173BT.

Извлечение USB-накопителя

- 1 Осторожно отключите USB-накопитель от кабеля USB или порта USB.
- 2 Закройте крышку порта USB.

Примечания


- Выберите другой источник (кроме USB AUDIO), затем извлеките USB-накопитель из разъема. При извлечении USB-накопителя из разъема в режиме USB AUDIO может нарушиться целостность данных.
- Не допускайте перекосов USB-накопителя при его извлечении из разъема.
- Если звук не выводится или если USB-накопитель не обнаружен системой, извлеките USB-накопитель и вставьте повторно.
- Прокладывайте USB-кабель отдельно от других кабелей.

- После извлечения USB-накопителя закройте крышку порта USB во избежание попадания внутрь пыли или посторонних объектов, что может привести к неисправности.

Подключение к заднему разъему USB (только для модели CDE-174BT)


Подключите USB-накопитель

Подключите кабель USB к разъему USB устройства.

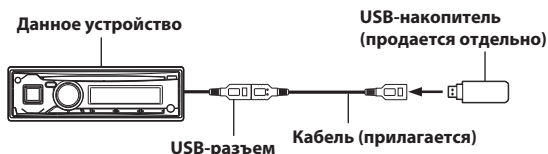

Извлечение USB-накопителя

Отсоедините USB-накопитель непосредственно от USB-кабеля.

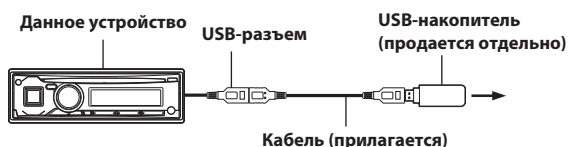

Примечания

- Не допускайте перекосов USB-накопителя при его извлечении из разъема.
- Если звук не выводится или если USB-накопитель не обнаружен системой даже при подключении USB-накопителя, извлеките USB-накопитель и вставьте повторно.
- Выберите другой источник (не USB-накопитель) и извлеките USB-накопитель из разъема. При извлечении USB-накопителя из разъема в режиме USB-источника, может нарушиться целостность данных.
- Прокладывайте USB-кабель отдельно от других кабелей.


Установка микрофона

При установке микрофона примите во внимание следующее.

- Устанавливайте его в устойчивом и надежном месте.
- Микрофон не должен мешать управлению автомобилем.
- Микрофон следует расположить в месте, где он будет хорошо улавливать голос водителя.

Микрофон должен располагаться в таком месте, где он будет хорошо улавливать голос водителя. Если водителю придется придвигаться к микрофону, чтобы его речь лучше слышалась, это может быть опасным.

Соединения

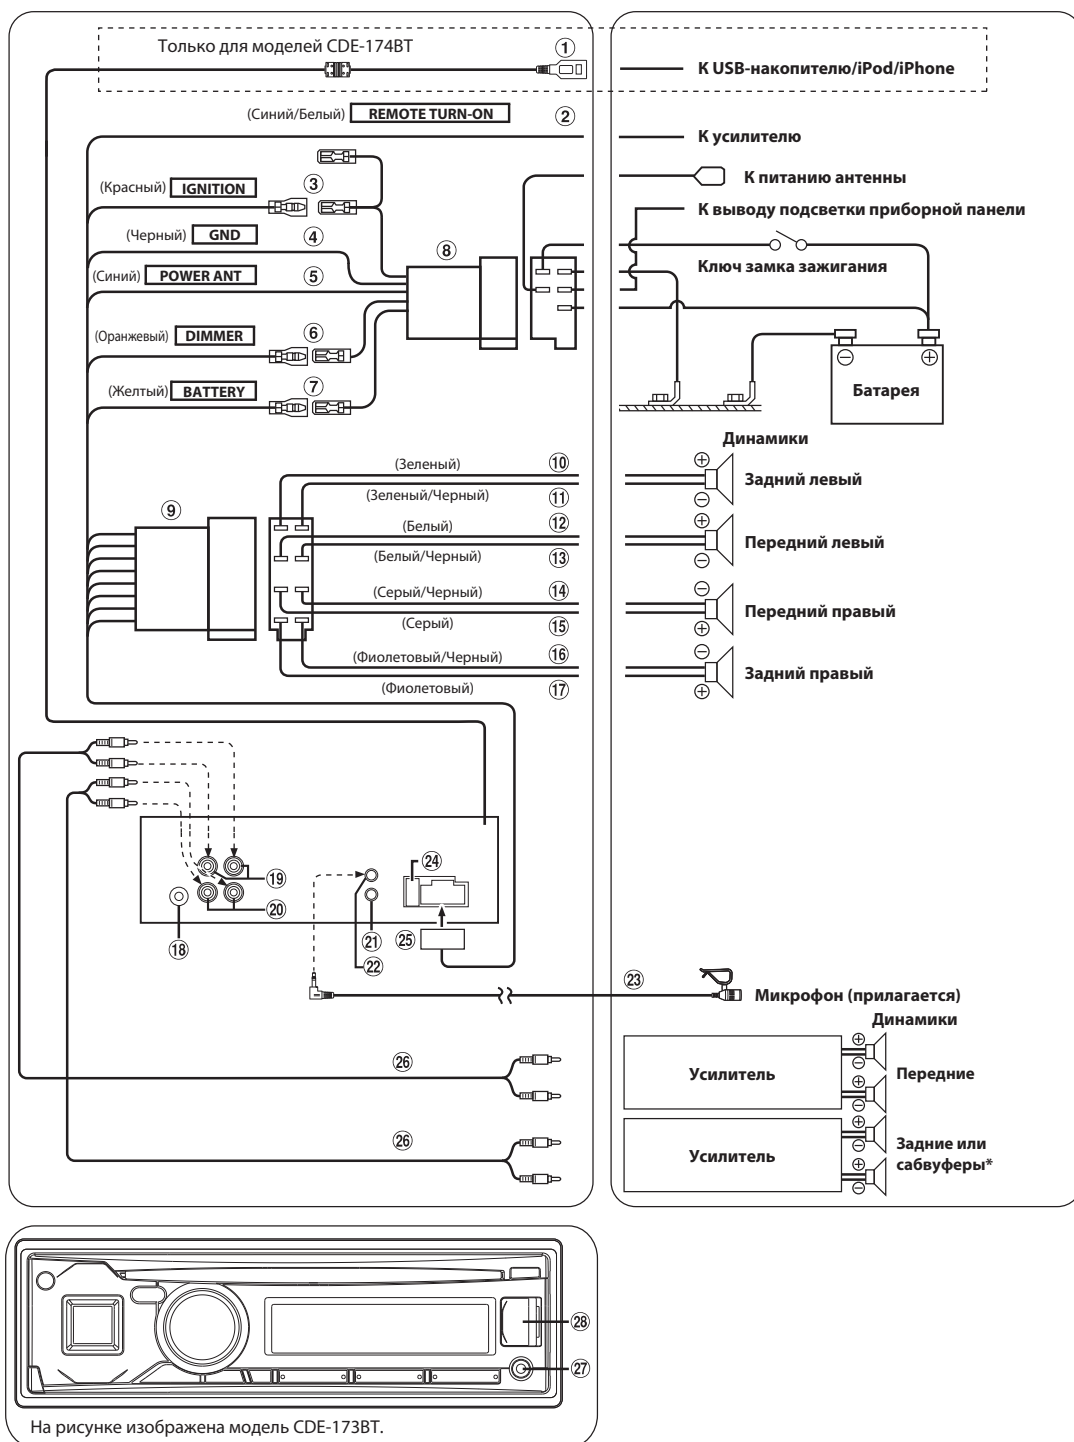

* Если сабвуфер выключен (установлено значение OFF), выход для задних динамиков. Если сабвуфер включен (установлено значение ON), выход сабвуфера.
 Подробную информацию о включении и выключении (ON/OFF) сабвуфера см. в разделе "Включение/отключение сабвуфера (ON/OFF)" на стр. 20

- ① **Задний USB-разъем (только для модели CDE-174BT)**
Подключите его к USB-накопителю/iPod/iPhone. При использовании устройств iPod/iPhone требуется интерфейсный кабель для подсоединения iPod.
- ② **Выход удаленного включения (Синий/Белый)**
Подключите этот вывод к выводу удаленного включения усилителя или процессора сигналов.
- ③ **Переключаемый вывод питания (зажигание) (Красный)**
Подключите этот вывод к открытой клемме блока плавких предохранителей автомобиля или к другому свободному источнику питания, обеспечивающему зажигание с напряжением 12 В (+) только при включенном зажигании или в дополнительном положении.
- ④ **Вывод заземления (Черный)**
Тщательно заземлите этот вывод на массу. Убедитесь в том, что соединение выполнено на оголенной металлической поверхности и надежно зафиксировано с помощью предоставленного винта для листового металла.
- ⑤ **Вывод питания антенны (Синий)**
Подключите этот вывод к клемме +В питания антенны (если применимо).
- Примечание**
- Этот вывод следует использовать только для управления питанием антенны. Не используйте этот вывод для включения усилителя или процессора сигналов и т.д.
- ⑥ **Провод регулятора подсветки (Оранжевый)**
Этот вывод можно подключать к выводу освещения приборной панели автомобиля. Будет включен регулятор яркости подсветки устройства.
- ⑦ **Вывод аккумулятора (Желтый)**
Подключите этот вывод к положительному (+) полюсу батареи автомобиля.
- ⑧ **Разъем ISO источника питания**
- ⑨ **Разъем ISO (выход на динамики)**
- ⑩ **Выход на левый задний динамик (+) (Зеленый)**
- ⑪ **Выход на левый задний динамик (-) (Зеленый/Черный)**
- ⑫ **Выход на левый передний динамик (+) (Белый)**
- ⑬ **Выход на левый передний динамик (-) (Белый/Черный)**
- ⑭ **Выход на правый передний динамик (-) (Серый/Черный)**
- ⑮ **Выход на правый передний динамик (+) (Серый)**
- ⑯ **Выход на правый задний динамик (-) (Фиолетовый/Черный)**
- ⑰ **Выход на правый задний динамик (+) (Фиолетовый)**
- ⑱ **Антенный разъем**
- ⑲ **Передние выходные RCA-разъемы**
КРАСНЫЙ — для правого, БЕЛЫЙ — для левого.
- ⑳ **Выходные RCA-разъемы задних динамиков/СНЧ-динамика**
КРАСНЫЙ — для правого, БЕЛЫЙ — для левого.
- ㉑ **Разъем интерфейса дистанционного рулевого управления**
К блоку интерфейса дистанционного рулевого управления. Этим устройством можно управлять с блока управления автомобилем, если подсоединен блок интерфейса удаленного рулевого управления Alpine (приобретается дополнительно). Для получения дополнительной информации обращайтесь к своему дилеру Alpine.
- ㉒ **Входной разъем MIC**
К микрофону.
- ㉓ **Микрофон (прилагается)**
- ㉔ **Патрон плавкого предохранителя (10 А)**
- ㉕ **Разъем источника питания**
- ㉖ **Удлинительный кабель RCA (продается отдельно)**

- ㉗ **Передний входной разъем AUX**
С помощью этого разъема можно воспроизводить через устройство звук с внешнего устройства (например, переносного проигрывателя), используя доступный в продаже конвертерный кабель.
- ㉘ **USB-разъем (только для моделей CDE-173BT/UTE-72BT)**
Подключите его к USB-накопителю или iPod/iPhone (продается отдельно).

Предотвращение внешних шумов в аудиосистеме.

- Проложите выводы на расстоянии не менее чем 10 см от автомобильной электропроводки.
- Выводы аккумулятора должны проходить как можно дальше от других выводов.
- Надежно подсоедините вывод заземления к оголенной металлической поверхности (при необходимости удалите краску, грязь или смазку) корпуса автомобиля.
- При установке дополнительного шумоподавителя по возможности подключайте его как можно дальше от данного устройства. Дилеры Alpine могут предложить различные модели шумоподавителей, обращайтесь к ним за дополнительной информацией.
- За дальнейшей информацией обращайтесь к своему дилеру Alpine, так как ему больше всего известно о мерах предотвращения шумов.

About the Rules of Bluetooth Electromagnetic Radiation Regulation



Declaration of Conformity



Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Authorized representative in Europe : Alpine Electronics (Europe) GmbH

Address, City : Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich

Country : Germany

certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus :

Description : CD Receiver

Manufacturer : Alpine Electronics, Inc.

Brand : ALPINE

Identification : CDE-174BT

Installed Bluetooth module : 13BTPWB

Test Report No. :

Radio :MDE_ALPINE_1206_RADa (7 layers AG)

EMC :MDE_PARRO_1206_EMCa (7 layers AG)

LVD : S123636E2 (PHOENIX TESTLAB GmbH, Blomberg)

conforms with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC, based on the following specifications applied:

Radio : EN300328 V1.7.1

EMC : EN301489-1 V1.9.2

**LVD : EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12:2011 and/or
IEC 60950-1:2005(2ndEdition)+A1:2009**

and therefore complies with the essential requirements and provisions of the R&TTE Directive.

The Technical documentation is kept at the following address:

Company : Alpine Electronics (Europe) GmbH

Address, City : Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich

Country : Germany

Phone number : 49(0)89-324264-240

Fax number/e-mail : 49(0)89-324264-241

Name and position of person binding the manufacturer or his authorized representative : **Yoshihisa Endo
Global Engineering Strategy Office
Alpine Electronics, Inc.**

Signature of the authorized person : *Yoshihisa Endo*

Date of issue : **October 25, 2012**

Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Authorized representative in Europe : Alpine Electronics (Europe) GmbH

Address, City : Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich

Country : Germany

certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus :

Description : CD Receiver

Manufacturer : Alpine Electronics, Inc.

Brand : ALPINE

Identification : CDE-173BT

Installed BlueTooth module : 13BTPWB

Test Report No. :

Radio :MDE_ALPINE_1206_RADa (7 layers AG)

EMC :MDE_PARRO_1206_EMCa (7 layers AG)

LVD : S123636E2 (PHOENIX TESTLAB GmbH, Blomberg)

conforms with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC, based on the following specifications applied:

Radio : EN300328 V1.7.1

EMC : EN301489-1 V1.9.2

**LVD : EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12:2011 and/or
IEC 60950-1:2005(2ndEdition)+A1:2009**

and therefore complies with the essential requirements and provisions of the R&TTE Directive.

The Technical documentation is kept at the following address:

Company : Alpine Electronics (Europe) GmbH


Address, City : Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich

Country : Germany

Phone number : 49(0)89-324264-240

Fax number/e-mail : 49(0)89-324264-241

**Name and position of person binding the manufacturer or his authorized representative : Yoshihisa Endo
Global Engineering Strategy Office
Alpine Electronics, Inc.**

Signature of the authorized person : 

Date of issue : October 25, 2012

Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Authorized representative in Europe : Alpine Electronics (Europe) GmbH

Address, City : Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich

Country : Germany

certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus :

Description : Radio Receiver

Manufacturer : Alpine Electronics, Inc.

Brand : ALPINE

Identification : UTE-72BT

Installed Bluetooth module : 13BTPWB

Test Report No. :

Radio :MDE_ALPINE_1206_RADa (7 layers AG)

EMC :MDE_PARRO_1206_EMCa (7 layers AG)

LVD : S123636E2 (PHOENIX TESTLAB GmbH, Blomberg)

conforms with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC, based on the following specifications applied:

Radio : EN300328 V1.7.1

EMC : EN301489-1 V1.9.2

**LVD : EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12:2011 and/or
IEC 60950-1:2005(2ndEdition)+A1:2009**

and therefore complies with the essential requirements and provisions of the R&TTE Directive.

The Technical documentation is kept at the following address:

Company : Alpine Electronics (Europe) GmbH


Address, City : Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich

Country : Germany

Phone number : 49(0)89-324264-240

Fax number/e-mail : 49(0)89-324264-241

**Name and position of person binding the manufacturer or his authorized representative : Yoshihisa Endo
Global Engineering Strategy Office
Alpine Electronics, Inc.**

Signature of the authorized person : 

Date of issue : October 25, 2012