

С д е л а н о в Р о с с и и

# Pandora DXL

АВТОМОБИЛЬНАЯ ОХРАННАЯ СИСТЕМА ПРЕМИУМ КЛАССА  
С ВСТРОЕННЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ CAN-ШИНЫ АВТОМОБИЛЯ  
ФУНКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ДВИГАТЕЛЯ



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

MODEL

**DXL3300**

[www.alarmtrade.ru](http://www.alarmtrade.ru)

# Список оперативных функций, вызываемых кнопками




	Система снята с охраны		Система на охране (нет тревожных сообщений)
	Зажигание включено	Зажигание выключено	
(коротко)	Закрыть замки дверей без постановки на охрану	Постановка на охрану со звуковым подтверждением	Режим «Поиск» - мигание указателей поворота и звуковые сигналы 5 сек.
(1 сек.)		Постановка на охрану без звукового подтверждения	Режим «Поиск» - мигание указателей поворота без звуковых сигналов 5 сек.
(2 сек.)	Вкл. режима «Поддержка зажигания»		
(3 сек.)	Включение процедуры «Программная нейтраль»		Дистанционный запуск двигателя
(коротко)	Открыть замки дверей	Открыть замки дверей, отключить иммобилайзер	Снятие с охраны со звуковым подтверждением
(1 сек.)		Открыть замки дверей, отключить иммобилайзер	Снятие с охраны без звукового подтверждения
(2 сек.)	Выкл. режима «Поддержка зажигания»		Выкл. зажигания в режиме дистанционного и автомат. запуска двигателя, турботаймера
(коротко)	Включение подсветки ЖК-дисплея брелока*		
(1 сек.)	Включение/выключение таймерного канала (CH1) Открытие замка багажника (CH1)		
(2 сек.)	Включение/выключение таймерного канала (CH2)		
(3 сек.)	Включение/выключение брелока*		
+  (коротко)	Режим «Паника»		
+  (1 сек.)	Включение активного режима «Anti-Hi-Jack»		
+  (коротко)	Постановка на охрану с работающим двигателем со звуковым подтверждением	Постановка на охрану через 30 сек. «руки заняты» со звуком	
+  (1 сек.)	Постановка на охрану с работающим двигателем без звукового подтверждения	Постановка на охрану через 30 сек. «руки заняты» без звука	
+  (1 сек.)	Включение пассивного режима «Anti-Hi-Jack»		

**ВНИМАНИЕ:** Функции, помеченные символом «\*», недоступны с дополнительного брелока.

Кнопка дополнительного брелока соответствует кнопке брелока с ЖК-дисплеем.

# Основные функции

## Постановка на охрану (Закрытие дверей)

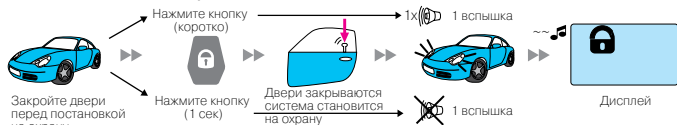

Вы услышите 3x(🔊), если при постановке на охрану дверь, капот или багажник остались открыты. Брелок при этом проигрывает мелодию «Внимание» после мелодии «Постановка на охрану», а дисплей покажет зоны.

## Снятие с охраны (Открытие дверей)




Если вы не открыли дверь в течение 30 сек. после снятия с охраны, система снова автоматически встанет на охрану и двери заблокируются (если данная функция не отключена). Вы услышите 3x(🔊), если были срабатывания датчиков. Брелок при этом проигрывает мелодию «Внимание» после мелодии «Снятие с охраны», а дисплей покажет потрвоженные зоны.

## Открытие замка багажника



Если Вы открыли багажник в режиме охраны, то временно выключится зона охраны багажника и шок-сенсор. После закрытия багажника или если багажник не открыть в течение 15 сек., то система закроет замок и снова возьмет его под охрану, о чем известит одна вспышка указателей поворота.

## Отложенная постановка на охрану («Руки заняты»)

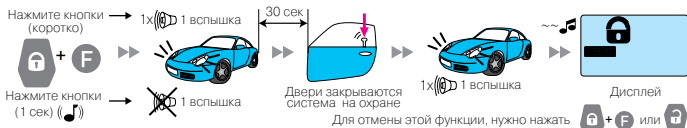

## Режим поиска автомобиля



## Режим вызова водителя




## Режим «Паника»



В режиме «Паника» сирена звучит непрерывно. Для выхода из режима нажмите кнопку 🗄️ или 🗄️


# Тревожные сообщения и статусная информация

## Тревожные сообщения

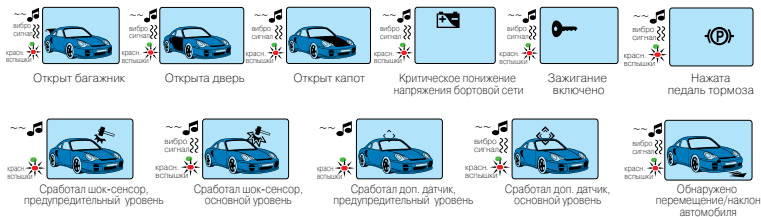

В режиме тревоги все значки тревожных сообщений мигают, звучит мелодия «Тревога», работает вибросигнал. Если владелец не реагирует на тревожные сообщения, то брелок переходит в режим напоминания (одиночный звуковой сигнал и вспышки красного индикатора). Для прекращения индикации тревожных сообщений нажмите любую кнопку. Для сброса показаний текущего тревожного события на экране коротко нажмите кнопку


## Прием статусной информации

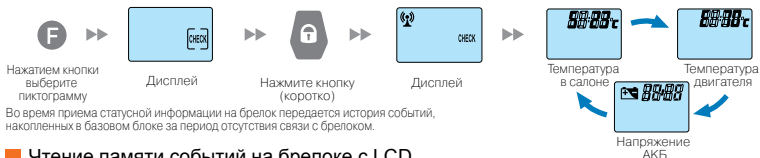


## Чтение памяти событий на брелоке с LCD




## Замена батареи

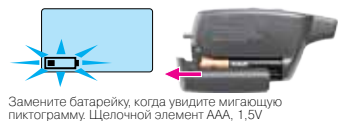

## Включение/выключение будильника

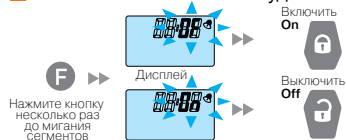

## Установка времени



## Установка времени будильника




# Дополнительные функции


## ■ Закрыть/открыть дверь без постановки на охрану



## ■ Постановка на охрану с ключом зажигания в замке

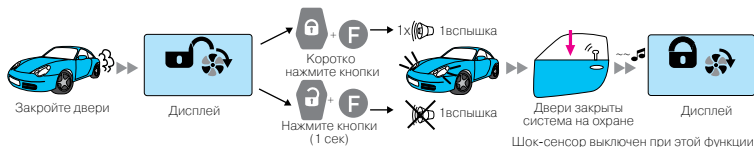


## ■ Поддержка зажигания с постановкой на охрану

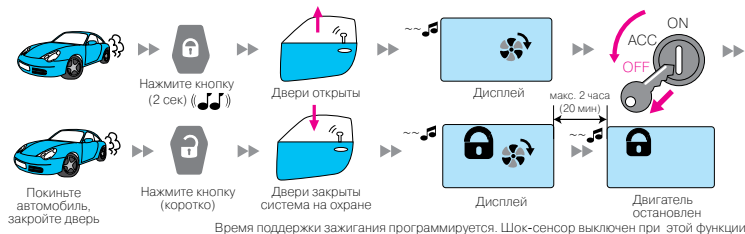

### для продолжения




## ■ Включить/выключить звуковые извещения брелока

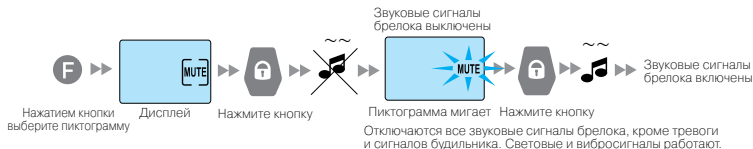


# Дополнительные функции


## Изменение режима оповещения о выходе из зоны приема




## Включение / выключение режима техобслуживания




## Управление режимами сирены

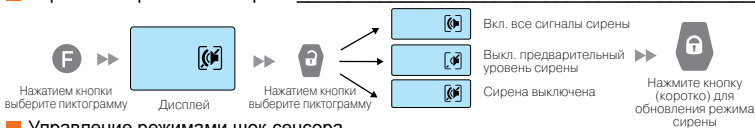


## Управление режимами шок-сенсора

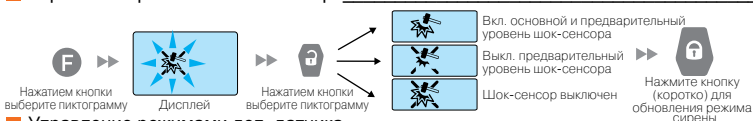

## Управление режимами доп. датчика

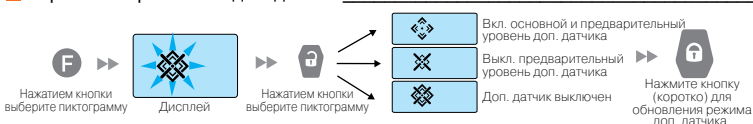

## Настройка основного и предварительного уровня шок-сенсора

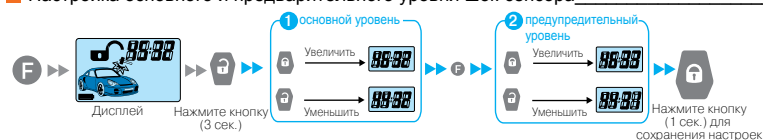

## Настройка чувствительности датчика движения



# Дистанционный запуск двигателя

## Запуск двигателя по команде с брелока




## Остановка двигателя по команде с брелока




## Функции автоматического запуска двигателя

Режимы автоматического запуска выбираются последовательно в меню нажатием кнопки **F**. Меню имеет 8 подуровней.

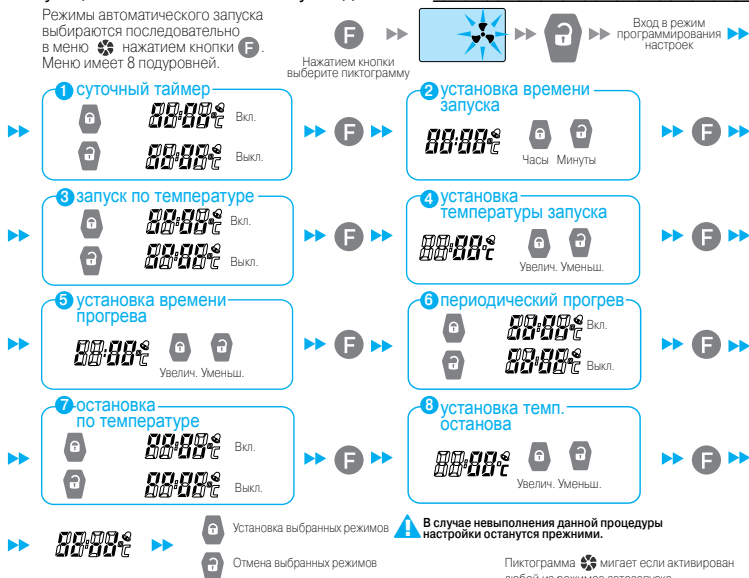

## Индикация ошибок при запуске/работе двигателя




Индикация состояния канала связи

Индикация состояния режима охраны

Цифровой индикатор текущего времени  
времени будильника  
времени события  
времени старта/остановки двигателя,  
температуры в салоне/двигателя

Индикация состояния зон охраны

Индикация разряда батареи питания

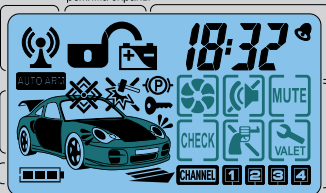

Пиктограммы индикации и управления специальными функциями  
Меню программирования сервисных режимов автосигнализации



**Горит постоянно:**

1. Принято оповещение
2. Команда отправка, ожидание ответа
3. Получен ответ от базы после отправки команды.



**Горит постоянно:**

1. Система на охране (включен иммобилайзер)
2. Система снята с охраны



Индикация заряда батареи

1. **Горит постоянно:** 50-100% заряда
2. **Горит постоянно:** 25-50% заряда
3. **Мигает:** менее 25% заряда



**Мигает**, если система готовится автоматически стать на охрану.  
**Горит постоянно**, если система автоматически встала на охрану.



**Мигает** – в режиме снято с охраны, включение зажигания. В режиме охраны, тревога от включения зажигания.



**Мигает** – нажата педаль тормоза или отменен старт из-за неподнятого рычага ручного тормоза.




**Мигает** при критическом понижении напряжения бортовой сети



**Мигает** при обнаружении перемещения/наклона автомобиля

**Пиктограммы мигают в режиме охраны:**

1. При открытии багажника
2. При открытии капота
3. При открытии двери
4. Во время световой сигнализации
5. Предварительный уровень датчика удара
- 5.+6. Тревожный уровень датчика удара
7. Предварительный уровень доп. датчика
- 7.+8. Тревожный уровень доп. датчика
9. Нажата педаль тормоза
10. Обнаружено перемещение/наклон автомобиля
11. Критическое понижение напряжения бортовой сети

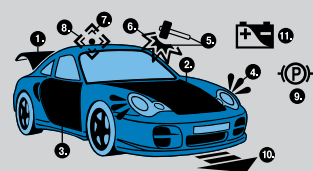

**Выбор пиктограммы** – пуск / останов двигателя  
**Мигает** - во время подготовки к запуску двигателя.  
**Кругится** – двигатель работает  
**Мигают обе пиктограммы** – двигатель остановлен по техническим причинам.



**Выбор пиктограммы** – режим работы sireны

1. Выключить предупредительные и тревожные сигналы
2. Выключить только предупредительные сигналы
3. Включить все сигналы по техническим причинам



**Выбор пиктограммы** – вкл / выкл, звука брелока.

**Мигает** – сигналы брелока выключены.



**Выбор пиктограммы** – вкл./откл. датчика удара

1. Датчик удара включен
2. Выключен предварительный уровень датчика удара
3. Выключены преда. и тревожный уровни датчика удара.



**Выбор пиктограммы** – вкл./откл. доп. датчика

1. Доп. датчик включен
2. Выключен предварительный уровень доп. датчика
3. Выключен преда. и тревожный уровни доп. датчика



**Выбор пиктограммы** - Установка времени запуска двигателя, установка ежедневного запуска двигателя, установка температуры запуска, установка температуры останова, установка времени прогрева.

**Пиктограмма «START» светится** в случае:

- Включен автостарт двигателя по времени (суточный таймер);
- Включен автостарт двигателя по температуре;
- Включен периодический автостарт двигателя.



**Выбор пиктограммы** – вкл./откл. режима Anti-Hi Jack

Пиктограмма постоянно отображает состояние режима.



**Выбор пиктограммы** - Контроль связи, состояния системы, просмотр тревожных событий

**Пиктограмма светится** – во время приема данных от базы.



**Выбор пиктограммы** – вкл./откл. таймерного канала №1-4

Пиктограммы светятся в течение работы соответствующего таймерного канала, гаснут при отключении соответствующего таймерного канала.



**Выбор пиктограммы** – режим техобслуживания.

**Пиктограмма светится постоянно**, если включен режим техобслуживания.

**Выбор пиктограмм осуществляется многократным нажатием кнопки «3».**  
**В большинстве случаев включение режима производится кнопкой «1», а выключение кнопкой «2».**