


Модуль обхода штатного иммобилайзера


inspector

BOOMERANG

Комплект

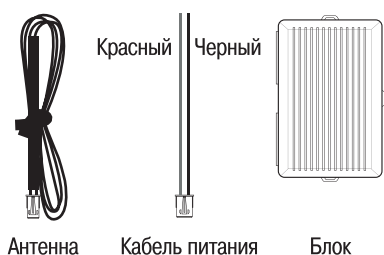

Установка

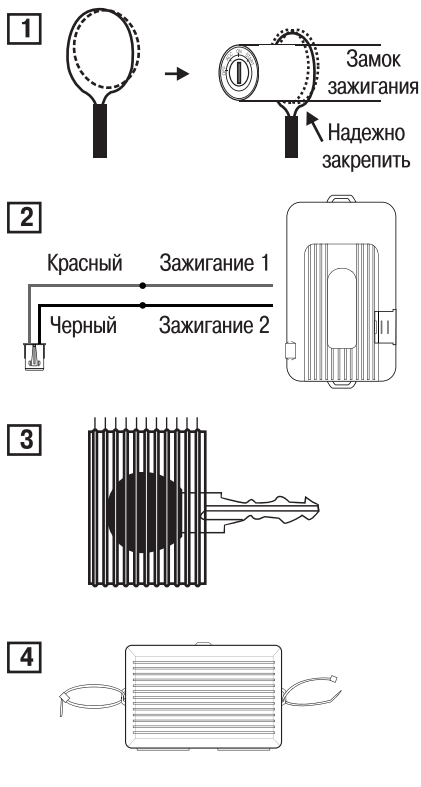

Назначение

Модуль является вспомогательным оборудованием, необходимым в случае установки Inspector Boomerang Alpha-2007 на автомобиль со штатным иммобилайзером и служит для обеспечения успешной работы системы дистанционного запуска двигателя.

Принцип работы

Для использования блока обхода необходимо иметь второй (дополнительный) ключ зажигания с встроенным кодовым "чипом" для управления иммобилайзером. Ключ устанавливается внутрь приемной антенны внутри модуля (см. рис. 3). При подаче питания на модуль, код "чипа" считывается и с помощью антенны модуля передается на антенну штатного иммобилайзера.

Установка

1. Установка антенны

Петлю антенны закрепить на замке зажигания рядом с антенной штатного иммобилайзера

2. Подключение проводов питания

Подключить красный провод к выходу "Зажигание 1" (зеленый провод) системы дистанционного запуска двигателя. Черный провод подключить к выходу "Зажигание 2" (фиолетовый провод).

3. Установка ключа

Вставьте ключ с кодовым "чипом" внутрь петли антенны модуля, как показано на рисунке 3.

4. Установка модуля


Блок надежно закрепить на ровной поверхности. Необходимо обеспечить максимальный уровень секретности установки модуля.

Immobiliser By-pass Module


inspector

BOOMERANG

Kit Content

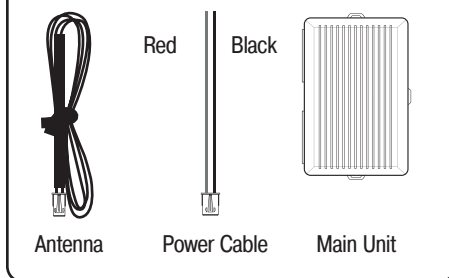

Installation

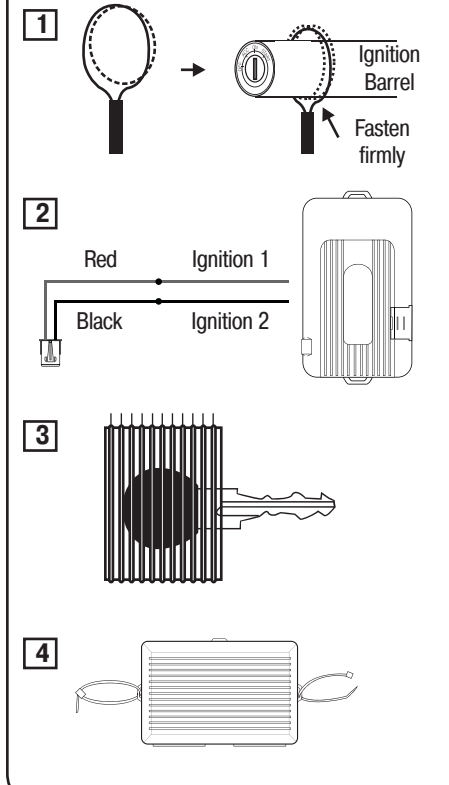

Destination

The By-pass Module is an accessory module to be used in case of installation the Inspector Boomerang Alpha 2007 alarm system to vehicles equipped with an OE Immobiliser to allow the Inspector Boomerang Alpha 2007 remote start system to operate correctly.

Operation

For the By-pass module operation to be available there must be an extra ignition key with coded chip to control the OE immobiliser while the remote starting. The key is to be placed into the loop of antenna inside the By-pass module (see fig.3). As soon as the By-pass module is connected to the power supply it will transmit the chip code to the OE immobiliser antenna.

Installation

1. Installation of the By-pass Module External Antenna.

Place the loop antenna around the ignition barrel close to the OE immobiliser antenna.

2. Connection of the Power Cable.

Connect the Red wire to the Ignition 1 positive output (Green wire). Connect the Black wire to the Ignition 2 negative output (Purple wire).

3. Key Fitting.

Place the key into the antenna loop inside the By-pass module box so that the chip to be inside the loop.

4. By-pass Module Installation.

Fix the By-pass Module on the flat surface with ties in secret place.