

Автомобильная охранная система GUARD RF-342

Руководство пользователя

Содержание

Общие сведения	2
Постановка на охрану и снятие с охраны	3
Режим “Паника”	3
Охрана автомобиля	4
Частичная охрана автомобиля	4
Снятие с охраны без брелока	5
Автоматическая блокировка работы двигателя	6
Центральный замок	6
Открывание замка багажника (опция)	6
Гарантийные обязательства	7
Комплект поставки	7
Сведения об установке	8
Схема расположения элементов системы	8



Общие сведения

Автомобильная охранная система GUARD RF-342 (далее система) предназначена для установки на автомобили ВАЗ, оборудованные центральным замком дверей. Для управления системой используется двухкнопочный брелок.

Основные возможности системы:

- Охрана автомобиля
- Защита от угона
- Постановка на охрану и снятие с охраны разными кнопками брелока
- Тихая или громкая постановка на охрану и снятие с охраны в зависимости от длительности нажатия на кнопку брелока
- Выполнение функций центрального замка



Постановка на охрану и снятие с охраны

Для постановки автомобиля на охрану закройте все двери и нажмите кнопку 1 брелока.

Для снятия автомобиля с охраны нажмите кнопку 2 брелока.

Постановка на полную охрану подтверждается одним коротким сигналом sireны и одним миганием указателей поворота.

Снятие с охраны подтверждается двумя сигналами sireны и двумя миганиями указателей поворота. Если после этого три раза прозвучит сигнал sireны и три раза мигнут указатели поворота, значит, за время охраны включалась тревожная сигнализация.

Если Вы не хотите, чтобы постановка и снятие сопровождалась звуковыми сигналами, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку брелока до подтверждающих световых сигналов указателей поворота, после чего отпустите кнопку.

В случае если "тихая" постановка и снятие для Вас предпочтительней, систему можно настроить так, чтобы при коротком нажатии на кнопки брелока не звучали сигналы sireны, а при длительном – звучали (см. Рекомендации по установке и настройке системы).

Режим "Паника"

Независимо от того, поставлен ли автомобиль на охрану или снят с охраны, одновременное нажатие кнопок 1 и 2 брелока включает режим "Паника". В этом режиме работает звуковая и световая тревожная сигнализация.

Для отключения режима "Паника" нужно нажать кнопку 1 брелока. При этом автомобиль ставится на охрану.

Охрана автомобиля

Через 10 секунд после постановки автомобиля на охрану система начинает выполнять охранные функции. При этом тревожная сигнализация включается при отпирании замка двери водителя, открывании двери или багажника, включении зажигания, а также при срабатывании тревожного уровня датчика сигнализации (кроме случаев, описанных в разделе "Частичная охрана автомобиля"). Датчик не входит в комплект поставки системы и, в случае необходимости, приобретается отдельно.

Включение тревожной сигнализации сопровождается звуком сирены и миганиями указателей поворота. Длительность тревожной сигнализации составляет 30 секунд.

Для того чтобы прервать тревожную сигнализацию нажмите кнопку 1 брелока. Звуковые и световые сигналы прекратятся, и система перейдет в режим охраны.

Для принудительного включения тревожной сигнализации одновременно нажмите обе кнопки брелока.

Срабатывание предупредительного уровня датчиков сигнализации сопровождается коротким звуком сирены.

Во время охраны индикатор системы редко мигает.

Частичная охрана автомобиля

Если Вы не хотите, чтобы во время охраны тревожная и предупредительная сигнализация включалась по сигналам датчика, не позднее, чем через 5 секунд после постановки на охрану еще раз нажмите кнопку 1 брелока. Постановка на охрану с отключенным датчиком подтверждается одним длинным световым сигналом указателей поворота.

Тройное мигание указателей поворота при постановке на охрану означает, что открыта дверь или багажник и система 50 секунд ожидает их закрытия. После этого система сообщает о полной охране автомобиля однократным миганием указателей поворота, если дверь или багажник были закрыты. Если же дверь или багажник остались открытыми, система сообщит о частичной охране автомобиля тройным миганием указателей поворота, и при этом не будет реагировать на открывание и закрывание дверей или, соответственно, багажника.



При некоторых вариантах установки системы постановка на охрану всегда будет подтверждаться тройным миганием указателей поворота. Для того, чтобы убедиться в постановке на полную охрану, дождитесь однократного мигания указателей поворота через 50 секунд после нажатия на кнопку 1 брелока.

Снятие с охраны без брелока

Снять автомобиль с охраны можно с помощью секретного кода.

Секретный код состоит из трех цифр. Каждая цифра кода может иметь значение от 0 до 9. Набор кода осуществляется поворотами ключа зажигания из положения "выключено" в положение "зажигание" и обратно.

Количество поворотов ключа зажигания при наборе определенной цифры кода соответствует ее значению. Например, для набора цифры "5" включите и выключите зажигание пять раз. Цифра "0" вводится десятью поворотами ключа зажигания.

Для снятия автомобиля с охраны без брелока выполните следующие действия:

1. С помощью ключей откройте дверь автомобиля (при этом включится тревожная сигнализация).
2. С помощью ключа зажигания наберите первую цифру кода.

После набора первой цифры кода дождитесь подтверждающего сигнала индикатора и, пока он горит, начинайте набирать вторую цифру кода.

3. Подобным же образом наберите последнюю цифру кода.

При правильном наборе кода прозвучат два сигнала сирены. Система снимет автомобиль с охраны.

При неправильном наборе кода повторите попытку.



Заводская установка секретного кода - 1 2 3.

При установке системы требуйте смены секретного кода или сделайте это самостоятельно согласно Рекомендациям по установке и настройке системы.

Автоматическая блокировка работы двигателя

Блокировка работы двигателя включается при постановке на охрану и отключается при снятии с охраны. Блокировка двигателя обеспечивает защиту от угона, так как воспользоваться автомобилем можно только при наличии брелока или после набора секретного кода.

Центральный замок

При постановке на охрану замки всех дверей запираются, а при снятии с охраны – отпираются.

Если автомобиль снят с охраны, запирание двери водителя ключом приводит к запиранию всех дверей. При этом автомобиль не ставится на охрану. Отпирание двери водителя приводит к отпиранию всех дверей.



Отпирание двери водителя в режиме охраны включит тревожную сигнализацию.

Открытие замка багажника (опция)

В системе заложена возможность открывания замка багажника с помощью брелока. Для реализации этой возможности требуется установка электромеханического замка багажника (не входит в комплект поставки), соответствующее подключение системы и брелок с количеством кнопок не меньше трех, например, RFS4-N (не входит в комплект поставки).

Для открывания замка багажника нажмите на кнопку 3 брелока.

Гарантийные обязательства

Работоспособность системы гарантируется при соблюдении правил пользования, изложенных в настоящем Руководстве.

Компания "Альтоника" не несет ответственности в случае некорректной установки системы.

Гарантийные обязательства перед пользователем несет фирма, установившая систему в автомобиль.

Право устанавливать систему имеют только фирмы, имеющие соответствующий сертификат от компании "Альтоника".

Комплект поставки

Блок управления	1
Двухкнопочный брелок RFD-N	2
Индикатор системы LD	1
Шнур соединительный 10-контактный	1
Предохранитель 10 А с держателем	2
Клемма Ø 6.0	2
Саморез имп. с шайбой 4 x 13 мм	2
Руководство пользователя	1
Рекомендации по установке	1

GUARD RF-342

S/N _____



СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

Автомобиль _____

Дата установки _____

Фирма установщик _____

Схема расположения элементов системы

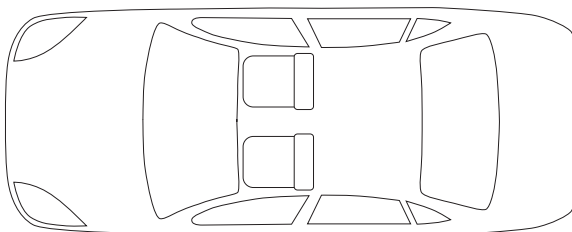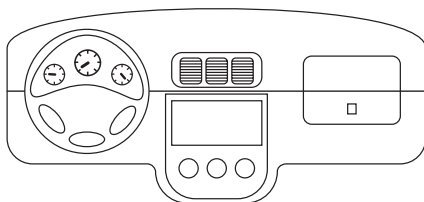

Элемент системы

Место расположения

Блок управления _____

Предохранители _____

Светодиодный индикатор _____
