


Типовая схема подключения датчика наклона MS-TL к автомобильному охранному комплексу СТАЛКЕР LAN

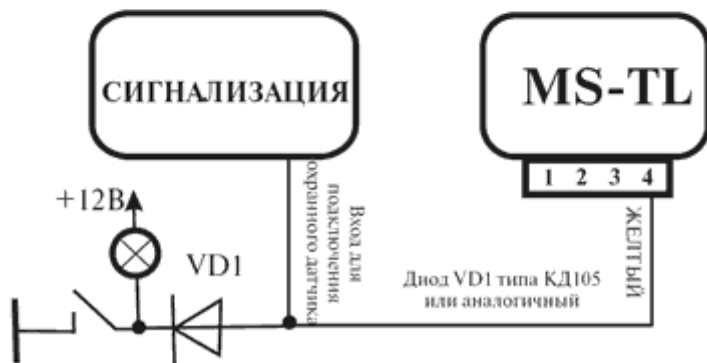

Способ подключения сигнального выхода датчика наклона MS-TL при наличии лампочки подсветки в цепи контактов