

MAGIC SYSTEMS
МЕДЖИК СИСТЕМС



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта _____ /

/ _____ 200_

СОГЛАСОВАНО

Разработчик ПО _____ / _____ /

«____» _____ 200_

СОГЛАСОВАНО

Инженер _____ / _____ /

«____» _____ 200_

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМСП _____ / _____ /

«____» _____ 200_

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОТК..... _____ / _____ /

«____» _____ 200_

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОХРАННЫЙ КОМПЛЕКС **СТАЛКЕР 600LAN3**

ТУ 4372-101-35477879-2007

СДЕЛАНО В РОССИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



- ◆ Двусторонняя связь брелока и автосигнализации
- ◆ Индикация состояния и тревог на брелоке-пейджере
- ◆ Встроенный датчик удара с пропорциональной реакцией
- ◆ Встроенный датчик наклона
- ◆ Дистанционный/автоматический запуск двигателя для прогрева
- ◆ Диалоговый код - защита от любых кодграбберов




Reg.No. POCC.RU.IC09.K00553
ISO 9001

Автосигнализация охранная СТАЛКЕР 600LAN3
соответствует обязательным требованиям в системе сертификации ГОСТ Р в части
обязательных требований к приборам охранам для автомобиля

Проектирование, разработка и производство
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001
Сертификат соответствия № POCC RU IC09.K00553
от 02.07.2007

Основной блок

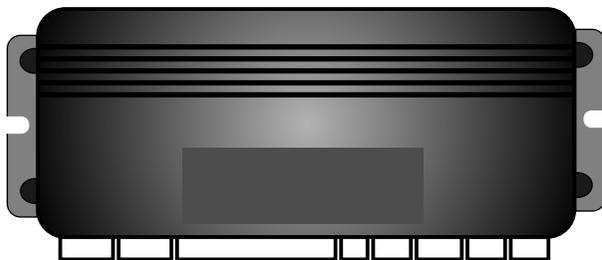

Напряжение питания +12В

Интеллектуальная охрана

шина MS-LAN, речевой интерфейс

6 сервисных каналов управление замками дверей, багажника, капота

АВТОЗАПУСК, ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК двигателя

ПРОГРАММИРОВАНИЕ режимов и функций

Система двусторонней связи MSP-600LAN3



В режиме хранения пейджерный режим брелока отключен и виден только рисунок машины. Чтобы включить брелок - нажмите и удерживайте кнопку до появления других рисунков (около 6-8 секунд).

Кодонаборный переключатель



позволяет подавать некоторые команды без брелока, используется при программировании режимов и функций. Набор PIN-кода кнопками и снимает автомобиль с охраны.

Порядок нажатия кнопок не имеет значения. Например, код 2-1 можно набирать как или как .

Для управления речевым интерфейсом в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ при выключенном зажигании

- нажать трижды - информация о текущих настройках;
- нажать коротко - повторение текущего сообщения;
- нажать длительно - переход к следующему сообщению;
- нажать очень длительно или включить зажигание - окончание справки

Речевой интерфейс MS-Voice2



информация о состоянии комплекса, о текущих настройках, помощь при программировании комплекса



Комплект жгутов проводов с предохранителями и светодиодом



Два концевых выключателя /для капота и для багажника/

Противоразбойная карточка



Две карточки с одинаковым кодом

При отсутствии противоразбойной карточки и работающем двигателе в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ запускается противоразбойная функция - мигают указатели поворотов, подаются сигналы сирены, через некоторое время двигатель блокируется.

Для отмены стартовавшей функции - если карточки нет, то введите PIN-код.

1. Постановка на охрану

ИСХОДНО: СНЯТО С ОХРАНЫ



При выключенном зажигании Закройте двери, капот, багажник

Дважды нажмите кнопку

или подайте команду автопостановки

Дважды нажмите одну кнопку, затем один раз нажмите другую кнопку Закройте двери, капот, багажник

- В автомобиле запираются замки,
- проверяется состояние охраняемых зон
- один раз вспыхивают указатели поворотов
- выполняется 80-секундный цикл индикации
- начинается светодиодная индикация режима ОХРАНА: ●● ●● ●● ...

Если указатели поворотов вспыхивают 3 раза, раздаются 3 сигнала сирены - обнаружена неисправная зона охраны. Комплекс охраняет только исправные зоны. Рекомендуется снять автомобиль с охраны, устранить неисправность и повторить постановку на охрану.

Чтобы прекратить начавшиеся сигналы тревоги - подайте с брелока любую команду (например,). Если причина тревоги не устранена - через 10 секунд подача сигналов повторится.

2. Снятие с охраны

ИСХОДНО: связь есть, ОХРАНА



Дважды нажмите кнопку

или используйте снятие с охраны PIN-кодом

Ключом откройте дверь (начнутся сигналы тревоги)

Включите зажигание

Наберите PIN-код.

Через 1с. тревога прекратится автомобиль снимается с охраны

- В автомобиле открываются замки дверей (либо только двери водителя,
- два раза вспыхивают указатели поворотов (4 вспышки - если были тревоги)
- выполняется 80-секундный цикл индикации режима СНЯТО С ОХРАНЫ:
 - зеленый (● красные - если были тревоги) ○ зеленые - чувств. датчика удара
- После включения зажигания в течение 1 минуты ● - разделитель, ○ - число введенных брелоков

3. Проверка оповещения / управления

была тревога сильный удар режим ОХРАНА



В режиме ОХРАНА основной блок периодически посылает сигналы контроля пейджерного канала.

Получение этих сигналов брелоком отображается рисунком

Если рисунка нет - сигналы тревоги могут не достигнуть брелока.



Дальность управления меньше, чем дальность оповещения. Для проверки, сможете ли Вы управлять комплексом, коротко нажмите кнопку . Звук "пик" - команда управления принята. Звук "пиуу" - команда не достигла комплекса.

	Стр.
Общие сведения	5
Брелок. Индикация состояния	6
Индикация тревог	7
Дальность действия	8
Подача команд	9
Кольцо команд	10
Кодонаборный переключатель	12
Команды, подаваемые с кодонаборного переключателя	12
Противоразлбойная карточка	13
Светодиодная индикация	13
Команды постановки на охрану	16
Valet - передача в ремонт без включения охраны	17
Постановка на охрану командой кодонаборного переключателя ..	18
Автостоянка на охрану	18
Постановка на охрану с отключенным (снятым) аккумулятором ...	18
использование универсальных команд для постановки на охрану ..	19
Режим охраны. Тревоги	20
Прекращение сигналов тревоги	21
Интеллектуальный режим охраны	21
Снятие с охраны	22
Снятие с охраны без брелока	22
Управление от других устройств	23
Сервисные команды	24
Сервис. Список событий	26
Индикация событий	27
Автозапуск двигателя.....	28
Подготовка к автоматическому и дистанционному запуску	28
Запуск и работа двигателя	29
Остановка двигателя	29
Блокировка двигателя	29
Управление двигателем	30
Настройки	31
Настройка датчика удара	31
Программирование брелока	32
Программирование комплекса	34
Таблицы пользователей	34
Установка пунктов таблицы программирования	34
Ввод нового брелока	35
Ввод нового PIN-кода, новой карточки	35
Сервисные центры	36


Автомобильный охранный комплекс **СТАЛКЕР 600LAN3** предназначен для установки на автомобили с напряжением бортовой сети +12В.

Система двусторонней связи MSP-600LAN3, состоящая из брелока-пейджера и приемопередатчика, позволяет подавать команды управления комплексом со значительного расстояния и получать информацию о текущем состоянии комплекса, информацию оповещения о тревогах и информацию о результатах запуска двигателя. Брелок-пейджер находится у Вас и информирует о состоянии охранного комплекса (режим охраны, тревога, автозапуск двигателя и др.).

Новый алгоритм интерактивной авторизации позволяет защититься от всех известных к настоящему времени кодграбберов. Предусмотрен периодический контроль состояния линии связи в режиме ОХРАНА.

MS-Voice2 - речевой синтезатор проинформирует Вас о состоянии комплекса, поможет его перепрограммировать.

Если включена функция противоразбоя, то отсутствие **противоразбойной карточки** в салоне при работающем двигателе после открытия и закрытия двери означает, что на Вас напали - через некоторое время включаются сигналы тревоги, двигатель блокируется.

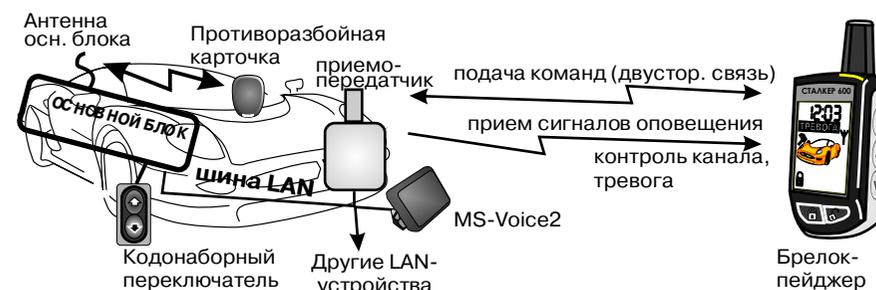

Сервисные каналы комплекса позволяют реализовать массу различных функций. Типичное использование каналов - **управление отпиранием и запираемостью электрозамков дверей, электрозамка багажника, блокировка, автозапуск и дистанционный запуск двигателя.**

Особо следует выделить цифровую шину **LAN**. К ней можно весьма просто подключить:

MS-MILAN - модули управления стеклоподъемниками - обеспечат автоматическое закрытие стекол при постановке на охрану, открытие и установку в заданное положение при снятии с охраны, дистанционное управление для проветривания;

RL100 - реле блокировки, внешне не отличающиеся от обычных реле;

MS-RIL - блок управления реле блокировки MS-R по цепям питания;


RL200 - контроллер управления замком капота;

RL300 - датчик наклона и движения - еще одна зона охраны;

MS-BLULAN1 - модуль связи с Bluetooth, превращающий Ваш сотовый телефон в еще один брелок и позволяющий реализовать функцию Автошвейцар;

MS-PGSM3, MS-PGSM4 - автопейджеры нового поколения на основе GSM со встроенным GPS-приемником. При установке GSM-автопейджера Вы получаете возможность использования Интернет-сервиса www.car-online.ru с показом положения автомобиля на карте, ведением журнала событий на персональной странице и др.

Брелок, принимая сигналы от приемопередатчика, может отображать состояние комплекса и сигналы тревоги. Если Вы долго находились вне зоны приема (исчезал значок антенны) и вернулись в зону двусторонней связи, нажмите кнопку . Если комплекс принял эту команду, Вы можете увидеть следующие значки индикации:

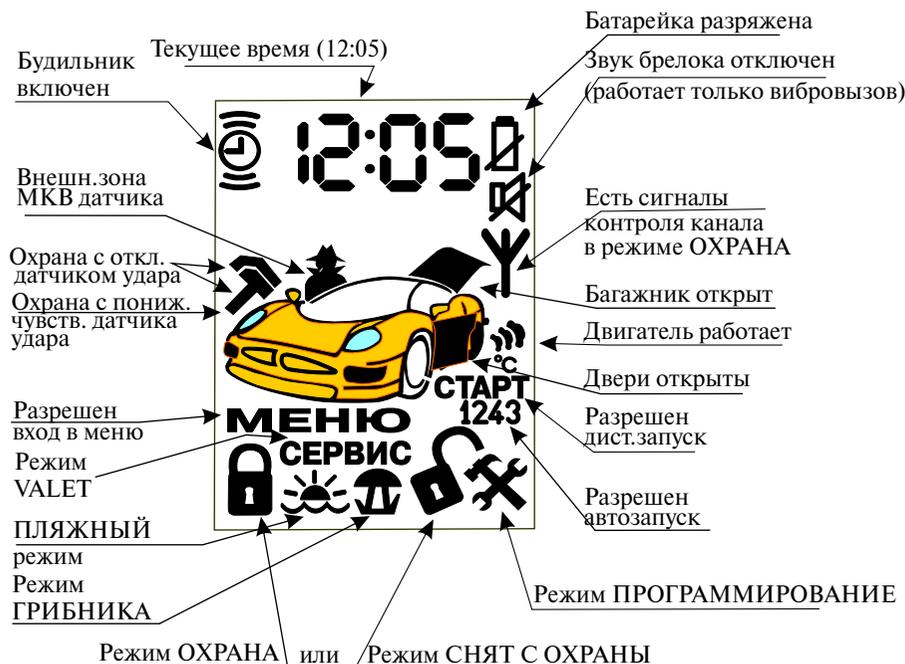

Общие принципы индикации:

- если значок виден, то режим или состояние имеет место;
- если значок мигает, то это должно привлечь Ваше внимание: либо в меню выбрана команда, имеющая отношение к этому значку, либо в системе происходит изменение состояния, связанное с этим значком. Например, значок “Есть сигналы контроля канала в режиме ОХРАНА” (антенна) виден, когда связь есть, мигает, когда связь неустойчива (Вы - на границе зоны приема или в области помех), и исчезает, когда приема нет. Изменение состояния сопровождается звуком и сигналом вибровывоза.

Если Вы долго не будете пользоваться брелоком, то для **экономии питания** Вы можете перевести брелок в **спящий режим**. Для этого нажмите и **удерживайте кнопку до третьего "пика"** и пропадания информационных значков. Пейджерный канал отключен - брелок не принимает сигналы состояния и тревоги, двусторонняя связь не работает. Для вывода брелока из спящего режима снова нажмите и удерживайте кнопку до появления информационных значков.

При нарушении охраняемой зоны установленный на автомобиле передатчик передает сигнал тревоги.

Брелок, приняв этот сигнал, отображает его миганием слова **ТРЕВОГА** и значком нарушенной зоны. Также включается подсветка ЖКИ. Ниже на рисунке условно показаны все значки. Если не производился сброс тревоги нажатием кнопки , то при поступлении сигналов о нарушении новых зон охраны прежние значки сохраняются. Слово **ТРЕВОГА** не сбрасывается до следующей постановки на охрану.



Чтобы известить Вас о тревоге, включается **вибровывоз**, мигает слово **ТРЕВОГА** и, если звук брелока не отключен, подаются звуковой сигнал “**трилль**”. На часах показывается текущее время.

Чтобы прекратить звуковой сигнал тревоги на брелоке, нажмите любую кнопку. Это - подтверждение того, что Вы приняли сообщение о тревоге. Если кнопка не была нажата, то звуковые сигналы тревоги в течение 8 минут будут подаваться в экономичном режиме (“**пик-пик**”) - кроме тревог по внешней зоне МКВ датчика и по слабому удару.

Для сброса сообщения о тревоге на брелоке - коротко нажмите кнопку .

Для прекращения продолжительных сигналов тревоги на автомобиле, находясь в зоне двусторонней связи, дважды нажмите кнопку .

Если звуковая индикация тревоги нежелательна, заранее **нажмите и удерживайте кнопку до появления значка “Звук брелока отключен”.** Теперь сигналы тревоги не будут сопровождаться звуками. Возможно также отключение звуковой индикации изменения состояния канала в режиме ОХРАНА.

Сообщения о тревогах и других событиях (в частности, о поданных с брелока и принятых комплексом командах) и их время сохраняются в **журнале событий брелока** до следующей постановки на охрану (см. с. 18, 19).

После снятия с охраны и открывания/закрывания двери речевой интерфейс сообщит о самой важной тревоге за время охраны.

Состояние канала связи может изменяться. Поэтому в комплексе предусмотрен автоматический контроль канала связи.



Общий порядок подачи команд состоит из следующих шагов:

- вход в меню
- переход для выбора команды
- посылка команды на исполнение

Исходное состояние:


В исходном состоянии видны часы, значок режима (ОХРАНА, либо СНЯТ С ОХРАНЫ) и другие значки, характеризующие особенности текущего режима.



Вход в меню

Нажав кнопку , , или , Вы входите в меню - надпись **МЕНЮ** начинает мигать. Кроме того, мигают значки, характеризующие выбираемую команду.

Расположение команд с 1 по 23 можно представить в виде кольца. Кнопка - вход в точку 1, кнопка - вход в точку 8. Кнопки и исходно - входы в точки 11 и 19, но их можно перепрограммировать на часто используемые (быстрые) команды.

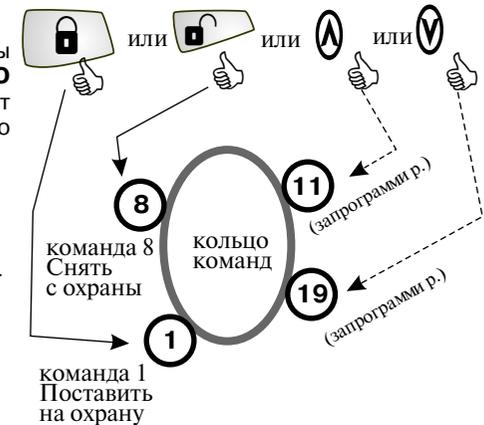


Переход для выбора команды

Переход по кольцу в сторону увеличения номера команды (по часовой стрелке) производится нажатиями кнопки , в сторону уменьшения (против часовой стрелки) - нажатиями кнопки .

Исполнить выбранную команду:

После того, как нужная команда выбрана, она посылается на исполнение нажатием кнопки или .

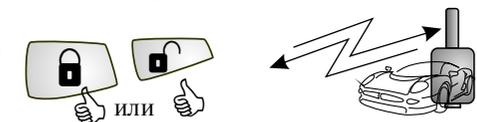

Если комплекс провел интерактивную авторизацию брелока (установил, что этот брелок записан в память) и принял команду, то надпись **МЕНЮ** перестает мигать, звучит короткий "пик". Если команда не получена комплексом (например, Вы находитесь далеко от комплекса), звучит "пиуу", надпись **МЕНЮ** продолжает мигать.

Отмена выбора команды и выход из меню выполняются нажатием кнопки .

кнопка **Ⓢ**

- **нажать коротко** -отмена выбора, запрос состояния: "тик" - связь есть, "пиу" -связи нет.
- **Держать 2с** -включается подсветка ЖКИ (гаснет через 15с после прекращения нажатий)
- **Держать еще 4с** -вкл/откл звука на брелоке
- **Держать еще 4с** -вкл/откл. пейджерный канал (появляются/пропадают значки)
- **Держать далее** -переход по кольцу


ПАНИКА



Длинное (более 5 секунд) нажатие кнопки **Ⓢ** -команда ПАНИКА. Комплекс СТАЛКЕР подает сигналы тревоги. Для их прекращения дважды нажмите кнопку **Ⓢ**

Примечания:

1. На рисунке показаны входы в меню (Ⓢ) и (Ⓜ), запрограммированные при выпуске. Впоследствии Вы можете их изменить (см.с.33 - Программирование быстрых команд).
2. Приведенная в кружках нумерация команд является условной для MSP-600LAN3

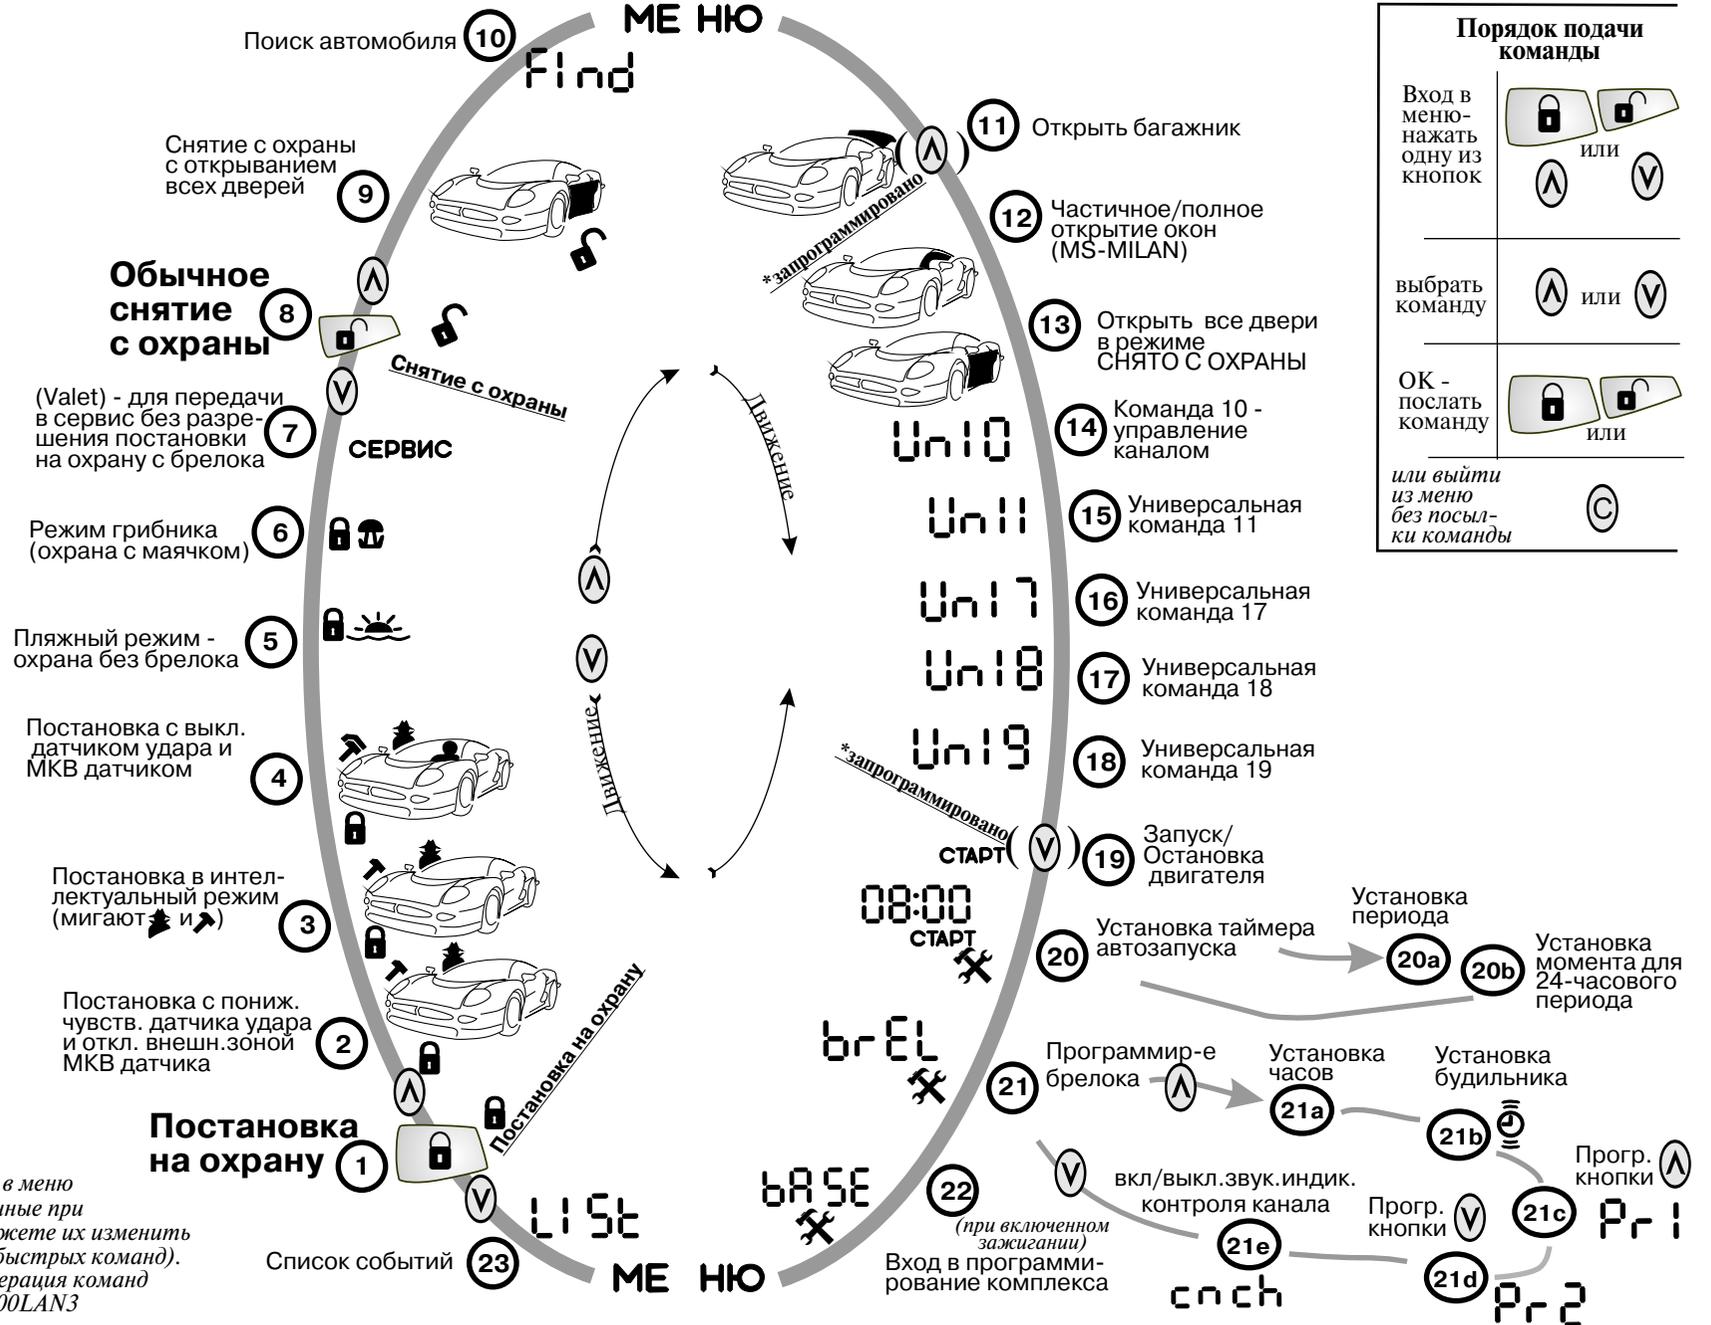

1 Обычная постановка на охрану

Нажать кнопки  

войти в меню  послать команду 

индикация выбора 

Звук **“пик”** - команда принята комплексом
 При обычной постановке на охрану комплекс
 -запирает замки дверей
 -проверяет состояние зон охраны
 -один раз мигает указателями поворотов
 -на 15 сек. включает вежливую подсветку салона
 -80 сек. выполняет индикацию светодиодом,
 после чего показывает режим ОХРАНА.
 (заводская установка - двойные красные вспышки)

2 Постановка на охрану с пониженной чувствительностью датчика удара и отключенным МКВ датчиком

Нажать кнопки   

войти в меню  послать команду 

индикация выбора 

Звук **“пик”** - команда принята комплексом
 Команда обрабатывается аналогично. При индикации светодиодом пониженная чувствительность датчика удара показывается длинными зелеными вспышками.

3 Постановка в интеллектуальный режим охраны
 (для разрешения - заранее установить п.2.6.2 таблицы программирования)

Нажать кнопки    

войти в меню  послать команду 

индикация выбора 

Звук **“пик”** - команда принята комплексом
 Исходно устанавливается пониженная чувствительность датчика удара (зеленые вспышки удлиняются).
 Индикация в режиме ОХРАНА: ●○ ●○ ●○
 Индикация на брелоке:  и 
 Если отмечено движение возле автомобиля, то чувствительность на одну минуту повышается.

4 Постановка на охрану с отключенными датчиком удара и МКВ датчиком

Нажать кнопки     

войти в меню  послать команду 

индикация выбора 

Звук **“пик”** - команда принята комплексом
 В циклах индикации светодиодом при постановке на охрану отсутствуют зеленые вспышки

5 Пляжный режим - для снятия с охраны без брелока
 Уходя, Вы не хотите брать брелок с собой и берете только ключи.

Перед уходом выключите зажигание и подайте команду:
 Звук **“пик”** - команда принята комплексом
 Индикация готовности - быстрое красно-зеленое перемигивание светодиода.

Нажать кнопки     

войти в меню  послать команду 

индикация выбора 

Закройте все двери.
 Постановка на охрану производится через 16 сек. после закрытия последней двери.
 При открывании двери ключом - задержка начала подачи сигналов тревоги. За это время Вы снимаете автомобиль с охраны командой брелока, либо набором PIN-кода.

6 Охрана с маячком (режим грибника)

Нажать кнопки    

войти в меню  послать команду 

индикация выбора 

Звук **“пик”** - команда принята комплексом
 -охраняемый автомобиль каждые 5 минут подает световые и звуковые сигналы

7 Valet - передача в ремонт без включения охраны

Нажать кнопки   

войти в меню  послать команду 

индикация выбора 

затем - не позже, чем через 30 секунд - ввести PIN-код 
 В этом режиме команды с брелока только отпирают и запирают двери, постановка на охрану не производится.
Внимание! Если команда была подана без последующего ввода PIN-кода, то она только отменяет функции автовозврата и пассивной постановки на охрану комплекса СТАЛКЕР.
 Для отмены режима ввести PIN-код

ВНИМАНИЕ! Если после отправки команды раздается звук **“трилль”** - это означает, что при постановке на охрану обнаружены неисправные зоны. Они отображаются соответствующими значками на ЖКИ. Комплекс выполняет охрану исправных зон. Настоятельно рекомендуется устранить неисправность (например, плотно закрыть двери или багажник) и повторить постановку на охрану.

Постановка на охрану командой кодонаборного переключателя

-выключить зажигание

Используется для однократной постановки на охрану без брелока

-светодиод 15 сек быстро мигает красно-зелеными вспышками



-набрать код 2-1

-выйти из машины, закрыть двери, капот, багажник

Через 15 секунд после закрытия производится постановка на охрану

**ВНИМАНИЕ!** Не забывайте ключи и брелок в салоне - могут возникнуть трудности со снятием с охраны!

Для быстрой отмены - открыть дверь, капот или багажник.

Если эти зоны не готовы - постановка на охрану не производится.

Автопостановка на охрану

заранее запрограммировать п.2.5

используется для частой постановки на охрану без брелока

-светодиод 15 сек быстро мигает красно-зелеными вспышками

-выключить зажигание

-выйти из машины, закрыть двери, капот, багажник

Через 15 секунд после закрытия производится постановка на охрану. Особенности задаются в п.2.5

**ВНИМАНИЕ!** Не забывайте ключи и брелок в салоне - могут возникнуть трудности со снятием с охраны!

Для быстрой отмены - открыть дверь, капот или багажник.

Если эти зоны не готовы - постановка на охрану не производится.

Для однократной отмены режима автопостановки - набрать код 2-2. Отмена действует до следующей постановки на охрану с брелока.

п.3.х.4 -Постановка на охрану с отключенным датчиком удара

-полезна, если автомобиль часто оставляете в беспокойном месте (рядом проезжают грузовики, трамваи...)

п.3.х.9 -Режим грибника (маячок) без световых сигналов

Если Вы не будете их видеть, то зачем их подавать, понапрасну разряжая аккумулятор

п.3.х.10 -Режим грибника (маячок) со световыми сигналами**п.3.х.11 -Режим Свободные руки-отложенная постановка на охрану**

Собственно постановка на охрану производится после того, как Вы закрыли двери, капот и багажник..

п.3.х.12 - Пляжный режим

При Пляжном режиме предусмотрена задержка тревоги по контактным зонам, чтобы Вы, открыв дверь ключом, успели PIN-кодом снять автомобиль с охраны.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМАНД ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ

В комплексе СТАЛКЕР 600LAN3 предусмотрены универсальные команды 11, 17, 18, 19, которые можно запрограммировать по Вашему выбору для выполнения различных действий. О программировании см. с. 34-35. Таблица программирования приведена в инструкции по установке. Там в пп. 3.2 - 3.5 приведены различные варианты использования универсальных команд. В частности, кроме приведенных выше, с их использованием можно выполнять следующие варианты постановки на охрану

- | | |
|-----------------|---|
| 3.1. Команда 11 | 1. * Не запрограммирована |
| 3.2. Команда 17 | 2. ПАНИКА |
| 3.3. Команда 18 | 3. ПОИСК автомобиля на стоянке |
| 3.4. Команда 19 | 4. Постановка на охрану с выключенным датчиком удара |
| | 5. Отпирание багажника в режимах ОХРАНА и СНЯТ С ОХРАНЫ |
| | 6. "Бесшумная охрана" |
| | 7. "Ловушка для злоумышленников" |
| | - без световых и звуковых сигналов тревоги |
| | 8. Управление каналом |
| | 9. Режим ГРИБНИКА без световых сигналов |
| | 10 Режим ГРИБНИКА со световыми сигналами |
| | 11. СВОБОДНЫЕ РУКИ - отложенная постановка на охрану |
| | 12. ПЛЯЖНЫЙ режим |

Если Вы хотите настроить универсальную команду на один из этих режимов:

1. Выберите команду:



2. Войдите в режим программирования

3. Введите нужный пункт (значение X зависит от номера выбранной команды)

4. Выйдите из режима программирования

Теперь, подав выбранную команду (в своей таблице пользователя), Вы получите исполнение запрограммированной функции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на выбранную команду запрограммировано также управление каналами (п.7 таблицы программирования) - оно также будет исполняться

ВНИМАНИЕ! Настоятельно не рекомендуется самостоятельно перепрограммировать команду, уже установленную для управления каналом. О выполненном программировании команд и использовании каналов Вам должен рассказать установщик, сделав соответствующую запись в Инструкции по установке.

п.3.х.6 - Бесшумная охрана


- полезно в случае строгих требований к соблюдению тишины. При постановке на охрану этой командой в случае тревоги звуковые сигналы сиреной не подаются. Сигналы тревоги подаются только миганием указателей поворотов и радиосигналами на брелок-пейджер.

п.3.х.7 - Ловушка для злоумышленников

(которых Вы собираетесь поймать самостоятельно)

При постановке на охрану этой командой в случае тревоги не подаются ни световые, ни звуковые сигналы. Сигналы тревоги подаются только на брелок-пейджер.

В режиме ОХРАНА производится постоянный контроль охраняемых зон

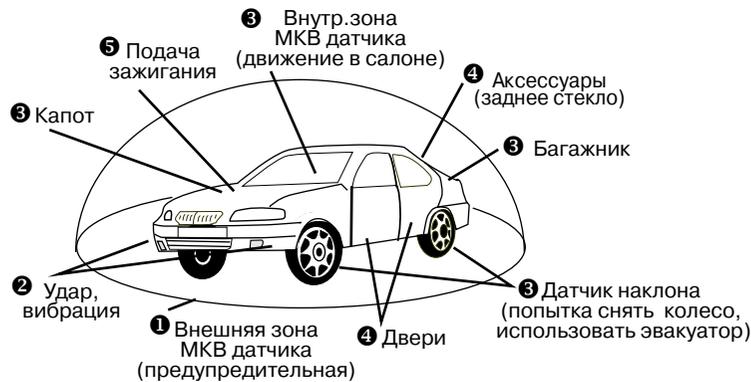

Если при постановке на охрану зона была не готова (была неисправна), то она исключается из числа охраняемых зон и подается предупреждение - 3 сигнала.

Если в режиме ОХРАНА обнаружено нарушение охраняемой зоны - подаются сигналы тревоги.

Сигналы тревоги

Зона 1 - предупредительная - внешняя зона МКВ датчика	-одна вспышка указателей поворотов - один сигнал sireны (если разрешено)
Зона 2 - датчик удара - слабый/сильный удар	при слабом ударе: 1-7 вспышек, 1-7 сигналов -при сильном ударе: 30 сек вспышек и прерывистых сигналов sireны
Зона 3 - контактная - капот/багажник, а также внутр. зона МКВ датчика, датчик наклона Зона 4 - контактная двери (+/-) Зона 5 - зажигание	-30 секунд вспышки указателей поворотов, 30 секунд непрерывный сигнал sireны

Сигналы, посылаемые на GSM-автопейджер, описаны в соответствующей документации

Особенности тревоги по зоне датчика удара

После 5-го срабатывания зоны 2 чувствительность датчика удара понижается, после 10-го срабатывания в течение времени охраны датчик удара отключается. Поэтому не рекомендуется завышать чувствительность датчика удара.

В интеллектуальном режиме охраны можно установить понижение чувствительности датчика удара и отключение внешней зоны микроволнового датчика после 5-ой тревоги, вызванной срабатыванием датчика удара (пп.4.1.4.2 и 4.1.3.2. таблицы программирования)

Особенности тревоги по контактным зонам

Не зависимо от способа постановки на охрану контактная зона (3 или 4) будет исключена из контура охраны после десятой тревоги (или десятого 30-ти секундного периода тревог), вызванной данной зоной.

Если была выполнена постановка в Пляжный режим охраны - тревога начинается с задержкой.

Если состояние тревоги продолжается более 30 секунд, комплекс принудительно выключает сигналы тревоги на 10 секунд с целью диагностики зон и, если нарушение осталось, снова включает режим тревоги.

Если состояние нарушенной зоны восстановилось, то после диагностики сигналы тревоги прекращаются. В частности, если открытая дверь была закрыта, то также происходит перезапираание дверей.

Прекращение сигналов тревоги

Во время сигналов тревоги нельзя снять комплекс с охраны подачей соответствующей команды с брелока. Если же возникает такая необходимость, следует, выждав 3-4 секунды после начала тревоги (в это время приемопередатчик передает сигналы тревоги и приемник не может принять команду), подать любую команду с брелока (например,). Сама команда не исполняется, она лишь прекращает подачу сигналов тревоги на 10 секунд. В течение этого времени можно подавать команду снятия с охраны.

Если нет брелока, то можно, открыв дверь ключом, набрать PIN-код и этим снять автомобиль с охраны.

Интеллектуальный режим охраны

Микроволновый датчик имеет 2 охранные зоны - внешнюю и внутреннюю. Внешняя зона охватывает пространство 0,5-1 м вокруг автомашины. Исходно при включенном интеллектуальном режиме охраны устанавливается пониженная чувствительность датчика удара. Если рядом с автомобилем прошел пешеход, то срабатывание предупредительной внешней зоны микроволнового датчика не вызовет звуковых сигналов sireны и не будет беспокоить окружающих. Но в интеллектуальном режиме охраны в этом случае происходит повышение чувствительности датчика удара до нормальной. Комплекс как бы настораживается и не оставит действия возможного злоумышленника незамеченными. Если в течение одной минуты срабатываний датчика удара не было, его чувствительность возвращается на исходный пониженный уровень.

Для разрешения интеллектуального режима охраны следует в режиме программирования комплекса включить п. 2.6.2 таблицы программирования. Пунктом 4.1 таблицы программирования задаются отдельные параметры интеллектуального режима охраны.

Для включения интеллектуального режима охраны подайте команду

	при постановке на охрану ●○○○○.. установлена пониженная чувствительность	индикация в охране ●○○●○ красно-зеленое перемигивание	при движении возле автомобиля ●○○○○... чувствительность датчика удара повышается	если в течение минуты срабатываний не было - восстанавливается пониженная чувствительность при срабатывании охранной зоны начинается тревога
На брелоке: поочередно появляются и				

Интеллектуальный режим охраны предоставляет возможность отключать световые сигналы и "вежливую подсветку салона", звуковые сигналы, а также не передавать сигналы на пейджер при срабатывании внешней зоны микроволнового датчика (п.4.1. таблицы программирования).

Пунктом 4.1.4.2 таблицы программирования может быть установлена функция перехода комплекса в режим охраны с понижением чувствительности датчика удара после 5-го срабатывания комплекса на удар и вибрацию.

8 Обычное снятие с охраны

Нажать кнопки



войти в меню послать команду

индикация выбора



Звук "пик" - команда принята комплексом

При получении команды:

- дважды мигают указатели поворотов
- открывается замок двери водителя (если при установке не собрана схема раздельного открывания замков, то открываются замки всех дверей)
- светодиод комплекса 80 секунд показывает индикацию снятия с охраны

Если в дальнейшем в режиме СНЯТ С ОХРАНЫ понадобится открыть все двери - повторите подачу этой команды.

9 Снятие с охраны с открыванием замков всех дверей

Нажать кнопки



войти в меню послать команду

индикация выбора



Звук "пик" - команда принята комплексом

При получении команды:

- дважды мигают указатели поворотов
- открываются замки всех дверей
- светодиод комплекса 80 секунд показывает индикацию снятия с охраны

Другой способ снятия с охраны с открыванием замков всех дверей - дважды подать команду 8:

первый раз



войти в меню послать команду

и второй раз



войти в меню послать команду

Если за время охраны имели место тревоги, но информация о них не была принята брелоком (например, был перерыв в связи) то после снятия с охраны:

-мигает слово **ТРЕВОГА**

-на ЖКИ мигают значки, соответствующие самой важной зоне из тех, по которым были тревоги.

Снятие с охраны без брелока

Ключом откройте дверь (начнутся сигналы тревоги)

Включите зажигание

Наберите PIN-код.



Этот способ используется, если у Вас нет исправного брелока, либо автомобиль находится в зоне сильных помех. Будьте внимательны - помехи могут быть поставлены злоумышленниками.

Через 1с. тревога прекратится комплекс снимается с охраны.

Если у Вас - несколько брелоков

1. Управлять комплексом может только брелок, введенный в память комплекса. В общей сложности может быть введено не более 5 брелоков. Вы можете подавать команду с любого брелока. При этом результат отработки команды будет показываться на всех брелоках MS-600LAN3, находящихся в пределах зоны оповещения.


2. При попытке ввода шестого брелока он будет занесен в память, вытеснив этим один из ранее введенных. Поэтому рекомендуется в случае приобретения и ввода нового брелока повторять ввод для всех имеющихся брелоков, и, если их менее 5, то повторить ввод последнего брелока несколько раз, этим доведя общее число вводов до 5.

3. Если один из брелоков MS-600LAN3, ранее вводившийся в комплекс, окажется выведенным из памяти, то он будет "слышать" сигналы оповещения, но подавать команды не сможет.

Некоторые устройства, подключаемые к шине LAN комплекса СТАЛКЕР 600LAN3, также предоставляют возможность управления комплексом.


GSM-автопейджеры MS-PGSM3, MS-PGSM4

могут транслировать в шину LAN команды управления двигателем MOTOR ON и MOTOR OFF, подаваемые в виде SMS-сообщений с сотового телефона главного абонента.



Модуль MS-BluLAN

может транслировать в шину LAN команды управления, получаемые от мобильного телефона по каналу Bluetooth. Это команды управления двигателем, замками дверей и багажника, постановка и снятие с охраны, управление модулями MS-PGSM и MS-GPS. Для разрешения функции АВТОШВЕЙЦАР (постановка в охрану, если модуль перестал принимать сигналы мобильного телефона владельца) в комплексе должен быть запрограммирован п.2.7.2.

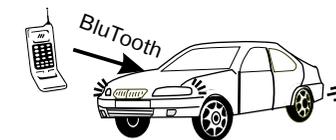

10 Поиск автомобиля на стоянкеНажать
кнопкииндикация
выбораЗвук "пик" - команда
принята комплексом

На автомобиле
-периодические вспышки
указателей поворотов и
короткие сигналы сирены.
Прекращаются после получения
любой следующей команды.

11 Открыть замок багажникаНажать
кнопкииндикация
выбораЗвук "пик" - команда
принята комплексом

При установленном п.6.6.5 на схему
управления замком багажника
подается импульс,

В режиме ОХРАНА на это время
отключаются контактная зона багажника
и внешняя зона МКВ датчика.

В режиме ОХРАНА после закрытия багажника, либо через 40 секунд,
если багажник не был открыт, охрана зон восстанавливается.

12 Частичное/полное открытие оконНажать
кнопкииндикация
выбораЗвук "пик" - команда
принята комплексом

Команда передается на
модули управления
стеклоподъемниками
MS-MILAN

13 Открыть все двериНажать
кнопкииндикация
выбора**-только в режиме
СНЯТ С ОХРАНЫ**Звук "пик" - команда
принята комплексом-открываются замки
всех дверей

Для открытия всех дверей можно также
повторно подать команду 8:

ПАНИКАдержат
более 5с

Если Вам надо срочно привлечь внимание к
автомобилю, либо отпугнуть непрошенных гостей -
нажмите и удерживайте в течение более 5 секунд
кнопку -комплекс будет подавать световые и
звуковые сигналы тревоги в течение 30 секунд, либо
до подачи Вами любой команды (например,

23 Просмотр списка событий


В энергонезависимой памяти брелока сохраняется до 35 последних событий, происшедших после постановки автомобиля в режим ОХРАНА. Для их просмотра:



на дисплее показывается событие и его время (двоеточие не мигает)
 -нажимая кнопки ▲ или ▼, просматривать список событий
 -для выхода из режима просмотра списка нажать кнопку C(сброс)


Список событий сохраняется до следующей постановки на охрану.

При просмотре списка звуки не воспроизводятся.

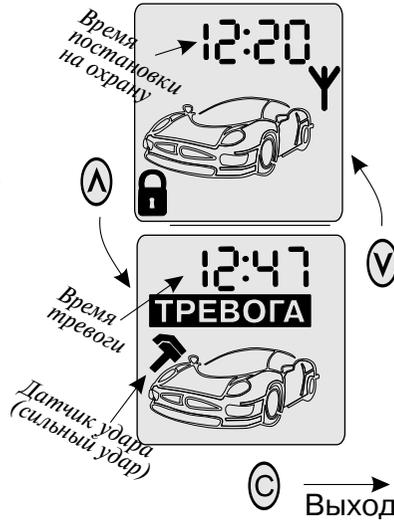


ИНДИКАЦИЯ СОБЫТИЙ

/фиксируется и отображается время события - условно не показано/

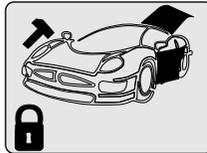

Постановка на охрану

Постановка на охрану показывается запертым замком. Дополнительно показываются особенности постановки на охрану - отключенные зоны (например, зона слабого удара) и обнаруженные неисправные зоны (например, не закрыты дверь, багажник). Если зоны исправны - слышен короткий "пик", если есть неисправные зоны - звук "трилль".

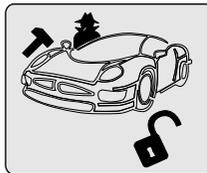

Снятие с охраны

Снятие с охраны показывается открытым замком. Если за время охраны нарушений зон не было - звучит "пик". Если нарушения были - звучит "трилль" и показываются значки нарушенных зон. Моменты нарушения зон Вы можете уточнить, просмотрев список событий.

Функции автозапуска:

-**дистанционный** запуск двигателя командой с брелока;
 -**автоматический** запуск двигателя по встроенному таймеру с учетом либо без учета термодатчика через каждые 1, 2, 3, 4 или 24 часа
 позволяют получить в нужное время прогретый и готовый к движению автомобиль.
 Не следует оставлять в салоне ключи и противоразбойную карточку.



ВНИМАНИЕ!

При реализации этих функций на конкретном автомобиле владелец должен принять меры, предотвращающие:

- самопроизвольное движение автомобиля;
- неконтролируемый рост оборотов двигателя после запуска.

Фирма-изготовитель не несет ответственности за ущерб, который может возникнуть в связи с реализацией функции дистанционного и автоматического запуска двигателя.

Подготовка к автоматическому и дистанционному запуску двигателя

Выполнение этих операций гарантирует, что в Вашем автомобиле КПП находится в нейтральном положении. Операции выполняются в следующем порядке:



1. До включения зажигания тумблер разрешения автозапуска установить в положение "Вкл"

Ручная КПП
 (запрограммирован п.5.2.1.1)



2. Приехав на место стоянки, рычаг КПП установить в нейтральное положение и принять меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля с включенным двигателем.

Автоматическая КПП
 (запрограммирован п.5.2.1.2)

рычаг КПП установить в положение P (Parking)



3. При работающем двигателе ключ в замке зажигания повернуть в нейтральное положение (ВЫКЛЮЧЕНО, OFF) и извлечь

при закрытой или открытой двери в зависимости от установки п.5.2.2 таблицы программирования. Двигатель работает

Двигатель останавливается

Речевой интерфейс сообщает о разрешении автоматического и дистанционного запуска



4. В течение не более одной минуты выйти из автомобиля, закрыть двери, капот, багажник и включить режим ОХРАНА

Двигатель останавливается

Примечание. Если в момент постановки на охрану раздастся 3 предупредительных сигнала sireны (неисправна контактная зона), то автоматический и дистанционный запуск будут запрещены.

Автомобиль охраняется. Двигатель готов к автоматическому или дистанционному запуску. На брелоке мигает слово **СТАРТ**.

Срабатывание любой контактной зоны комплекса в режиме ОХРАНА отменяет автоматический и дистанционный запуск до следующей постановки на охрану.

Если после снятия с охраны не открывались двери или капот/багажник, то после повторного включения ОХРАНЫ разрешение на автозапуск сохраняется, в том числе и при автовозврате после случайного снятия с охраны.

В снятом с охраны автомобиле можно открывать двери, капот, багажник. Если в это время двигатель не включался, то при постановке на охрану готовность к автозапуску сохраняется

При работающем двигателе однократно отменить функцию автозапуска можно одним из способов:

- двукратным поворотом ключа в замке зажигания (ВЫКЛЮЧЕНО-ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО)
- повернув ключ зажигания в положение ВЫКЛЮЧЕНО при открытой двери, если запрограммирован п.5.2.2.1 (зав.уст.) или при закрытой двери, если запрограммирован п. 5.2.2.2
- вводом кода 3-1.

Запуск и работа двигателя

Автоматический запуск произойдет через запрограммированное время (установка с брелока или непосредственное программирование п.2.1 таблицы).

Если включен термодатчик (п.5.2.8.2...5.2.8.5) и температура выше установленной, то очередной цикл автозапуска пропускается.

Для дистанционного запуска подать команду .



При работающем двигателе подаются световые сигналы: первые 40 секунд и последние 40 секунд - 1 раз в 4 секунды, остальное время - 1 раз в 30 секунд.

На время работы двигателя под охраной внешняя зона МКВ датчика и датчик удара исключаются из числа охраняемых зон.

Если двигатель остановится раньше запрограммированного времени, то комплекс повторит запуск, используя оставшиеся попытки, для того, чтобы общее время работы двигателя было равно запрограммированному времени прогрева. Производится до трех попыток запуска.

Если все три попытки - неудачны, то разрешение на автозапуск снимается, чтобы не разряжать аккумулятор напрасно.

Остановка двигателя

Время прогрева двигателя программируется и может быть установлено равным 10 или 20 минут (п.5.2.4 таблицы программирования). По истечении времени двигатель останавливается, восстанавливается прежний режим охраны.

При снятии с охраны работающий двигатель останавливается в зависимости от установки п.4.3 таблицы программирования - сразу или через 45 секунд. В этом случае не забудьте вставить ключ и включить зажигание, чтобы руль не зафиксировался при начале движения.

При возникновении тревоги (нарушении контактных зон) разрешение запуска снимается, работающий двигатель останавливается и блокируется.

Для дистанционной остановки двигателя подать команду .

- при этом автомобиль с охраны не снимается, готовность к автозапуску сохраняется.

Блокировка двигателя



Блокировка должна препятствовать несанкционированному запуску двигателя и его работе в режиме ОХРАНА.

Типовые блокируемые элементы показаны на рисунке.

Блокировка может выполняться как каналами 2, 3 и 6, так и LAN-реле, подключаемыми к шине LAN.

Настройка блокировок каналами выполняется в пп.6.2, 6.3, 6.6.

Настройка блокировок, выполняемых LAN-реле, выполняется в п.5.1

В автомобиле под охраной блокировка снимается при дистанционном и автоматическом запуске, а также на время работы двигателя перед остановкой в режиме ТУРБО.

В режиме СНЯТ С ОХРАНЫ при подаче команды ПАНИКА блокировка двигателя не производится.

21 Программирование брелока

Нажать кнопки



общая часть команды 21

индикация выбора - мигают



После входа (нажатия кнопки ) можно кнопками  или  выбирать подкоманду.


21a Установка часов брелока

Нажать кнопки



общая часть команды 21


индикация - мигают цифры часов

Кнопками  и  установить часы-нажать кнопку  - часы запомнены, мигают цифры минут.-Кнопками  и  установить минуты-нажать кнопку  - минуты запомнены, выход из меню.**21b Установка будильника брелока**


Нажать кнопки



общая часть команды 21

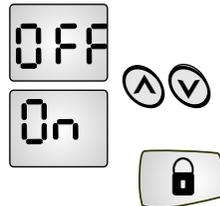при входе в пункт видна надпись **OFF** (выкл), либо **On** (вкл)-кнопками  или  выбрать **OFF** (для выключения), либо **On** (для включения), затем-нажать кнопку .

Если будильник включен, то установить желаемое время будильника:

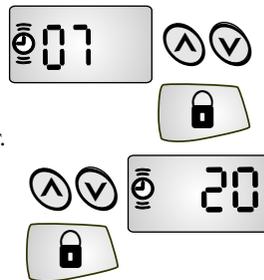Кнопками  и  установить часы-нажать кнопку  - часы запомнены, мигают цифры минут.Кнопками  и  установить минуты-нажать кнопку  - минуты запомнены, выход из меню.**21c Программирование "быстрой" команды для кнопки**


Нажать кнопки



общая часть команды 21

индикация выбора

начать установку

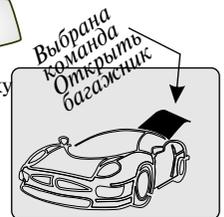

При установке - мигают значки команды (с.8-9), с которой будет начинаться выбор при нажатии кнопки .

Для изменения, нажимая кнопки  и , выбрать желаемую команду, после чего нажать кнопку  - выход из меню.

**21d Программирование "быстрой" команды для кнопки**

Нажать кнопки



общая часть команды 21

индикация выбора

начать установку



При установке - мигают значки команды (с.8-9), с которой будет начинаться выбор при нажатии кнопки .

Для изменения, нажимая кнопки  и , выбрать желаемую команду, после чего нажать кнопку  - выход из меню.

**21e Выключение/включение звуковой индикации изменения состояния канала связи**

Нажать кнопки



общая часть команды 21

индикация выбора

начать установку



Для изменения, нажимая кнопки  и , выбрать желаемую установку, после чего нажать кнопку  - выход из меню.



Настройка комплекса СТАЛКЕР 600LAN3 производится в режиме программирования. Процесс настройки сопровождается комментариями включенного речевого интерфейса. Полностью таблица программирования приведена в инструкции по установке.

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как самостоятельно выполнять программирование, следует хорошо представлять, к чему приведет изменение настроек. Так, например, установка п.1.5 таблицы программирования (сброс всей таблицы в заводские установки) изменяет ВСЕ настройки комплекса и может, в частности, привести к изменению алгоритма блокирования двигателя, в результате чего двигатель не будет запускаться.

Процесс программирования состоит в следующем. Вы входите в режим программирования, устанавливаете в таблице программирования нужный Вам пункт или несколько пунктов, после чего выходите из режима программирования.

22 Вход в программирование комплекса

-если будет выполняться ввод нового брелока, противоразбойной карточки или PIN-кода, то предварительно ввести PIN-код
-включить зажигание
 -не более чем через 30с. подать команду.



Комплекс подтвердит вход в режим программирования длинными красными вспышками светодиода и фразой речевого интерфейса.

или не включая зажигания набрать PIN-код потом включить зажигание и набрать 3-2-1



Вы вошли в режим программирования (three red dots)

OFF Для выхода из режима программирования выключить зажигание (key icon)

Программирование пункта таблицы

Для ввода одной цифры требуемого пункта таблицы программирования надо требуемое число раз коротко нажать на одну из кнопок кодо-наборного переключателя. Нажатия сопровождаются короткими звуковыми сигналами.


Для ввода следующей цифры следует нажимать другую кнопку таким же образом.



Перед набором последней цифры светодиод покажет текущую настройку пункта

По окончании группы нажатий речевой интерфейс произнесет номер набранного пункта.

Держать (до первого звукового сигнала)



Если Вы ошиблись в числе нажатий - нажмите и удерживайте кнопку до первого звукового сигнала. При этом Вы возвращаетесь в наборе на шаг назад. Это показывает светодиодная индикация и подтверждает речевой интерфейс.

Если Вами набран несуществующий пункт таблицы - об этом предупредит речевой интерфейс. Повторите правильный набор последней цифры

Держать (до второго звукового сигнала)



Для перехода к программированию следующего пункта следует нажать и удерживать кнопку до второго (длинного) звукового сигнала. При этом Вы выходите в пункт 0. Это подтверждается сообщением речевого интерфейса. Затем номер требуемого пункта следует набирать полностью.

Ввод нового брелока

1. Ввести действующий PIN-код.
2. Войти в режим программирования
3. Установить п.8.1 таблицы программирования
4. Новым брелоком подать команду ввода брелока:

Длинная зеленая вспышка светодиода - новый брелок введен. В течение 48 часов после ввода нового брелока при включении зажигания сирена подает серию коротких сигналов.

Ввод нового PIN-кода, новой карточки

1. Ввести действующий PIN-код.
2. Войти в режим программирования
3. Установить п.8.2 таблицы программирования
4. После сообщения речевого интерфейса

Первый раз ввести новый PIN-код



Сделать паузу 2 сек - до короткого сигнала сирены



Второй раз ввести новый PIN-код



Более длинный сигнал сирены - подтверждение записи нового PIN-кода



Держать 2 с кнопку

новый брелок

Введен новый брелок

Вы вошли в пункт 8.2



Вы вошли в пункт (...). Выберите один из (...)пунктов



Установлен пункт (...). Выбор закончен



Набран неправильный пункт. Выберите один из (...)пунктов



Вы вошли в режим программирования



Вы познакомились со многими, но далеко не со всеми возможностями автомобильного охранного комплекса СТАЛКЕР 600LAN3. Они во многом зависят от установленного оборудования и особенностей его монтажа. Эти вопросы следует решать с квалифицированными установщиками автосигнализаций. Качественная установка не терпит шаблонных решений. По окончании работ установщик должен продемонстрировать работу комплекса, рассказать и показать Вам реализованные возможности. Он должен также сделать записи в Свидетельстве о соответствии и установке, которое находится в Инструкции по установке. Эти записи следует также представлять при проведении работ по совершенствованию возможностей комплекса. Фирма предоставляет трехлетнюю гарантию на свои изделия при условии правильной установки и эксплуатации.

По вопросам сервисного обслуживания автосигнализации охранной необходимо обращаться по месту ее покупки или установки, а если это невозможно, то на пункт гарантийного обслуживания предприятия-изготовителя.

Головной офис и производство:

194044, **Санкт-Петербург**, ул. Менделеевская, д.2.
ЗАО "МЕДЖИК СИСТЕМС"
отдел сбыта, тел.(812) 327-13-88 (многоканальный)
тел.(812) 532-79-86 тел./факс (812) 327-12-59
<http://www.magicsys.spb.ru>
E-Mail: info@magicsys.spb.ru

Представительства MAGIC SYSTEMS®:

Москва: тел.(495) 145-23-47, (495) 505-37-34
<http://www.magicsys.msk.ru>
E-Mail: aaspn@mail.ru
авторизованный установочный центр:
(495)995-30-54, (495)741-28-69
E-Mail: ms@ugona.net

Иркутск тел.(3952)53-10-40
<http://www.ms.baik.ru>
E-Mail: ms@auto.irkutsk.ru

Нижний Новгород: тел. (8312) 69-70-50
E-Mail: magicnn@mail.ru

Тольятти: тел.(8482) 70-77-30
E-Mail: magictol@mail.ru

При обращении в сервисный центр не забудьте захватить Инструкцию по установке, в которой находятся паспортные данные комплекса и записи об особенностях его установки на Ваш автомобиль