

ПРИМЕР УСТАНОВКИ СИГНАЛИЗАЦИИ SCHER-KHAN MAGICAR 10 НА АВТОМОБИЛЬ VOLKSWAGEN POLO SEDAN



ОГЛАВЛЕНИЕ

Особенности сигнализации Scher-Khan Magicar 10	2
CAN-модуль позволяет:.....	2
Функционал, реализуемый при установке сигнализации scher-khan Magicar 10	2
Выбор микропрограммы встроенного CAN-модуля сигнализации Scher-Khan Magicar 10.....	3
Подключение к существующей CAN-шине автомобиля.....	4
Если can-шины в автомобиле нет	5
Подключение аварийной сигнализации автомобиля	6
Управление центральным замком автомобиля	6
Подключение питания цепи зажигания и блокировки	7
Настройка и программирование сигнализации	8
Схема подключения сигнализации scher-khan Magicar 10	9

Система Scher-Khan Magicar 10 имеет встроенный CAN-модуль, позволяющий как получать информационные сигналы из цифровой CAN-шины автомобиля, так и отправлять команды штатным устройствам автомобиля.

CAN-МОДУЛЬ ПОЗВОЛЯЕТ:

- Получать статус концевиков дверей.
- Получать статус концевика багажника.
- Получать статус концевика капота.
- Отслеживать воздействия на педаль тормоза.
- Отслеживать состояние стояночного тормоза или селектора АКПП.
- Получить тахометрический сигнал.
- Организовать работу в «SLAVE» режиме (управление штатным брелоком автомобиля).

Наряду с цифровым подключением с помощью встроенного CAN модуля, остается возможность использования аналоговых входов/выходов системы Scher-Khan Magicar 10.

ФУНКЦИОНАЛ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ ПРИ УСТАНОВКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ SCHER-KHAN MAGICAR 10


- Включение штатной охранной системы автомобиля (если установлена).
- Блокирование центрального замка автомобиля.
- Автоматическое поднятие стекол при включении охраны (комфорт).
- Отключение датчика удара и концевика багажника при открытии багажника командой штатного брелока автомобиля.
- Включение и выключение режима охраны сигнализации Scher-Khan Magicar 10 командой штатного брелока автомобиля (SLAVE).
- Отключение штатной охранной сигнализации автомобиля и разблокирование центрального замка только командой штатного брелока автомобиля.
- Предотвращение несанкционированного запуска двигателя автомобиля путем блокирования стартера.

Для настройки встроенного CAN-модуля сигнализации Scher-Khan Magicar 10 необходимо определить номер микропрограммы, подходящей к автомобилю, на который производится установка. Таблица со списком поддерживаемых автомобилей наклеена на торце центрального блока сигнализации Scher-Khan Magicar 10.


Выбор микропрограммы определяется перемычками, установленными под крышкой центрального блока сигнализации, в соответствии с приведенной таблицей:

Номер программы CAN-модуля	JP1	JP2	JP3
Программа CAN для автомобиля № 1*	Одета	Одета	Одета
Программа CAN для автомобиля № 2*	Снята	Одета	Одета
Программа CAN для автомобиля № 3*	Одета	Снята	Одета
Программа CAN для автомобиля № 4*	Снята	Снята	Одета
Программа CAN для автомобиля № 5*	Одета	Одета	Снята
Программа CAN для автомобиля № 6*	Снята	Одета	Снята
Программа CAN для автомобиля № 7*	Одета	Снята	Снята
Программа CAN выбирается при помощи ПК	Снята	Снята	Снята

Все работы связанные с изменением положения перемычек должны осуществляться при отключенном питании системы сигнализации.

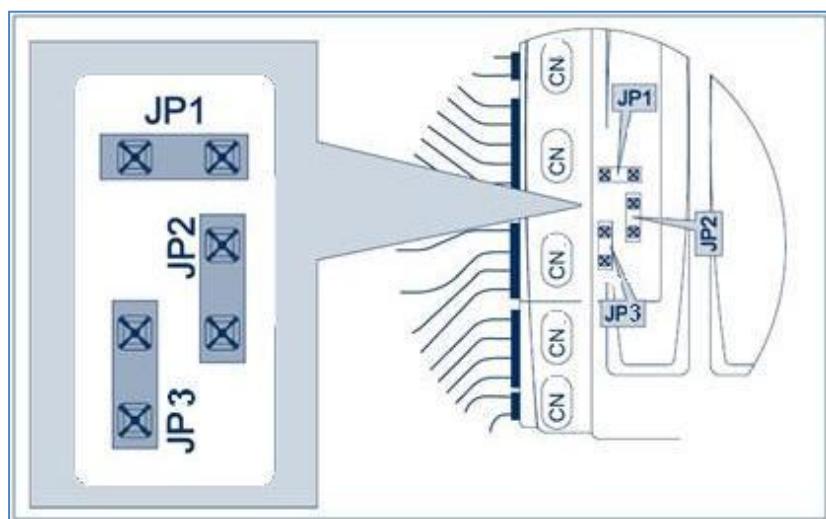


Если в комплектации автомобиля Polo sedan есть климатическая система, то подключение к CAN-шине автомобиля можно выполнить в жгуте проводов центрального модуля электрики (разъем «B», белого цвета). Зеленый провод разъема CN11, сигнализации Scher-Khan Magicar 10 соединить с проводом оранжевый/зеленый, CAN-шины автомобиля. Синий провод разъема CN11, сигнализации Scher-Khan Magicar 10 соединить с проводом оранжевый/коричневый, CAN-шины автомобиля.

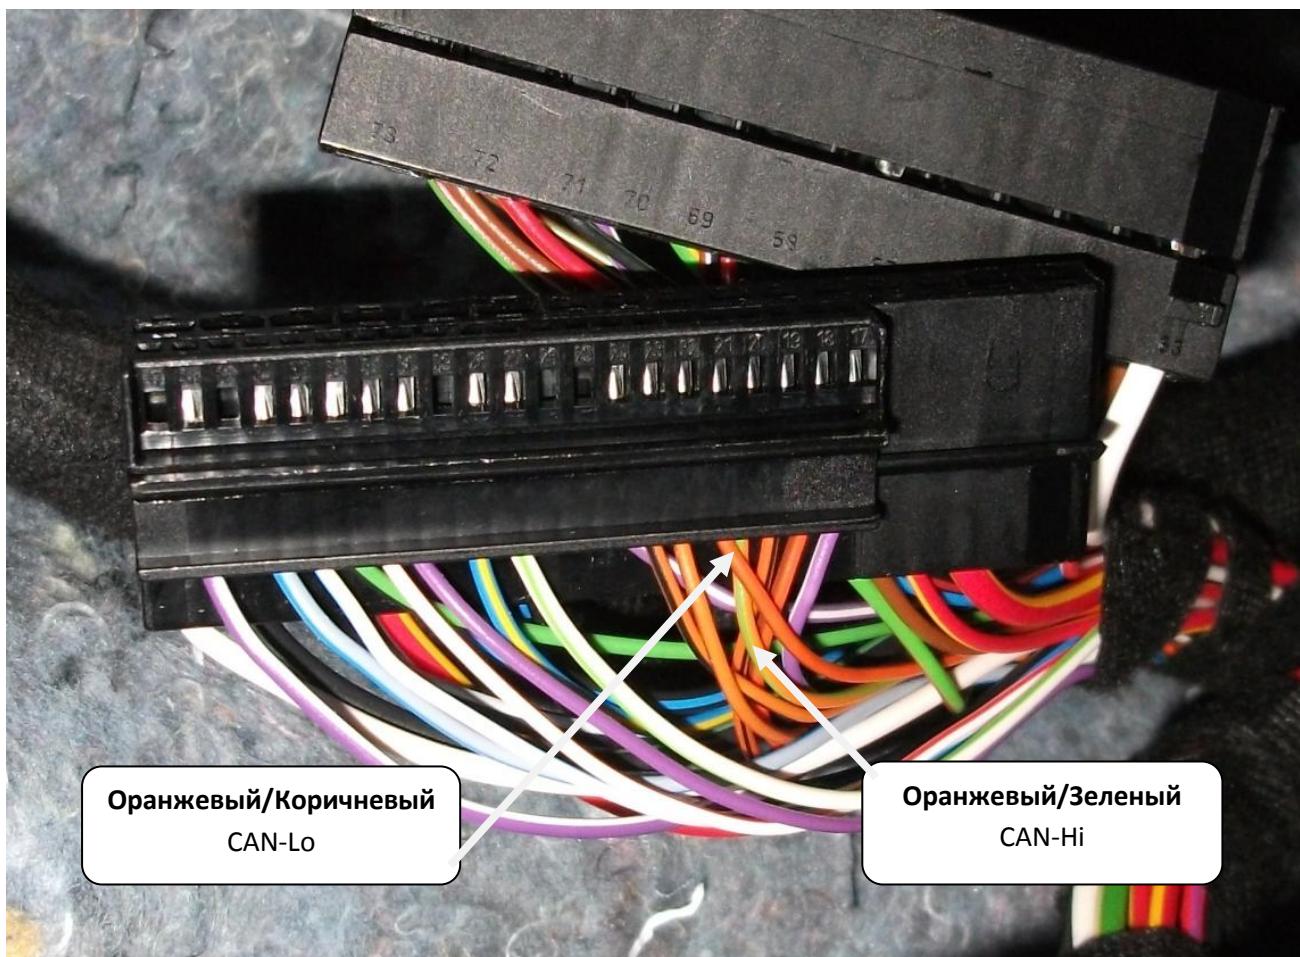


Также к существующей CAN-шине автомобиля можно подключиться на жгуте проводов подходящем к блоку управления климатической системой.

В некоторых автомобилях, (с «бедной» комплектацией), кузовная CAN-шина отсутствует. В жгуте проводов центрального модуля электрики (разъем «B», белого цвета) отсутствуют провода CAN-шины.

Для подключения к такому автомобилю, необходимо использовать ремонтный провод VAG 000 979 009 EA с клеммами.

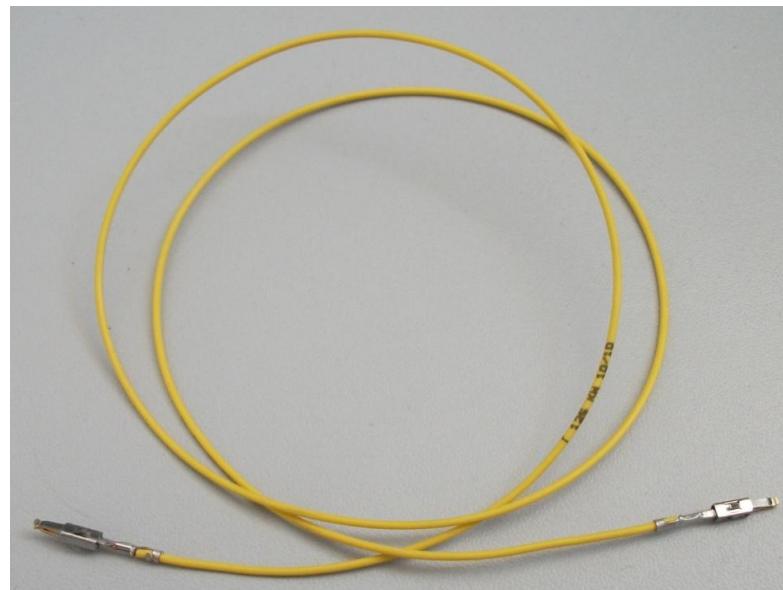


Клеммы нужно установить в свободные контактные места 20 и 21 разъема «B» центрального модуля электрики.

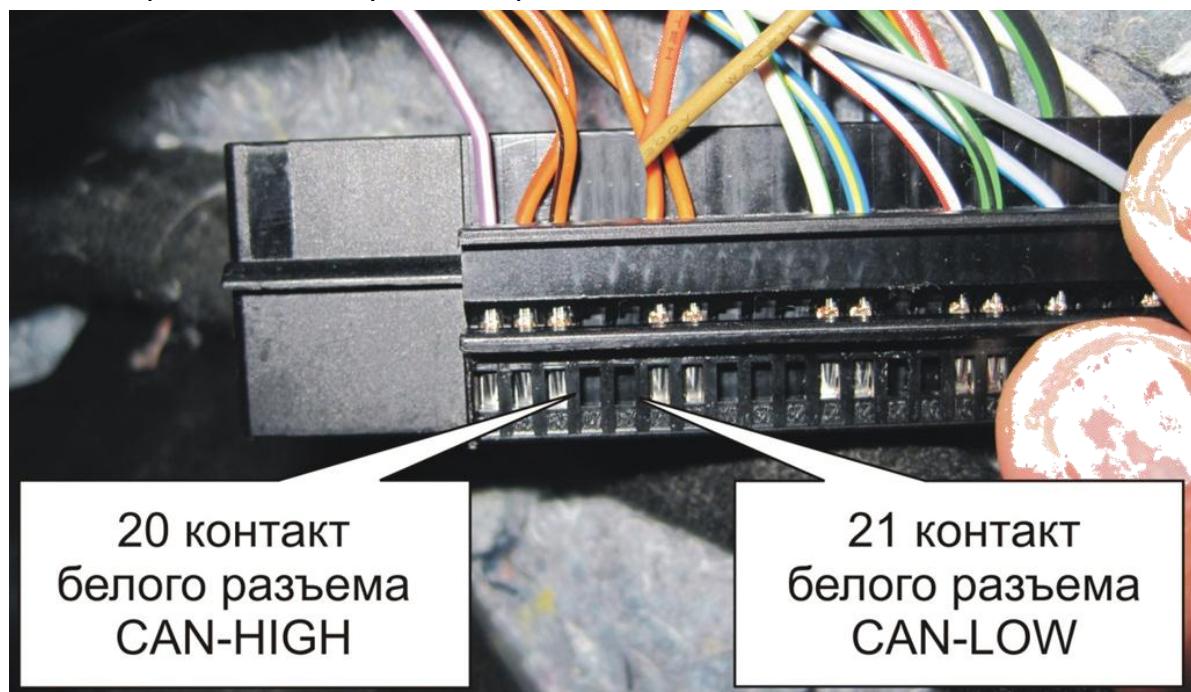

Затем соединить зеленый провод разъема CN11, сигнализации Scher-Khan Magicar 10 с 20-ой клеммой. Синий провод разъема CN11, сигнализации Scher-Khan Magicar 10 с 21-ой клеммой.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

В автомобиле VW Polo sedan, невозможно управление аварийной сигнализацией автомобиля по CAN-шине.

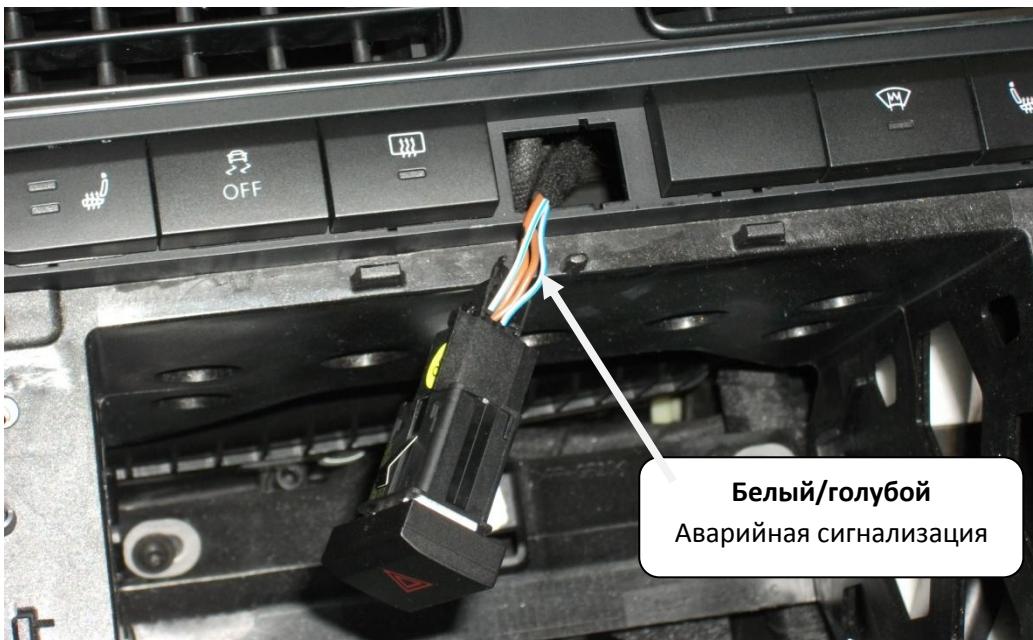

Управление аварийной сигнализацией на автомобиле реализуется при помощи дополнительного канала №3, белый провод разъема CN11 сигнализации Scher-Khan Magicar 10. Сигнал с дополнительного канала необходимо инвертировать (на минус) и соединить с проводом белый/голубой, управления аварийной сигнализацией автомобиля.

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ АВТОМОБИЛЯ

Для блокирования центрального замка автомобиля, подключить зеленый провод (разъем CN-2/5) сигнализации Scher-Khan Magicar 10 к проводу зеленый/желтый автомобиля (жгут водительской двери). Зеленый/белый провод (разъем CN-2/6) сигнализации Scher-Khan Magicar 10 соединить с кузовом автомобиля.

Посредством этого подключения будет включаться штатная охранная система автомобиля, а также активироваться режим «комфорт» - автоматическое закрытие стекол автомобиля при включении режима охраны сигнализации Scher-Khan Magicar 10.

Разблокирование центрального замка автомобиля, с отключением режима охраны сигнализации Scher-Khan Magicar 10, будет происходить только командой со штатного брелока автомобиля. Для этого необходимо включить режим SLAVE.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ЦЕПИ ЗАЖИГАНИЯ И БЛОКИРОВКИ

Для запитывания сигнализации можно использовать подключение к силовому проводу на замке зажигания (толстый красный провод).

Вход зажигания сигнализации Scher-Khan Magicar 10 (зеленый провод разъем CN-3) подключить к черному проводу замка зажигания.



Блокировку, для препятствования несанкционированному запуску двигателя, можно выполнить, разорвав провод «стартер», красный/черный выходящий с клеммы 50, замка зажигания. Соединения выполнить в соответствии с приведенной ниже схемой.

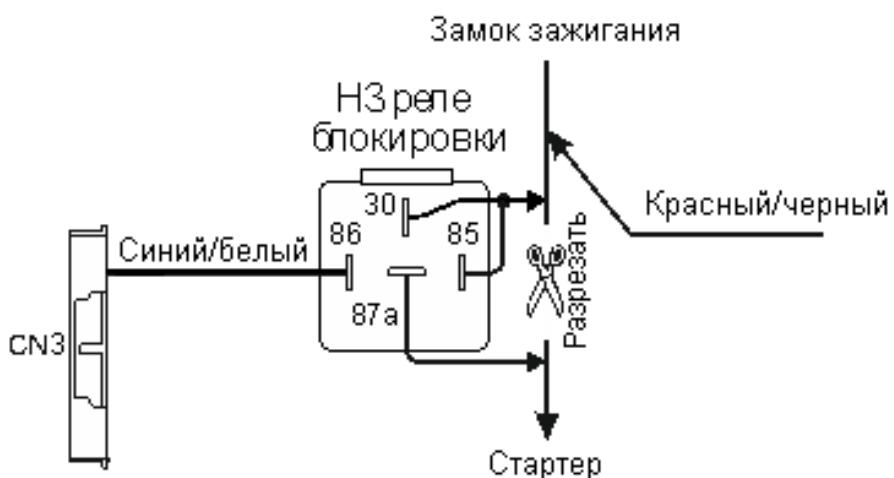

1. Запрограммировать функцию 2-4 в значение 3 для автоматического закрывания стекол автомобиля при постановке сигнализации Scher-Khan Magicar 10 в режим охраны (если позволяет комплектация автомобиля).
2. Активировать SLAVE режим (управление со штатного пульта), установив функцию 2-14 в значение 2.
3. Отключить режим «возврат в охрану» установив функцию 1-8 в значение 3, чтобы после отключения охраны штатным пультом автомобиля, сигнализация Scher-Khan Magicar 10 не возвращалась в режим охраны.
4. Запрограммировать функцию 1-1 в значение 3 для предотвращения срабатывания сигнализации Scher-Khan Magicar 10 при открытии, в режиме охраны, багажника автомобиля, штатным радиобрелоком.
5. Обучить сигнализацию оборотам холостого хода двигателя. Для этого нужно запустить двигатель автомобиля, после стабилизации холостого хода, нажать и удерживать кнопку VALET - 2 секунды (аварийная сигнализация вспыхнет один раз). Отпустите кнопку. Затем до истечения 5 секунд нажмите и удерживайте кнопку VALET - 4 секунды. Один сигнал сирены подтверждает успешное обучение. Три сигнала сирены означают, что обучение не выполнено.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ SCHER-KHAN MAGICAR 10

