

## ПРИМЕР УСТАНОВКИ СИГНАЛИЗАЦИИ PHARAON НА АВТОМОБИЛЬ VOLKSWAGEN POLO SEDAN




### ОГЛАВЛЕНИЕ

Подключение питания цепи зажигания и блокировки .....	2
Управление аварийной сигнализацией .....	3
Управление центральным замком автомобиля .....	4
Подключение концевиков .....	5
Настройка и программирование сигнализации .....	5

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ЦЕПИ ЗАЖИГАНИЯ И БЛОКИРОВКИ

Для запитывания сигнализации можно использовать подключение к силовому проводу на замке зажигания (толстый красный провод).

Вход зажигания сигнализации Pharaon (желтый провод разъема С3) подключить к черному проводу замка зажигания.

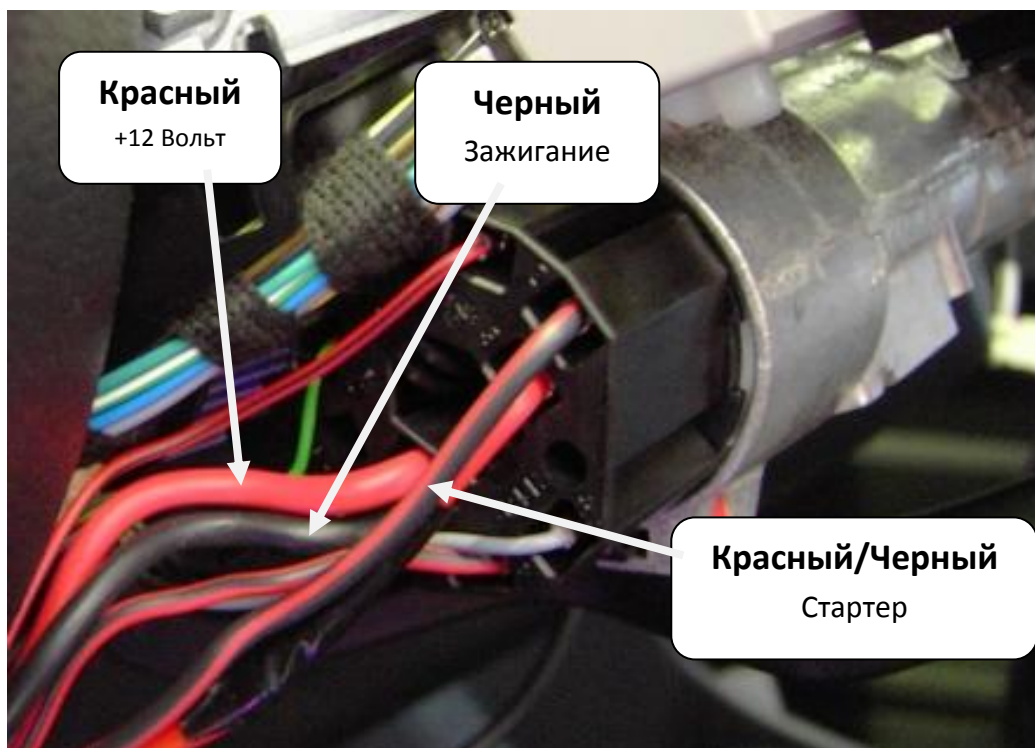

Блокировку, для предотвращения несанкционированному запуску двигателя, можно выполнить, разорвав провод «стартер», красный/черный выходящий с клеммы 50, замка зажигания. Соединения выполнить в соответствии с приведенной ниже схемой.



Управление аварийной сигнализацией на автомобиле реализуется подачей сигнала положительного потенциала в цепь указателей поворота автомобиля.




Подключите оранжевые провода сигнализации Pharaon к цепям указателей поворота, черный/белый и черный/зеленый проходящим в жгуте белого разъема блока VCM. Оранжевый провод, с предохранителем, подключите к +12 Вольт.

Подключите синий/белый и зеленый/белый провода сигнализации Pharaon к проводу коричневый/зеленый в жгуте водительской двери.



Подключите коричневый/зеленый провод сигнализации к кузову автомобиля. Подключите коричневый/синий провод сигнализации через резистор (800 Ом) к кузову автомобиля.

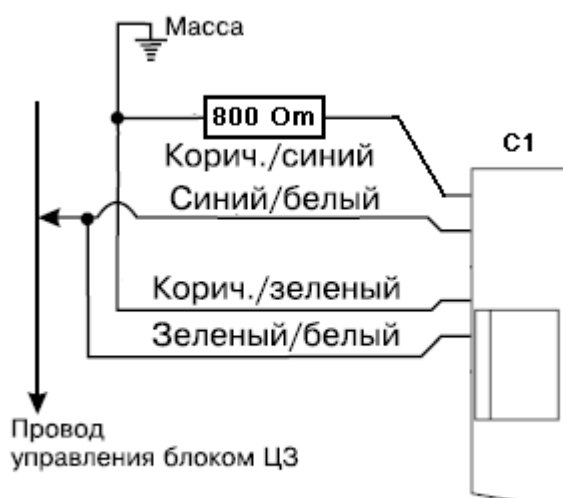



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕВИКОВ

Подключите коричневый провод (разъем С3) сигнализации Pharaon к проводу коричневый/черный, который проходит за обшивкой левой передней стойки крыши.



Подключите коричневый провод (разъем С3) сигнализации Pharaon проводу зеленый/синий, который проходит в жгуте водительского порога.



## НАСТРОЙКА СИГНАЛИЗАЦИИ

Отключите питание сигнализации, снимите перемычку JP5 блока сигнализации, подключите питание сигнализации.